

AIWA®

XK-005

AD-F780, F880

SERVICE MANUAL

STEREO CASSETTE DECK

• BASIC TAPE MECHANISM : DM-31 (EXCEPT U)
DM-32 (U)

• TYPE. D
H,U,C (F780) / E,K,Z (F880)

● 6482 ● 製品コード : 82234-1031 (B)

サービス技術ニュース	
番号	連絡内容
G- -	
G- -	
G- -	

アイワ株式会社
AIWA Co., Ltd.

Tokyo Japan

SPECIFICATIONS

トラック方式 4トラック2チャンネルステレオ
録音方式 ACバイアス (周波数85kHz)
消去方式 AC消去
消去ヘッド ダブルギャップセンダストヘッド
録音ヘッド PC-OCC巻線スーパーDXヘッド
再生ヘッド PC-OCC巻線スーパーDXヘッド
モーター DCサーボモーター×1
 DCモーター×1
ワウ・フラッター 0.035% (WRMS), ±0.065% (W P E A K) (当社テストテープによる)
 テープ速度 4.8cm/sec
周波数特性 (0dB録音時はドルビーC NR ON)
 メタルテープ 20~19,000Hz ± 3 dB (-20dB録音)
 20~17,000Hz ± 3 dB (0dB録音)
 CrO₂テープ 20~18,000Hz ± 3 dB (-20dB録音)
 20~14,000Hz ± 3 dB (0dB録音)
 LHテープ 20~17,000Hz ± 3 dB (-20dB録音)
 20~11,000Hz ± 3 dB (0dB録音)
S N 比 73dB (ドルビーC NR ON, メタルテープ, ピークレベル)
入力端子 REC/LINE IN最大入力感度50mV (47KΩ)
出力端子 PLAY/LINE OUT基準出力レベル450mV (0 VU)
 最適負荷インピーダンス47KΩ以上
 PHONES 0.8mW/32Ω
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 17W
最大外形寸法 430(巾)×126(高さ)×317(奥行)mm
重量 5.2kg

Type	Stereo cassette tape deck
Track format	4 tracks, 2 channels
Power supply	AD-F880E, Z AC 220 V, 50/60 Hz AD-F880K AC 240 V, 50/60 Hz AD-F780U, C AC 120 V, 60 Hz AD-F780H AC 120 V/220 V/240 V switchable, 50/60 Hz
Power consumption	17 W
Frequency response	METAL tape: 20 — 19,000 Hz CrO ₂ tape: 20 — 18,000 Hz NORMAL tape: 20 — 17,000 Hz
Signal-to-noise ratio	73 dB (METAL tape DOLBY C NR ON)
Wow and flutter	0.065% (According to DIN 45500) 0.035% (WRMS)
Tape speed	4.8 cm/sec. (1-7/8 ips)
Recording system	AC bias (frequency 85 kHz)
Erase system	AC erase
Motor	DC servomotor × 1 DC motor × 1
Playback head	PC-OCC coil super DX head
Recording head	PC-OCC coil super DX head
Erase head	Double-gap sendust head
Inputs	REC/LINE IN maximum input sensitivity: 50 mV (47 kΩ)
Outputs	PLAY/LINE OUT standard output level: 450 mV (0 VU); suitable load impedance: over 47 kΩ. PHONES: 0.8 mW (32 Ω)
Dimensions	430 (W) × 126 (H) × 317 (D) mm
Weight	5.2 kg

- 外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
- ノイズリダクション及びヘッドルームエクステンションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。HXプロフェッショナルはBang & Olufsenの考案です。
- 「ドルビー」及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。


- Design and specifications are subject to change without notice.
- Dolby noise reduction and HX Pro headroom extension manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro originated by Bang & Olufsen.
- "Dolby", the double-D symbol, and "HX PRO" are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.




2SD1302



2SA952
2SA1015
2SC1815
2SC2001
2SC2120



2SD1275



2SA885

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. メカニズムのはずし方

- 1) スチールキャビネットをはずす。
- 2) ビスを5本(Ⓐ×2、Ⓑ×2、Ⓒ×1)はずす。
(Fig-1参照)

1. Mechanism Removal

- 1) Remove the steel cabinet.
- 2) Remove 5 screws (Ⓐ×2, Ⓑ×2, Ⓒ×1).
(See Figure-1).

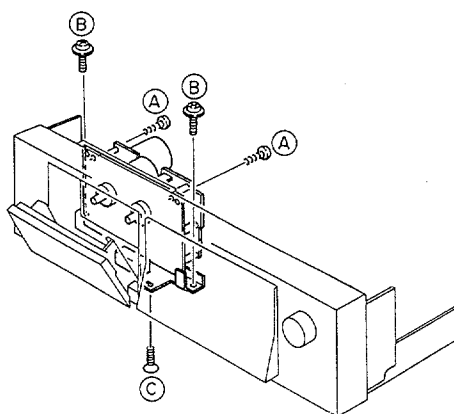


Fig.1

通電チェック方法

1. ビスを15本はずす。
(Ⓐ×8、Ⓑ×2、Ⓒ×2、Ⓓ×2、Ⓔ×1)
2. 矢印方向へフロントキャビネット、メイン基板及びメカニズムを一緒にはずす。(Fig-2参照)

Power Supplying Check Procedure

1. Remove 15 screws.
(Ⓐ×8, Ⓑ×2, Ⓒ×2, Ⓓ×2, Ⓔ×1)
2. Remove the front cabinet, main circuit board and the mechanism in the direction of the arrow. (See Figure-2)

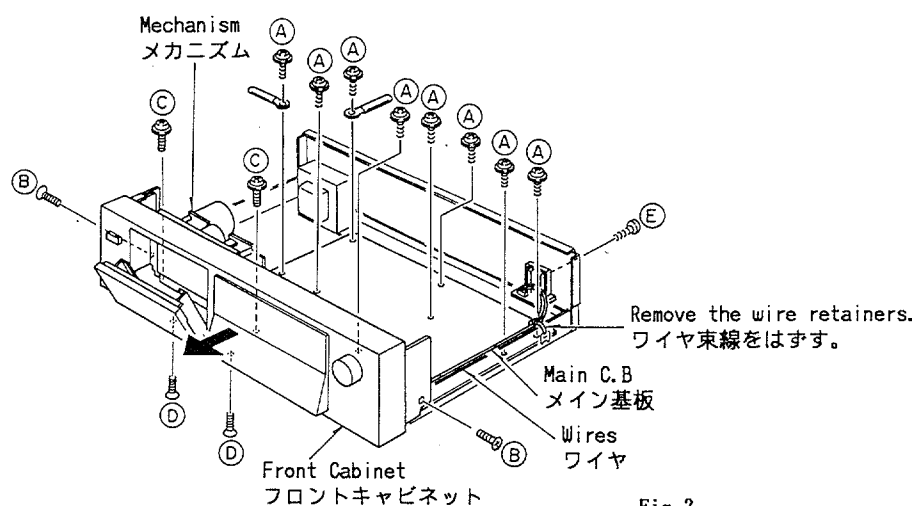


Fig.2

3. 図の状態に通電チェックを行う。(Fig-3参照)

3. Check the power turning-on in the state shown by the figure. (See Figure-3)

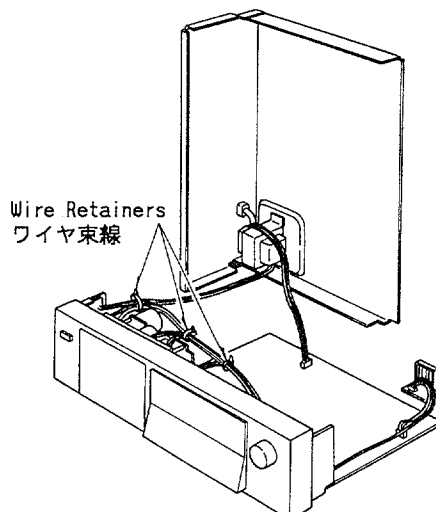


Fig. 3

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	カンリ NO.
=== IC ===			
	87-020-080-010	IC,78N12	1B
	87-020-503-010	IC,AN78M07	1B
	87-020-504-010	IC,AN79M07	1C
	87-020-180-010	IC,BA6146	1D
	87-001-143-010	IC,CX20187	2M
	87-020-111-010	IC,L78M05	1B
	82-234-640-010	IC,LC6502B-3694S	2M
	82-226-681-010	IC,LC6528C-3688	1E
	87-027-895-010	IC,M5218L	1A
	87-001-383-010	IC,M5220P	1B
	87-027-909-010	IC,M54523P	1C
	87-020-052-010	IC,NJM4556S	1C
	87-027-986-010	IC,NJM4560S	1B
	87-027-937-010	IC,TC4030BP	1A
=== TRANSISTOR ===			
	89-108-854-010	トランジスタ,2SA885R S	1B
	89-109-521-010	トランジスタ,2SA952K	0E
	89-110-155-010	トランジスタ,2SA1015(GR)	0E
	89-318-155-010	トランジスタ,2SC1815 GR	0E
	89-320-011-010	トランジスタ,2SC2001K	0E
	89-321-204-010	トランジスタ,2SC2120Y	0E
	89-412-753-010	トランジスタ,2SD1275	1B
	89-413-023-010	トランジスタ,2SD1302S	0E
=== DIODE ===			
	87-027-815-010	ダイオード,1B4B1 LC-2	1B
	87-020-110-010	ダイオード,1SS177	0E
	82-001-187-010	ダイオード,S5277B	0E
	87-027-449-010	ツェナー,HZ15-3L	0E
	87-027-702-010	ツェナー,HZ6C2L	0E
=== MAIN CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PCB-A	*	MAIN CIRCUIT BOARD	
C103	*87-010-263-010	デンカイコン 100-10	0E
C105	*87-014-119-010	PPコン 0.027G	1A
C106	*87-014-119-010	PPコン 0.027G	1A
C109	*87-010-263-010	デンカイコン 100-10	0E
C111	*87-010-402-010	デンカイコン 2.2-50 SME	0E
C112	*87-010-402-010	デンカイコン 2.2-50 SME	0E
C113	*87-010-402-010	デンカイコン 2.2-50 SME	0E
C114	*87-010-402-010	デンカイコン 2.2-50 SME	0E
C121	*87-018-121-010	シキコン SS 150P	0E
C122	*87-018-121-010	シキコン SS 150P	0E
C123	*87-014-114-010	PPコン 4700P	1A
C124	*87-014-114-010	PPコン 4700P	1A
C137	*87-014-116-010	PPコン 6800P	1A
C138	*87-014-116-010	PPコン 6800P	1A
C183	*87-010-405-010	デンカイコン 10-50 SME	0E
C184	*87-010-405-010	デンカイコン 10-50 SME	0E
C185	*87-018-125-010	シキコン SS 330P	0E
C186	*87-018-125-010	シキコン SS 330P	0E
C187	*87-010-134-010	デンカイコン 4.7-35 BP	0E
C188	*87-010-134-010	デンカイコン 4.7-35 BP	0E
C189	*87-010-134-010	デンカイコン 4.7-35 BP	0E
C190	*87-010-134-010	デンカイコン 4.7-35 BP	0E
C213	*87-010-404-010	デンカイコン 4.7-50 SME	0E
C214	*87-010-404-010	デンカイコン 4.7-50 SME	0E
C219	*87-010-404-010	デンカイコン 4.7-50 SME	0E
C220	*87-010-404-010	デンカイコン 4.7-50 SME	0E
C223	*87-014-114-010	PPコン 4700P	1A
C224	*87-014-114-010	PPコン 4700P	1A

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	カンリ NO.
C237	*87-014-116-010	PPコン 6800P	1A
C238	*87-014-116-010	PPコン 6800P	1A
C241	*87-010-134-010	テンカコン 4.7-35 BP	0E
C242	*87-010-134-010	テンカコン 4.7-35 BP	0E
C251	*87-015-141-010	BP テンカコン 10/16	0E
C252	*87-015-141-010	BP テンカコン 10/16	0E
C301	*87-014-159-010	PPコン 0.012G-100	1A
C303	*87-010-138-010	BP テンカコン 22-25	1A
C304	*87-010-132-010	BP テンカコン 1-50	0E
C308	*87-010-697-010	テンカコン 220-16 AWD	0E
C309	*87-010-405-010	テンカコン 10-50 SME	0E
C311	*87-010-405-010	テンカコン 10-50 SME	0E
C401	*87-014-041-010	PPコン 220P	0E
C402	*87-014-041-010	PPコン 220P	0E
C403	*87-014-131-010	PPコン 1800P	1A
C404	*87-014-131-010	PPコン 1800P	1A
C417	*87-010-384-010	テンカコン 100-25 SME	0E
C503	*87-010-390-010	テンカコン 3300-25 SME	1C
C505	*87-010-697-010	テンカコン 220-16 AWD	0E
C506	*87-010-697-010	テンカコン 220-16 AWD	0E
C509	*87-010-401-010	テンカコン 1-50 SME	0E
C510	*87-010-263-010	テンカコン 100-10	0E
C511	*87-010-374-010	テンカコン 47-10	0E
C512	*87-010-381-010	テンカコン 330-16 SME	0E
C513	*87-010-260-010	テンカコン 47-25 SME	0E
C514	*87-010-260-010	テンカコン 47-25 SME	0E
C520	*87-010-404-010	テンカコン 4.7-50 SME	0E
C525	*87-010-385-010	テンカコン 220-25	0E
C601	*87-010-402-010	テンカコン 2.2-50 SME	0E
C602	*87-010-402-010	テンカコン 2.2-50 SME	0E
C701	*87-010-544-010	テンカコン 0.1-50	0E
C702	*87-010-544-010	テンカコン 0.1-50	0E
C901	*87-010-382-010	テンカコン 22-25 SME	0E
C902	*87-010-382-010	テンカコン 22-25 SME	0E
C903	*87-010-384-010	テンカコン 100-25 SME	0E
C904	*87-018-132-010	シキコン SS 2200P	0E
C905	*87-018-132-010	シキコン SS 2200P	0E
C910	*87-010-260-010	テンカコン 47-25 SME	0E
△FR401	87-029-089-010	ヒュース・テイク 4.7 1/4W	0E
△FR403	87-029-082-010	ヒュース・テイク 100 1/4W	0E
△FR404	87-029-082-010	ヒュース・テイク 100 1/4W	0E
△FR501	87-029-019-010	ヒュース・テイク 2.2 1/2W	0E
△FR502	87-029-089-010	ヒュース・テイク 4.7 1/4W	0E
△FR510	87-029-019-010	ヒュース・テイク 2.2 1/2W	0E
L101	*82-221-697-010	フィルタ SQ CX	1B
L102	*82-221-697-010	フィルタ SQ CX	1B
L110	*82-190-629-010	フィルタ LP 85K-2	1D
L201	*82-135-631-010	フィルタトラップ 85K	1A
L202	*82-135-631-010	フィルタトラップ 85K	1A
L203	*82-132-631-010	コイル 4.7MMH J	1A
L204	*82-132-631-010	コイル 4.7MMH J	1A
L211	*82-221-697-010	フィルタ SQ CX	1B
L212	*82-221-697-010	フィルタ SQ CX	1B
L213	*82-135-632-010	フィルタ MPX 85K	1B
L214	*82-135-632-010	フィルタ MPX 85K	1B
L301	*82-100-620-010	バツシコイル 85K-S	1B
L302	*87-003-051-010	チョークコイル 470UH	0E
L403	*87-003-051-010	チョークコイル 470UH	0E
L411	*82-132-643-010	バツシコイル 85K-HX	1B
L412	*82-132-643-010	バツシコイル 85K-HX	1B
S2	82-100-632-010	プッシュ SW(MONITOR)	1B
S3	82-100-631-010	プッシュ SW(MPX FILTER)	1B
SFR103	*87-021-745-010	SFR 47KB	0E
SFR104	*87-021-745-010	SFR 47KB	0E

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	カリ NO.
SFR201	*87-021-743-010	SFR 22K	0E
SFR202	*87-021-743-010	SFR 22K	0E
SFR401	*87-021-745-010	SFR 47KB	0E
SFR402	*87-021-745-010	SFR 47KB	0E
VR203	82-234-643-010	ボリューム 5K-B(REC LEVEL)	1C
VR901	82-234-642-010	ボリューム 50K-B(BIAS)	1B
=== FRONT CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PCB-B	82-234-611-010	FRONT CIRCUIT BOARD	
C801	*87-018-131-010	シキコン SS 1000P	0E
C803	*87-010-077-010	デンカコン 33-10 SRE	0E
C804	*87-010-077-010	デンカコン 33-10 SRE	0E
D802	82-234-620-010	LED SLZ981C50 R L105(REC)	0E
D803	82-234-620-010	LED SLZ981C50 R L105(REC/MUTE)	0E
D804	82-234-607-010	LED SLZ481C50 Y L105(PAUSE)	0E
D805	82-234-606-010	LED SLZ381C50 G L105(PLAY)	0E
D806	82-234-609-010	LED SLP277B G L105(NORMAL)	0E
D807	82-234-610-010	LED SLP477B Y L105(CR02)	0E
D808	82-234-608-010	LED SLP177B R L105(METAL)	0E
D809	82-234-609-010	LED SLP277B G L105(TAPE)	0E
D810	82-234-610-010	LED SLP477B Y L105(SOURCE)	0E
D811	82-234-609-010	LED SLP277B G L105(B-TYPE)	0E
D812	82-234-608-010	LED SLP177B R L105(C-TYPE)	0E
FL1	82-234-631-010	FL 8D-3(FLOURESCENT DISPLAY)	2Y
L801	*82-234-646-010	バジコイル LC6502C 400K	1B
R801	*82-234-647-010	テイクアレイ 47KX5	0E
R802	*82-234-648-010	テイクアレイ 47KX6	0E
RE1	87-001-389-010	SBX1483-55(REMOTE SENSOR)	1F
S4	87-031-771-010	タクト SW(COUNTER RESET)	0E
S5	87-031-771-010	タクト SW(REW/REVIEW)	0E
S6	87-031-771-010	タクト SW(PLAY)	0E
S7	87-031-771-010	タクト SW(STOP)	0E
S8	87-031-771-010	タクト SW(F.FWD/CUE)	0E
S9	87-031-771-010	タクト SW(PAUSE)	0E
S10	87-031-771-010	タクト SW(REC)	0E
S11	87-031-771-010	タクト SW(REC MUTE)	0E
S12	87-036-087-010	スライド SW(TIMER)	1A
S13	87-036-087-010	スライド SW(MEMORY)	1A
S14	82-234-644-010	スライド SW(DOLBY B-C NR)	1B
=== PIN JACK CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PCB-C	*	PIN JACK CIRCUIT BOARD	
J702-1	*87-049-420-010	ピンジャック 4P-14(PLAY LINE OUT L)	1B
J702-2	+++	ピンジャック 4P-14(PLAY LINE OUT R)	1B
J702-3	+++	ピンジャック 4P-14(REC LINE IN L)	1B
J702-4	+++	ピンジャック 4P-14(REC LINE IN R)	1B
=== VOLUME CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PCB-D	*	VOLUME CIRCUIT BOARD	
VR701	82-234-641-010	ボリューム 30KA(REC LEVEL)	1D
=== POWER CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PCB-E	*	POWER CIRCUIT BOARD	
C166	*87-010-384-010	デンカコン 100-25 SME	0E
△C514	*87-019-113-010	スパークキラー 2200E	1A
△FR160	87-029-017-010	ヒューズ ティコウ 10 1/4W	0E
J701	87-009-043-010	ジャック 6.3(HEADPHONES)	1B
L161	*82-234-660-010	バジコイル FL	1C
L162	*87-003-051-010	チョークコイル 470UH	0E
△S1	87-036-015-010	プッシュ SW(POWER)	1C
=== MECHANISM-1 CIRCUIT BOARD SECTION ===			
PCB-F	*	MECHANISM-1 CIRCUIT BOARD	
S15	81-505-607-010	リーフ SW(CR02 DET.)	1B

REF.NO.	PART NO.		DESCRIPTION	カンリ NO.
S16	81-505-607-010	リフ SW(METAL DET.)	LEAF SW(METAL DET.)	1B
S17	81-505-607-010	リフ SW(REC EN)	LEAF SW(REC EN)	1B
=== MECHANISM-2 CIRCUIT BOARD SECTION ===				
PCB-G	*		MECHANISM-2 CIRCUIT BOARD	
S18	81-505-607-010	リフ SW(CASSETTE DET.)	LEAF SW(CASSETTE DET.)	1B
SOL1	81-507-237-010	SOLENOID 9ME-C(F/R)	SOLENOID 9ME-C(F/R)	1D
SOL2	81-507-237-010	SOLENOID 9ME-C(PLAY)	SOLENOID 9ME-C(PLAY)	1D
=== AUTO STOP CIRCUIT BOARD SECTION ===				
PCB-H	81-505-605-010		AUTO STOP CIRCUIT BOARD	
CP1	87-027-644-010	フォトセンサ NJL-5141EA(TAKE UP)	PHOTO SENSOR NJL-5141EA(TAKE UP)	1C
=== MISCELLANEOUS ===				
△	87-034-727-010	ACコード D ASSY(D)		1C
△	87-034-732-010		AC CORD H ASSY(H)	
△	87-034-731-010		AC CORD U,C ASSY(U,C)	
△	87-034-736-010		AC CORD E,Z ASSY(E,Z)	
△	87-034-734-010		AC CORD K ASSY(K)	
△	87-085-199-010	コード フッティング	CORD BUSHING	0E
D1	87-027-944-010	LED,SLF301C(CASSETTE LIGHT)	LED,SLF301C(CASSETTE LIGHT)	1B
EH	87-046-288-010	ヘッド EH(EH)	HEAD EH(EH)	2M
M1	81-505-604-010	リール モーター	REEL MOTOR	1H
M2	87-045-296-010	キャプスタンモータ EG-530AD-2B	CAPSTAN MOTOR EG-530AD-2B	2A
△ PT1	82-234-630-010	デンゲントランス(D)		2B
△ PT1	82-234-622-010		POWER TRANSFORMER(H)	
△ PT1	82-234-623-010		POWER TRANSFORMER(U,C)	
△ PT1	82-234-624-010		POWER TRANSFORMER(E,Z)	
△ PT1	82-234-625-010		POWER TRANSFORMER(K)	
RPH	87-046-313-010	COMB ヘッド (P/R)	COMB HEAD(P/R)	2F
S19	81-505-601-010	リフ SW(PLAY)	LEAF SW(PLAY)	1A
S20	81-505-601-010	リフ SW(PAUSE)	LEAF SW(PAUSE)	1A
△ S21	87-031-586-010		ROTARY SW(AC VOLTAGE)(H)	

Combination Circuit Board A 82-234-601-010

PCB-A 82-234-602-010

PCB-C 82-234-604-010

PCB-D 82-234-605-010


PCB-E 82-234-603-010


Combination Circuit Board B 82-234-616-010

PCB-F 82-234-617-010


PCB-G 82-234-618-010

BLOCK DIAGRAM

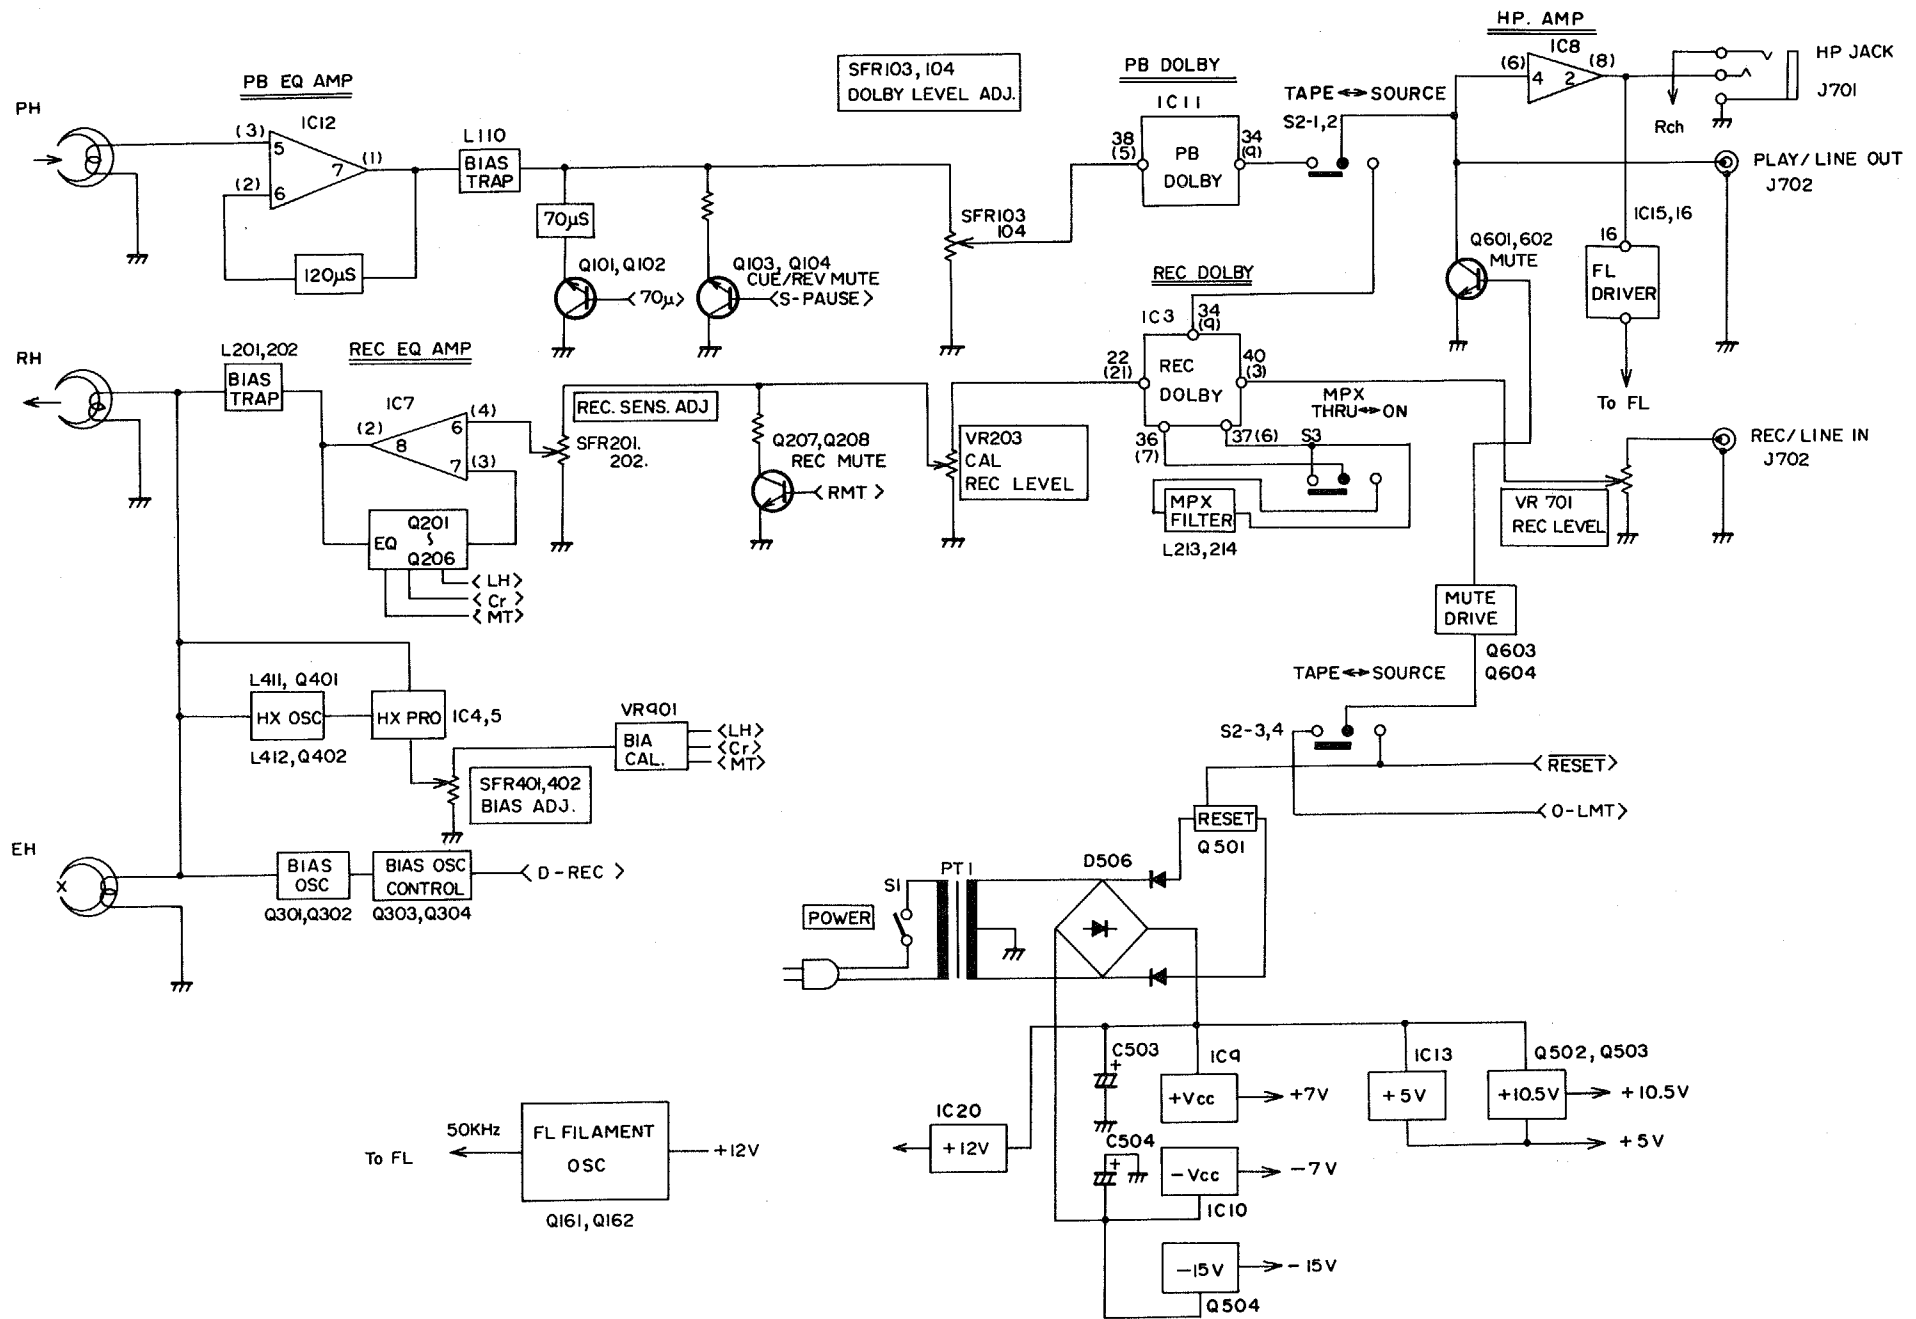


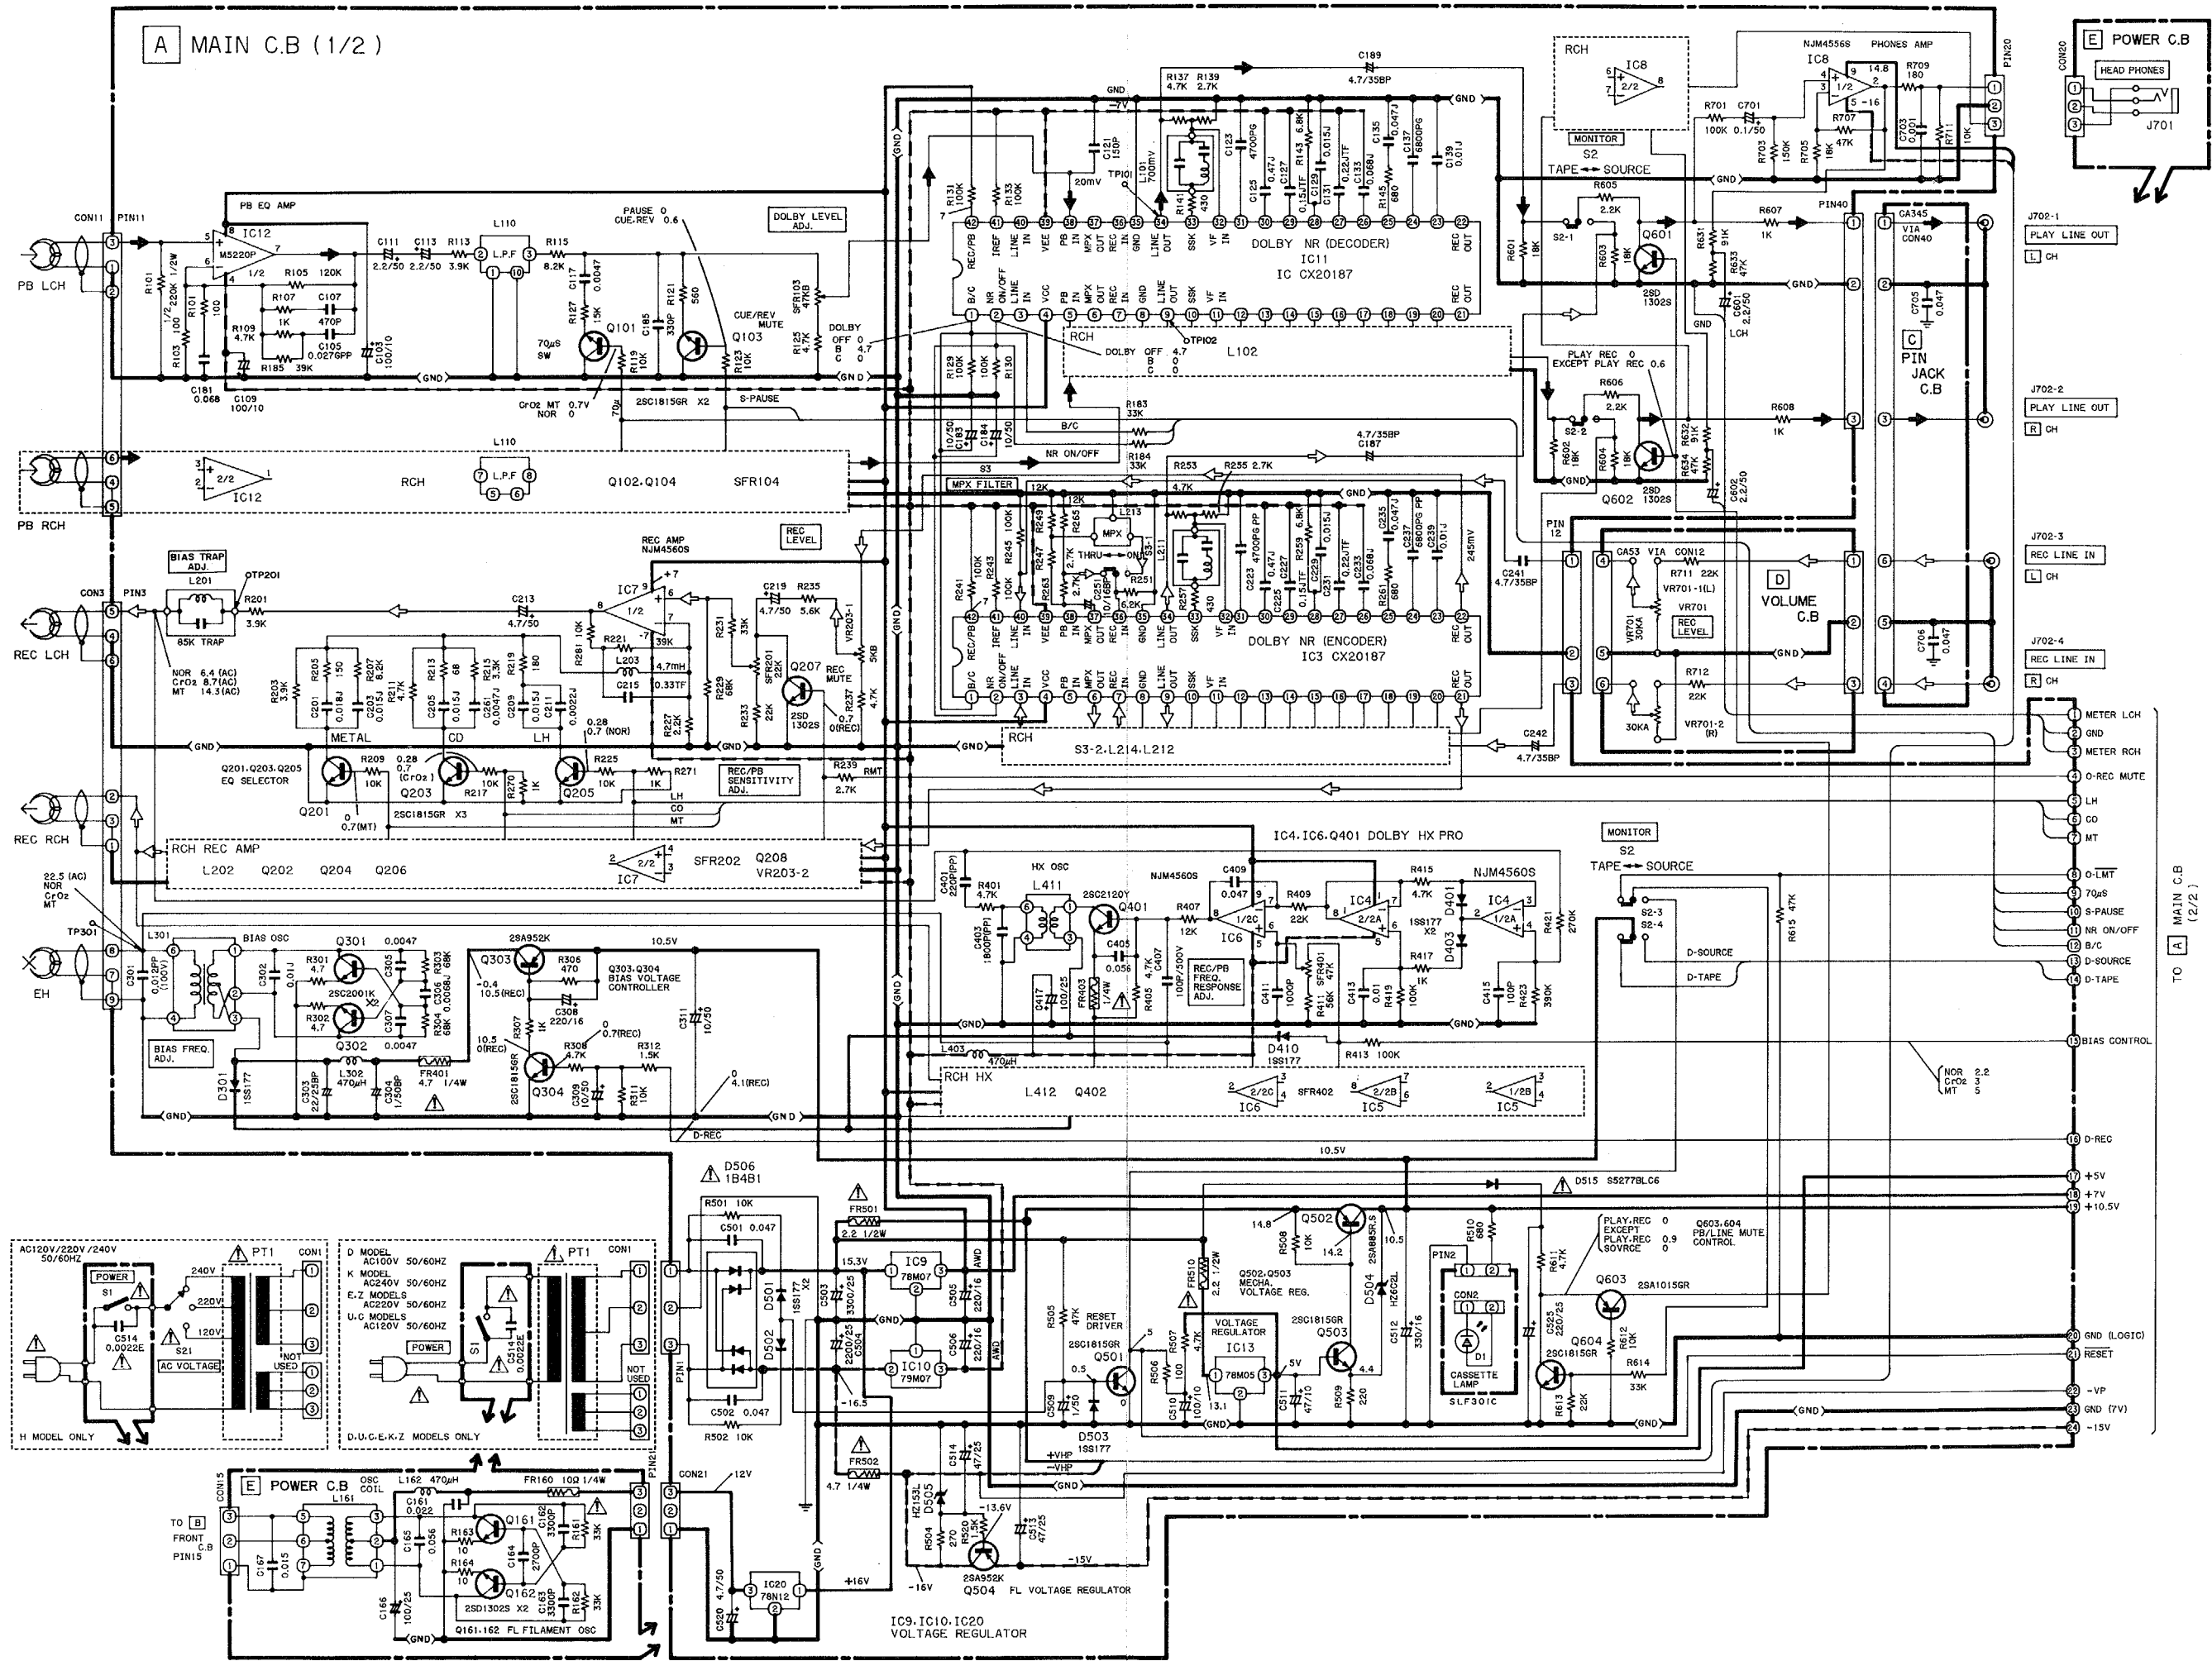




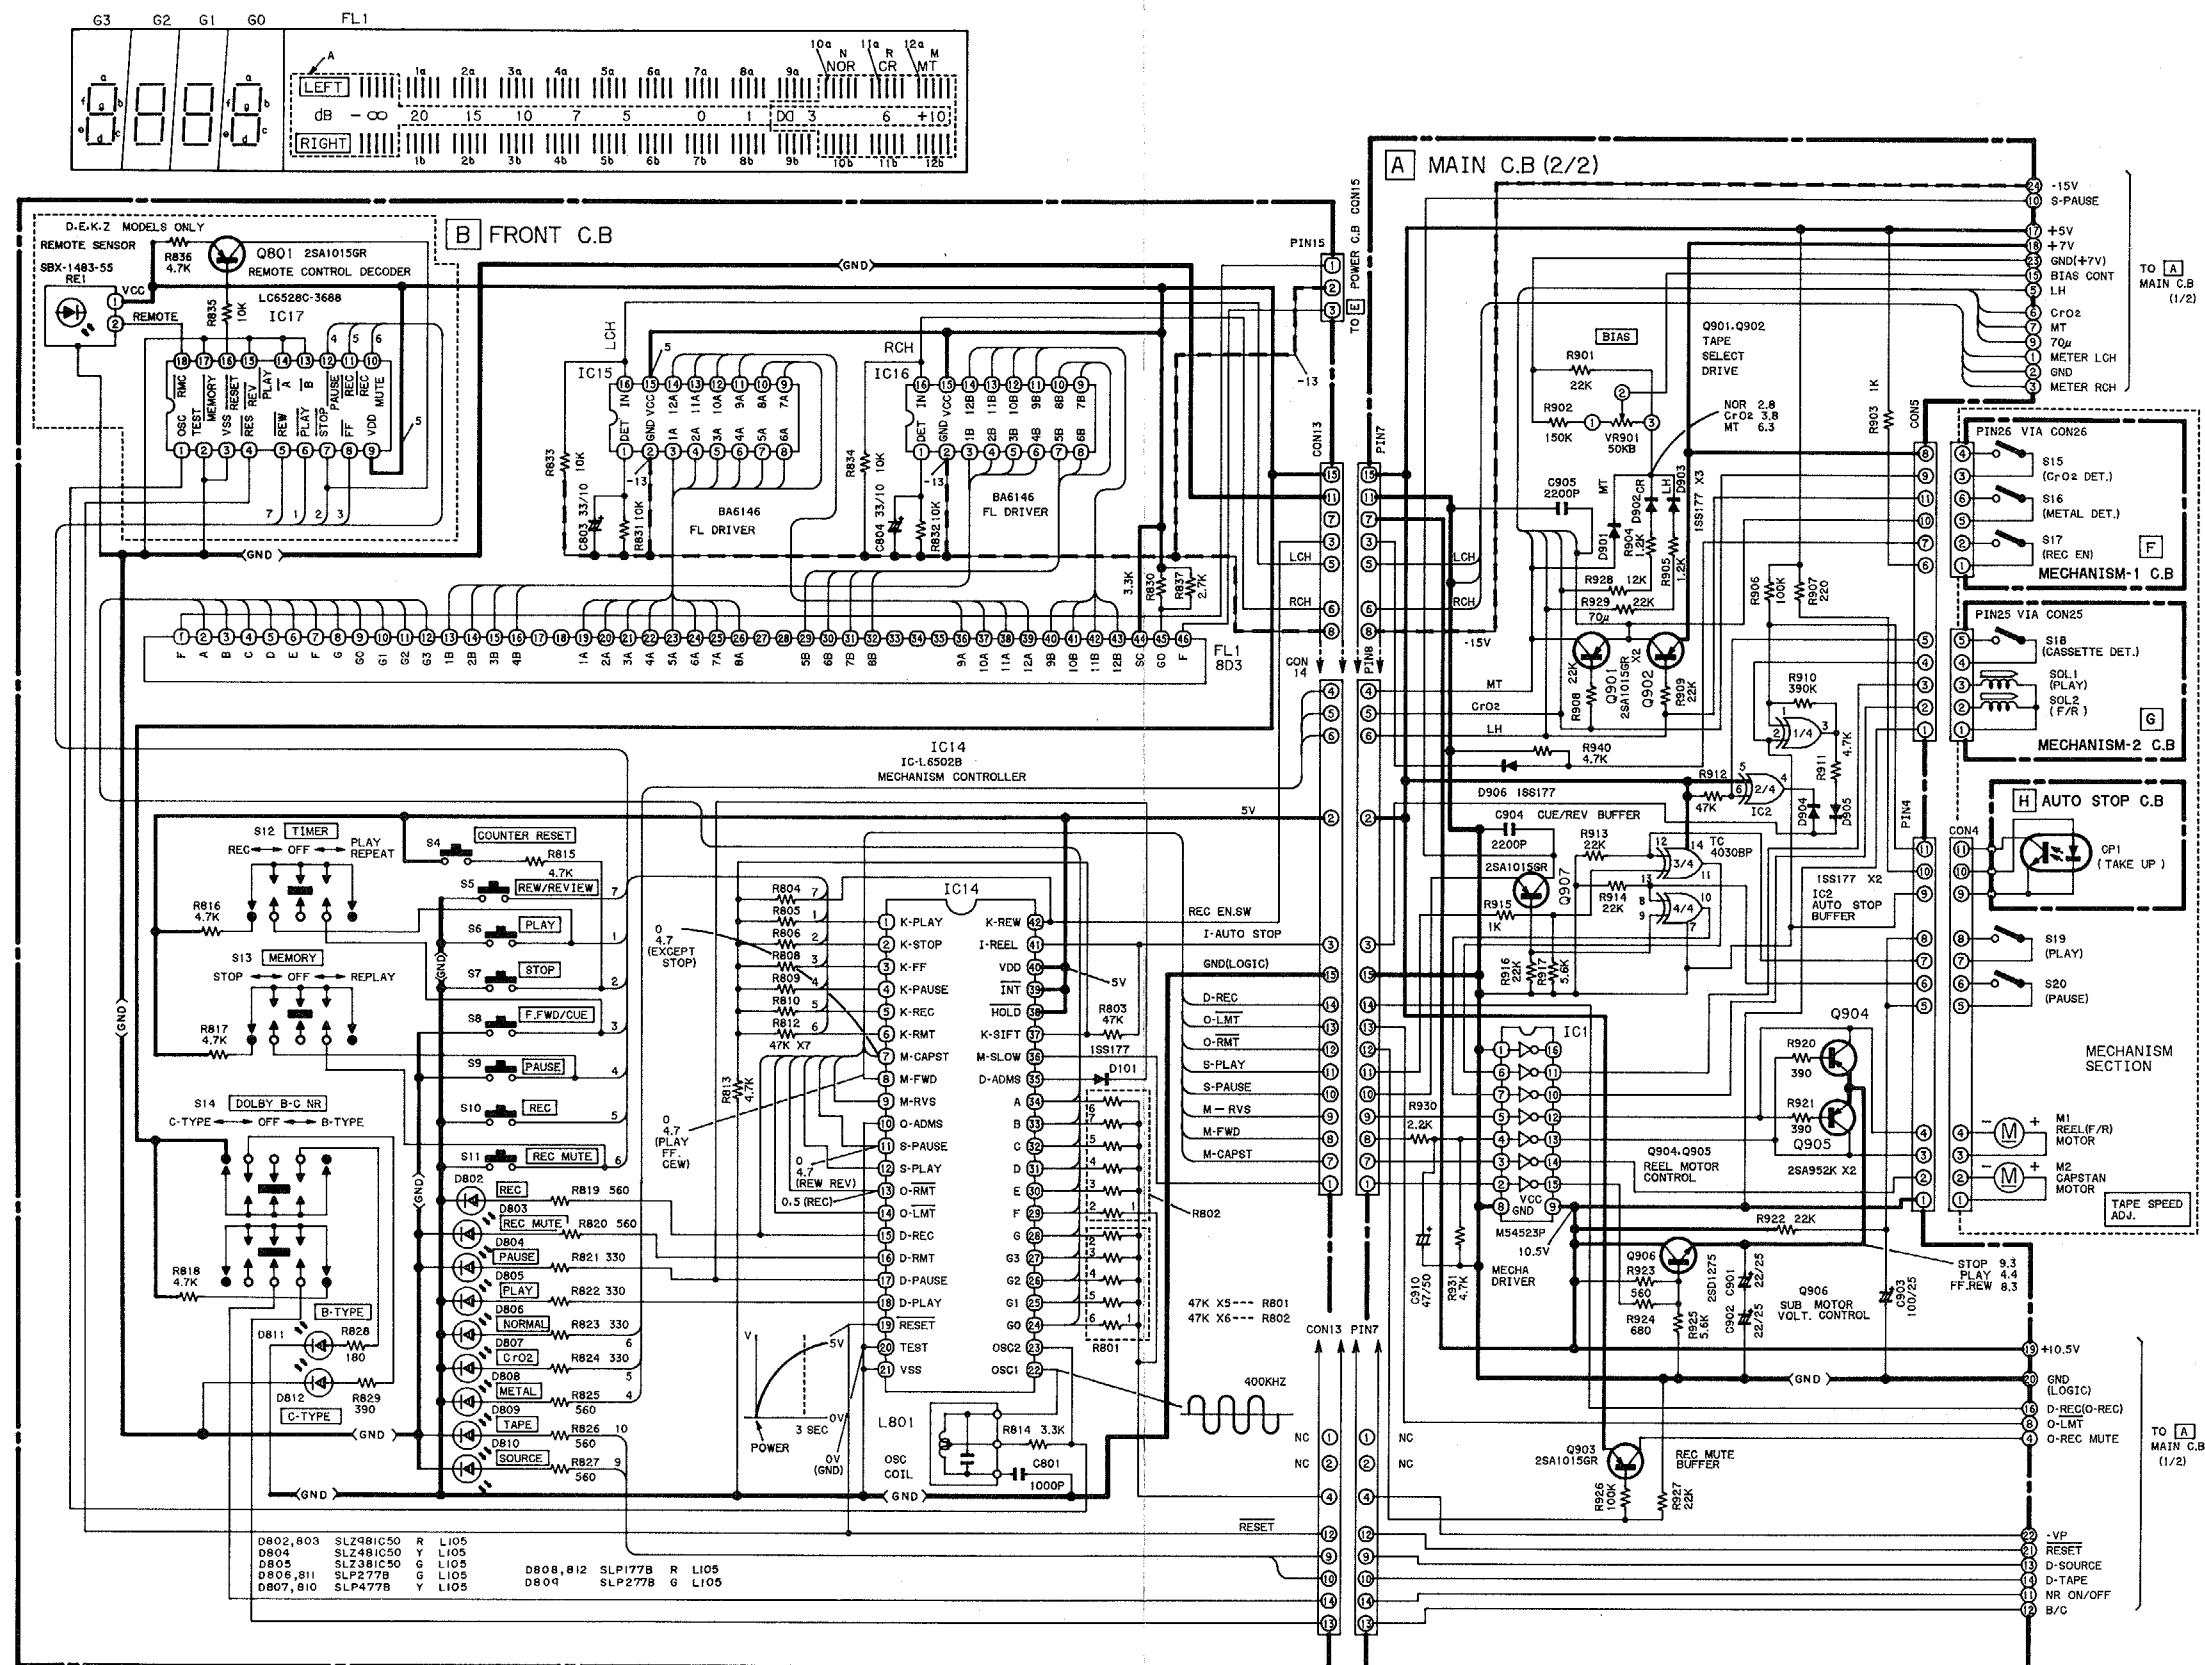



ADJUSTMENT

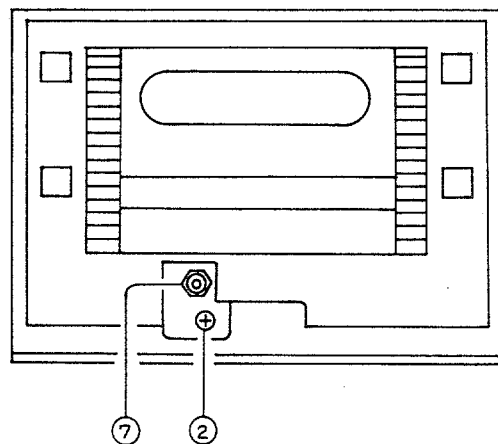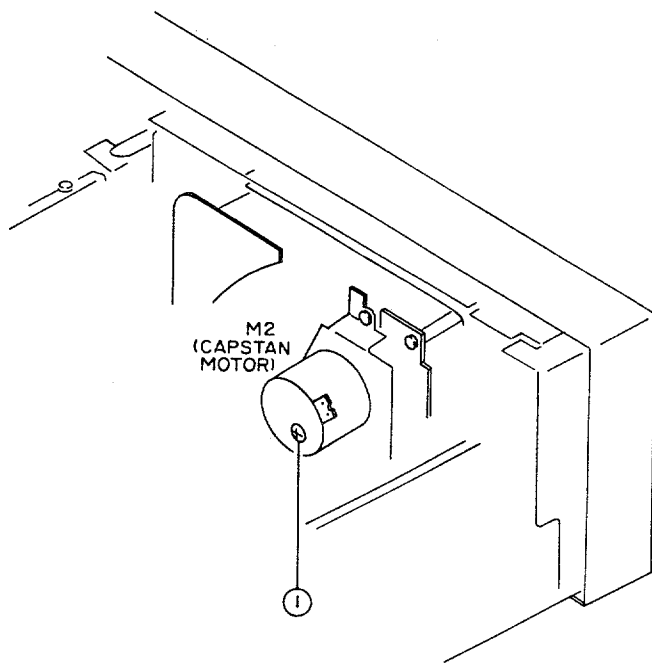

初期セッティング

1. RECORD LEVEL : メカニカルセンター
2. REC LEVEL : メカニカルセンター(クリック点)
3. BIAS LEVEL : メカニカルセンター(クリック点)
4. MPX SELECTOR : THRU
5. MONITOR SELECTOR : TAPE
6. NOISE REDUCTION SW : THRU

1. テープスピード調整

条件 : ・テストテープ : TTA-100(TTA-111S)
 ・テストポイント : LINE OUT端子
 ・調整箇所 : キャプスタンモーター(M2)内 SFR
 方法 : テストテープを再生し、3000Hzになるように調整する。

2. アジマス調整

条件 : ・テストテープ : TTS-310(TTA-317E)
 ・テストポイント : LINE OUT端子
 ・調整箇所 : アジマス調整ネジ
 方法 : テストテープの10kHzを再生し、出力が最大でリサーチ波形が同相になるように調整する。

3. DOLBY LEVEL調整

条件 : ・テストテープ : TTS-200(TTA-161)
 ・テストポイント : TP101(Lch), TP102(Rch)
 ・FLメータ : ドルビーマーク点灯
 ・調整箇所 : SFR103(Lch)
 SFR104(Rch)
 方法 : テストテープを再生し、出力が700mV±10mVになるように調整する。

Initial Settings

1. RECCORD LEVEL : Mechanical Center
2. REC LEVEL : Center click position
3. BIAS LEVEL : Center click position
4. MPX SELECTOR SW : THRU
5. MONITOR SELECTOR SW : TAPE
6. NOISE REDUCTION SW : THRU

1. Tape Speed Adjustment


Settings : ・ Test tape : TTA-100(TTA-111S)
 ・ Test point : LINE OUT jack
 ・ Adjustment location : SFR in capstan motor (M2)
 Method : Play the test tape and adjust so the frequency counter reads 3000Hz.

2. Azimuth Adjustment

Settings : ・ Test tape : TTS-310(TTA-317E)
 ・ Test point : LINE OUT jack
 ・ Adjustment location : Azimuth adjustment screw
 Method : Play the 10kHz signal of the test tape and adjust so the output is maximum and the waveforms in the Lissajours figure are in phase.

3. Dolby NR Level Adjustment

Settings : ・ Test tape : TTS-200(TTA-161)
 ・ Test point : TP101(Lch), TP102(Rch)
 ・ FL meter : Dolby NR mark
 ・ Adjustment locations : SFR103(Lch)
 SFR104(Rch)
 Method : Play the test tape and adjust so the output level is 700mV±10mV.

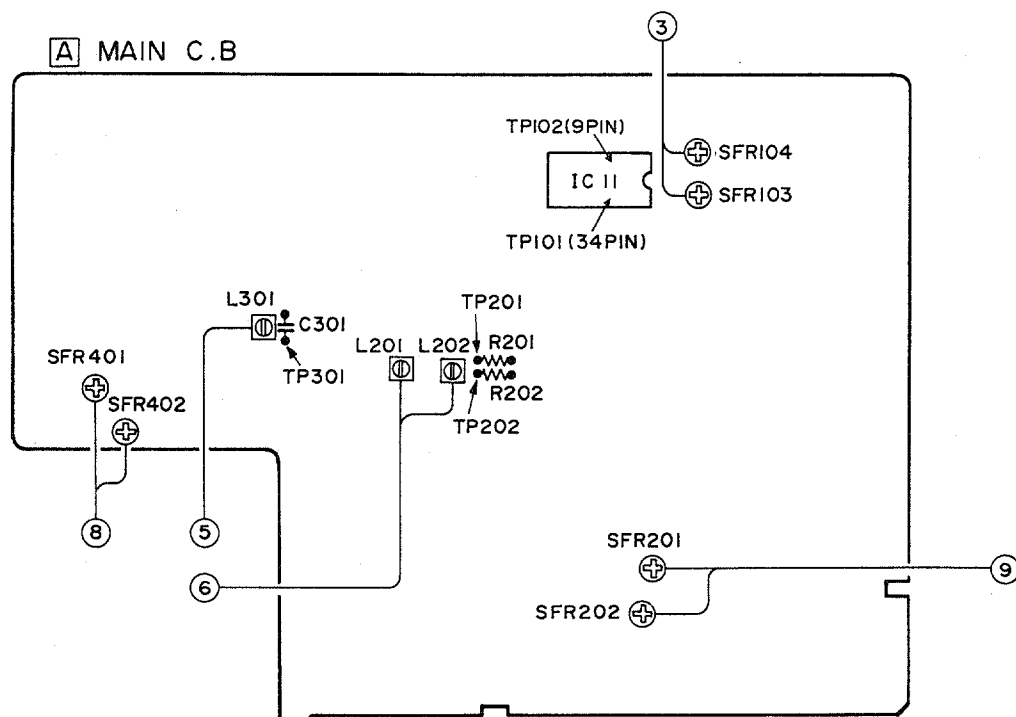

4. 再生周波数特性確認

条件：・テストテープ：TTS-310 (TTA-317E)

・テストポイント：LINE OUT端子

方法：テストテープの315Hzと10kHzを再生し、10kHzの出力が315Hzに対して+1dB ± 1 dBになることを確認する。

5. バイアス周波数調整

条件：・テストテープ：TTA-620 (TTA-119MP)

・テストポイント：TP301

・調整箇所：L301

方法：録音状態にし、テストポイントの周波数が85kHz $\pm$ 100Hzになるように調整する。

6. バイアストラップ調整

条件：・テストテープ：TTA-620 (TTA-119MP)

・テストポイント：TP201 (Lch)

TP202 (Rch)

・調整箇所：L201 (Lch)

L202 (Rch)

方法：録音状態にし、テストポイントへのバイアス漏れが最少(3mV以下)になるように調整する。

4. Playback Frequency Response Adjustment

Settings：・ Test tape：TTS-310 (TTA-317E)

・ Test point：LINE OUT jack

Method：Play the 315Hz and 10kHz signals of the test tape and adjust so the output of the 10kHz signal is +1dB ± 1 dB with respect to that of the 315Hz signal.

5. Bias Frequency Adjustment

Settings：・ Test tape：TTA-620 (TTA-119MP)

・ Test point：TP301

・ Adjustment location：L301

Method：Set to the record mode and adjust so the frequency counter reads 85kHz $\pm$ 100Hz.

6. Bias Trap Adjustment

Settings：・ Test tape：TTA-620 (TTA-119MP)

・ Test points：TP201 (Lch)

TP202 (Rch)

・ Adjustment locations：L201 (Lch)

L202 (Rch)

Method：Set to the record mode and adjust so the bias voltage leaking to the test point is minimum (less than 3mV).

7. 消去ヘッド位置調整

条件：・テストテープ：TTA-620(TTA-119MP)
TTA-150(TTA-111H) (1.5kHz)

- ・テストポイント：LINE OUT端子
- ・調整箇所：消去ヘッド六角ナット

方法：テストテープTTA-620(TTA-119MP)に125Hz+10VUの信号を自己録音する。この部分を巻戻して消去状態にし、六角ナットを右に回してゆきRchの再生出力に125Hzの波形がでることを確認する。次に六角ナットを左に回して出力が最少になる所から六角ナットを1/2回転左へ回す。

[オーバーイレーズの確認]

テストテープTTA-150(TTA-111H)を再生し、Rchの出力を基準出力とする。次にTTA-150(TTA-111H)を裏返しにして消去状態にする。テープをまた裏返しにして消去部分の逆方向を再生し基準出力に対してRchの出力差が1dB以内であることを確認する。

8. 録再周波数特性調整

条件：・テストテープ：TTA-600(TTA-119K)
・入力信号：1kHz/10kHz(LINE IN)
・テストポイント：LINE OUT端子
・調整箇所：SFR401(Lch)
SFR402(Rch)

方法：1kHzを入力し、LINE OUT端子にて50mVになるようにATTで調整する。1kHzと10kHzを録再し、その出力差が $+0.5\text{dB} \pm 0.5\text{dB}$ になるように調整する。

9. 録再感度調整

条件：・テストテープ：TTA-600(TTA-119K)
・入力信号：1kHz(LINE IN)
・テストポイント：LINE OUT端子
・調整箇所：SFR201(Lch)
SFR202(Rch)

方法：1kHzを入力し、LINE OUT端子にて500mVになるようにATTで調整する。1kHzを録再し、その出力が $0 \pm 0.5\text{dB}$ になるように調整する。

7. Erase Head Position Adjustment

Settings : ・ Test tape : TTA-620(TTA-119MP)
TTA-150(TTA-111H)
(1.5kHz)

- ・ Test point : LINE OUT jack
- ・ Adjustment location : Hexagonal nut of erase head

Method : Record a 125Hz +10VU signal on test tape TTA-620(TTA-119MP) using this unit. Rewind the recorded section and set to the erase state. Turn the hexagonal nut gradually clockwise and check that 125Hz waveform appears at the Rch playback output. Then turn the hexagonal nut counterclockwise and stop it where the output is minimum, then turn a further half turn counterclockwise.

[Over-erase check]

Play test tape TTA-150(TTA-111H) and let the Rch output be the reference output. Then turn over TTA-150(TTA-111H) and set to the erase state. Turn over the tape again and play the erased section in the reverse side and check that the difference from the reference Rch output is within 1dB.

8. Recording/Playback Frequency Response Adjustment

Settings : ・ Test tape : TTA-600(TTA-119K)
・ Input signal : 1kHz/10kHz(LINE IN)
・ Test point : LINE OUT jack
・ Adjustment locations : SFR401(Lch)
SFR402(Rch)

Method : Apply a 1kHz signal and adjust the attenuator so the output level at the LINE OUT jack is 50mV. Record and play back the 1kHz and 10kHz signals and adjust so the output difference of both signals is $+0.5 \pm 0.5\text{dB}$.

9. Recording/Playback Sensitivity Adjustment

Settings : ・ Test tape : TTA-600(TTA-119K)
・ Input signal : 1kHz(LINE IN)
・ Test point : LINE OUT jack
・ Adjustment locations : SFR201(Lch)
SFR202(Rch)

Method : Apply a 1kHz signal and adjust the attenuator so the output level at the LINE OUT jack is 0VU(500mV). Record and playback the 1kHz signal and adjust so the output is $0 \pm 0.5\text{dB}$.

IC DESCRIPTION

1. IC, LC6502B

端子番号	端子名称	I/O	機能説明	
			K-SIFTが“H”の場合	K-SIFTが“L”の場合
42	K-REW/ K-REC EN.	I	REWキー入力。(Lアクティブ)	REC ENキー入力。(Hアクティブ) [“H”で録音可能]
1	K-PLAY/ K-TIM・REC	I	PLAYキー入力。(Lアクティブ)	TIMER REC入力。(Hアクティブ)
2	K-STOP/ K-CNT・RES	I	STOPキー入力。(Lアクティブ)	カウンターリセット入力。(Hアクティブ)
3	K-FF/ K-TIM・PLY	I	FFキー入力。(Lアクティブ)	TIMER PLAY/リピート入力。 (Hアクティブ)
4	K-PAUSE/ K-CZ・PLY	I	PAUSEキー入力。(Lアクティブ)	カウンター“0000”リプレー入力。 (Hアクティブ)
5	K-REC/K・CST	I	RECキー入力。(Lアクティブ)	カセットスイッチ入力。(Hアクティブ) [カセット有りで“H”レベルにセット]
6	K-RMT/ K-CZ・STP	I	REC MUTEキー入力。(Lアクティブ)	カウンター“0000”ストップ入力。 (Hアクティブ)
7	M-CAPST	I	キャプスタンモータ制御入力。“H”レベルでモータ回転。	
8	M-FWD	O	サブモータ正転出力。PLAY/REC、FF、CUEモードで“H”。	
9	M-RVS	O	サブモータ逆転出力。REW/REVモードで“H”。	
10	O-ADMS	O	ADMS出力。電源オン後2秒間“H”。(カセット挿入時、テープたるみ取り後“H”)	
11	S-PAUSE	O	ポーズブランジャー出力。PAUSE、PLAY PAUSE、R/P PAUSE、FF、REW、CUE、REVモード時“H”。	
12	S-PLAY	O	再生ブランジャー出力。PLAY、PLAY PAUSE、R/P PAUSE、CUE、REVモード時“H”。	
13	$\overline{\text{O-RMT}}$	O	記録ミュート出力。メカニズムがREC/PLAYモードにで安定時に“H”。	
14	$\overline{\text{O-LMT}}$	O	再生ミュート出力。メカニズムがPLAY、REC/PLAY、CUE、REVモードで安定時に“H”。	
15	D-REC	O	録音LED出力。O-RECにも使用。REC、REC/PLAY、REC/PLAY-PAUSE、REC/PAUSE、REC/PLAY/REC MUTEモード時“H”。	
16	D-RMT	O	録音ミュートLED出力。REC/PLAY/RMTモード時“H”。 RMTキーを4秒以上続けて押すと、1秒毎に“H”に設定される。	
17	D-PAUSE	O	ポーズLED出力。PAUSE、R/P PAUSE、PLAY/PAUSEモード時“H”。	
18	D-PLAY	O	再生LED出力。PLAY、REC/PLAY、PLAY/PAUSE、R/P PAUSEモード時“H”。	
19	RESET	I	マイコンのリセット入力。電源オン後3秒以内に0Vから+5Vへ徐々に変化する。	
20	TEST	—	GNDへ接続。	
21	V _{SS}	—		
22	OSC 1	I	マイコンクロック入力。(400kHz)	
23	OSC 2	I		
24	G ₀	O	FLカウンタグリッド 0、デジットスキャン出力。1位の桁。	
}	}	}	{	
27	G ₃	O	FLカウンタグリッド 3、デジットスキャン出力。1000位の桁。	
28	SEG g	O	FLセグメント出力 g。	
}	}	}	{	
34	SEG a	O	FLセグメント出力 a。	
35	D-ADMS	O	STANDBY LED出力。電源オン後のテープたるみ取り及びADMSモード時“H”。	
36	M-SLOW	O	リールモータ電圧制御出力。PLAY、REC/PBモード“H”。	
37	K-SIFT	I	“H”または“L”状態による選択キー入力。	
38	$\overline{\text{HOLD}}$	—	+5Vに接続。	
39	$\overline{\text{INT}}$	—		
40	V _{DD}	—		
41	I-REEL	I	巻取りリール回転パルス。自動停止、FLカウンタ、テープたるみ取り制御。	

1. IC, LC6502B

Pin No.	Symbol	I/O	Description	
			When K-SIFT is set to "H"	When K-SIFT is set to "L"
42	K-REW/ K-REC EN.	I	REW key input(Active Low)	REC EN key input(Active High) [REC enabled at "H"]
1	K-PLAY/ K-TIM·REC	I	PLAY key input(Active Low)	TIMER REC input(Active High)
2	K-STOP/ K-CNT·RES	I	STOP key input(Active Low)	Counter Reset input(Active High)
3	K-FF/ K-TIM·PLY	I	FF key input(Active Low)	TIMER PLAY/Repeat input (Active High)
4	K-PAUSE/ K-CZ·PLY	I	PAUSE key input(Active Low)	Counter "0000" replay input (Active High)
5	K-REC/K·CST	I	REC key input(Active Low)	Cassette switch input(Active High) [Set to "H" level with cassette]
6	K-RMT/ K-CZ·STP	I	REC MUTE key input(Active Low)	Counter "0000" stop input (Active High)
7	M-CAPST	I	Capstan motor control input. Motor turns at "H" level.	
8	M-FWD	O	Sub-motor forward rotation output. Set to "H" in PLAY/REC, FF and CUE modes.	
9	M-RVS	O	Sub-motor reverse rotation output. Set to "H" in REW/REV modes.	
10	O-ADMS	—	Not used.	
11	S-PAUSE	O	Pause plunger output. Set to "H" PAUSE, PLAY PAUSE, R/P PAUSE, FF, REW, CUE and REV modes.	
12	S-PLAY	O	Play plunger output. Set to "H" in PLAY, PLAY PAUSE, R/P PAUSE, CUE and REV modes.	
13	$\overline{\text{O-RMT}}$	O	REC MUTE output. Set to "H" when the mechanism is stabilized in the REC/PLAY modes.	
14	$\overline{\text{O-LMT}}$	O	PLAY MUTE output. Set to "H" when the mechanism is stabilized in PLAY, REC/PLAY, CUE and REV modes.	
15	D-REC	O	REC LED output. Used in O-REC also. Set to "H" in REC, REC/PLAY, REC/PLAY-PAUSE, REC/PAUSE, REC/PLAY/REC MUTE modes.	
16	D-RMT	O	REC MUTE LED output. Set to "H" in REC/PLAY/RMT modes. Set to "H" every 1 sec when the RMT key is pressed continuously for 4 sec or more.	
17	D-PAUSE	O	Pause LED output. Set to "H" in PAUSE, R/P PAUSE, PLAY/PAUSE modes.	
18	D-PLAY	O	Play LED output. Set to "H" in PLAY, REC/PLAY, PLAY/PAUSE, R/P PAUSE modes.	
19	$\overline{\text{RESET}}$	I	Microprocessor reset input. Gradually changes to +5V from 0V within 3 sec after power is turned on.	
20	TEST	—	Connected to GND.	
21	V s s	—		
22	OSC 1	I	Microprocessor clock input(400kHz)	
23	OSC 2	I		
24	G ₀	O	FL counter grid 0, Digit scan output, 1 place digit.	
}	}	}		
27	G ₃	O	FL counter grid 3, Digit scan output, 1000 place digit.	
28	SEG g	O	FL segment output g.	
}	}	}		
34	SEG a	O	FL segment output a.	

Pin No.	Symbol	I/O	Description
35	D-ADMS	O	STANDBY LED output. Set to "H" during slack tape removal and ADMS mode after power is turned on.
36	M-SLOW	O	Reel motor voltage control output. Set to "H" in PLAY and REC/PB modes.
37	K-SIFT	I	Select key input according to the "H" or "L" state.
38	$\overline{\text{HOLD}}$	-	Connected to +5V.
39	$\overline{\text{INT}}$	-	
40	VDD	-	
41	I-REEL	I	Take-up reel rotation pulse input. Auto stop, FL counter and slack tape removal control.

2. IC, LC6528C

端子 番号	端子名称	I/O	機能説明
1	OSC	I	MPUクロック入力(400kHz)
2	TEST	-	GNDに接続
3	VSS	-	GNDに接続
4	$\overline{\text{RES}}$	-	RESET端子
5	$\overline{\text{REW}}$	O	REWキー出力 REWキーデータ入力時 "L"レベル
6	$\overline{\text{PLAY}}$	O	PLAYキー出力 PLAYまたはREC+PLAYキーデータ 入力時 "L"レベル
7	$\overline{\text{STOP}}$	O	STOPキー出力 STOPキーデータ入力時 "L"レベル
8	$\overline{\text{FF}}$	O	FFキー出力 FFキーデータ入力時 "L"レベル
9	VDD	-	電源端子
10	$\overline{\text{REC MUTE}}$	O	REC MUTEキー出力 REC MUTEキーデータ入力時 "L"レベル
11	$\overline{\text{REC}}$	O	RECキー出力 REC, REC+PLAY, REC+REV PLAYキー データ入力時 "L"レベル
12	$\overline{\text{PAUSE}}$	O	PAUSEキー出力 PAUSEキーデータ入力時 "L"レベル
13	$\overline{\text{B}}$	O	未使用
14	$\overline{\text{A}}$	O	未使用
15	$\overline{\text{REV PLAY}}$	O	未使用
16	$\overline{\text{RESET}}$	O	RESETキー出力 RESETキーデータ入力時 "L"レベル
17	$\overline{\text{MEMORY}}$	O	MEMORYキー出力 MEMORYキーデータ入力時 "L"レベル
18	$\overline{\text{RMC}}$	I	リモートコントロールシリアル データ入力

2. IC, LC6528C


Pin No.	Symbol	I/O	Description
1	OSC	I	Microprocessor clock input (400kHz)
2	TEST	-	Connected to GND.
3	VSS	-	Connected to GND.
4	$\overline{\text{RES}}$	-	RESET
5	$\overline{\text{REW}}$	O	REW key output. Set to "L" in REW key input.
6	$\overline{\text{PLAY}}$	O	PLAY key output. Set to "L" in PLAY or REC and PLAY key input.
7	$\overline{\text{STOP}}$	O	STOP key output. Set to "L" in STOP key input.
8	$\overline{\text{FF}}$	O	FF key output. Set to "L" in FF key input.
9	VDD	-	Power terminal.
10	$\overline{\text{REC MUTE}}$	O	REC MUTE key output. Set to "L" in REC MUTE key input.
11	$\overline{\text{REC}}$	O	REC key output. Set to "L" in REC, REC and PLAY, REC and REV PLAY key input.
12	$\overline{\text{PAUSE}}$	O	PAUSE key output. Set to "L" in PAUSE key input.
13	$\overline{\text{B}}$	O	Not used.
14	$\overline{\text{A}}$	O	
15	$\overline{\text{REV PLAY}}$	O	Not used.
16	$\overline{\text{RESET}}$	O	
17	$\overline{\text{MEMORY}}$	O	MEMORY key output. Set to "L" in MEMORY key input.
18	$\overline{\text{RMC}}$	I	Remote control serial data input.

PRACTICAL SERVICE FIGURE

再生出力:	600±50mV	PB output level:	600±50mV
(TTS-200)(TTA-161,TCC-130)	(LINE OUT)	(TTS-200)(TTA-161,TCC-130)	(LINE OUT)
録再出力:	0VU±2dB	REC/PB output:	0VU±2dB
(TTA-600)	(LINE OUT)	(TTA-600)	(LINE OUT)
録再歪率:	1.5% 以下	REC/PB distortion:	Less than 1.5%
	(NORM., CrO ₂ , MT)		(NORM., CrO ₂ , MT tapes)
再生ノイズ:	2.0/2.8mV 以下	Playback noise:	Less than 2.0/2.8mV
	(CrO ₂ /NORM., DOLBY NR OFF)		(CrO ₂ /NORM., DOLBY NR OFF)
	1.0/1.3mV 以下		Less than 1.0/1.3mV
	(CrO ₂ /NORM., DOLBY NR C)		(CrO ₂ /NORM., DOLBY NR C)
消去率 (125Hz):	60dB 以上	Erase ratio (125Hz):	More than 60dB
クロストーク:	45dB 以上	Crosstalk:	More than 45dB
チャンネルセパレーション:	30dB 以上	Channel separation:	More than 30dB
レベル変動:	1dB 以内	Level drift:	Within 1dB
(10kHz,TTS-300)		(10kHz,TTS-300)	
録再ノイズ:	3.5/1.4/1.0mV 以下	REC/PB S/N noise:	Less than 3.5/1.4/1.0mV
	(DOLBY NR OFF/NR B/NR C,		(DOLBY NR OFF/NR B/NR C,
	with NORMAL tape)		with NORMAL tape)
	3.0/1.4/1.0mV 以下		Less than 3.0/1.4/1.0mV
	(DOLBY NR OFF/NR B/NR C,		(DOLBY NR OFF/NR B/NR C,
	with METAL tape)		with METAL tape)
録音バイアス周波数:	85kHz	Recording bias frequency:	85kHz
テープスピード:	3kHz±1.0%	Tape speed:	3kHz±1.0%
(TTA-100)(TTA-111S)		(TTA-100)(TTA-111S)	
ワウ・フラッター:	0.042% 以下	Wow & flutter:	Less than 0.042%
(W.R.M.S)	(FWD)	(W.R.M.S)	(FWD)
巻取りトルク:	40±10g-cm	Take-up torque:	40±10g-cm
早送りトルク:	120 ⁺⁷⁰ / ₋₃₀ g-cm		[0.39±0.1mN·m]
巻戻しトルク:	120 ⁺³⁰ / ₋₃₀ g-cm	Fast forward torque:	120 ⁺⁷⁰ / ₋₃₀ g-cm
バックテンション:	7.5±2.5g-cm		[1.18 ^{+0.69} / _{-0.29} mN·m]
テストテープ:	METAL TTA-620(TTA-119MP)	Rewind torque:	120 ⁺³⁰ / ₋₃₀ g-cm
	CrO ₂ TTA-610(TTA-119H)		[1.18 ^{+0.29} / _{-0.29} mN·m]
	NORMAL TTA-600(TTA-119K)	Back-tension:	7.5±2.5g-cm
			[0.07±0.025mN·m]
		Test tape:	METAL TTA-620(TTA-119MP)
			CrO ₂ TTA-610(TTA-119H)
			NORMAL TTA-600(TTA-119K)

EXPLODED VIEW-1

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION
A	87-347-095-01	UT ₂ +3-8(B)
B	87-511-094-01	VFTT+3-6
C	87-518-094-21	VFT ₂ +3-6(R)
D	87-347-074-21	UT ₂ +2.6-8(R)
E	87-081-511-01	VTT+3-6
F	87-352-095-21	VT ₂ +3-8
G	87-351-095-21	VT ₁ +3-8
H	87-561-097-21	VFT ₁ +3-12
I	87-342-095-01	UT ₁ +3-8
J	87-081-531-01	QTT+3-6
K	87-511-097-21	VFT ₁ +3-12
L	87-067-054-01	VTT+3-6(R)
M	87-326-096-21	QT ₁ +3-10(R)

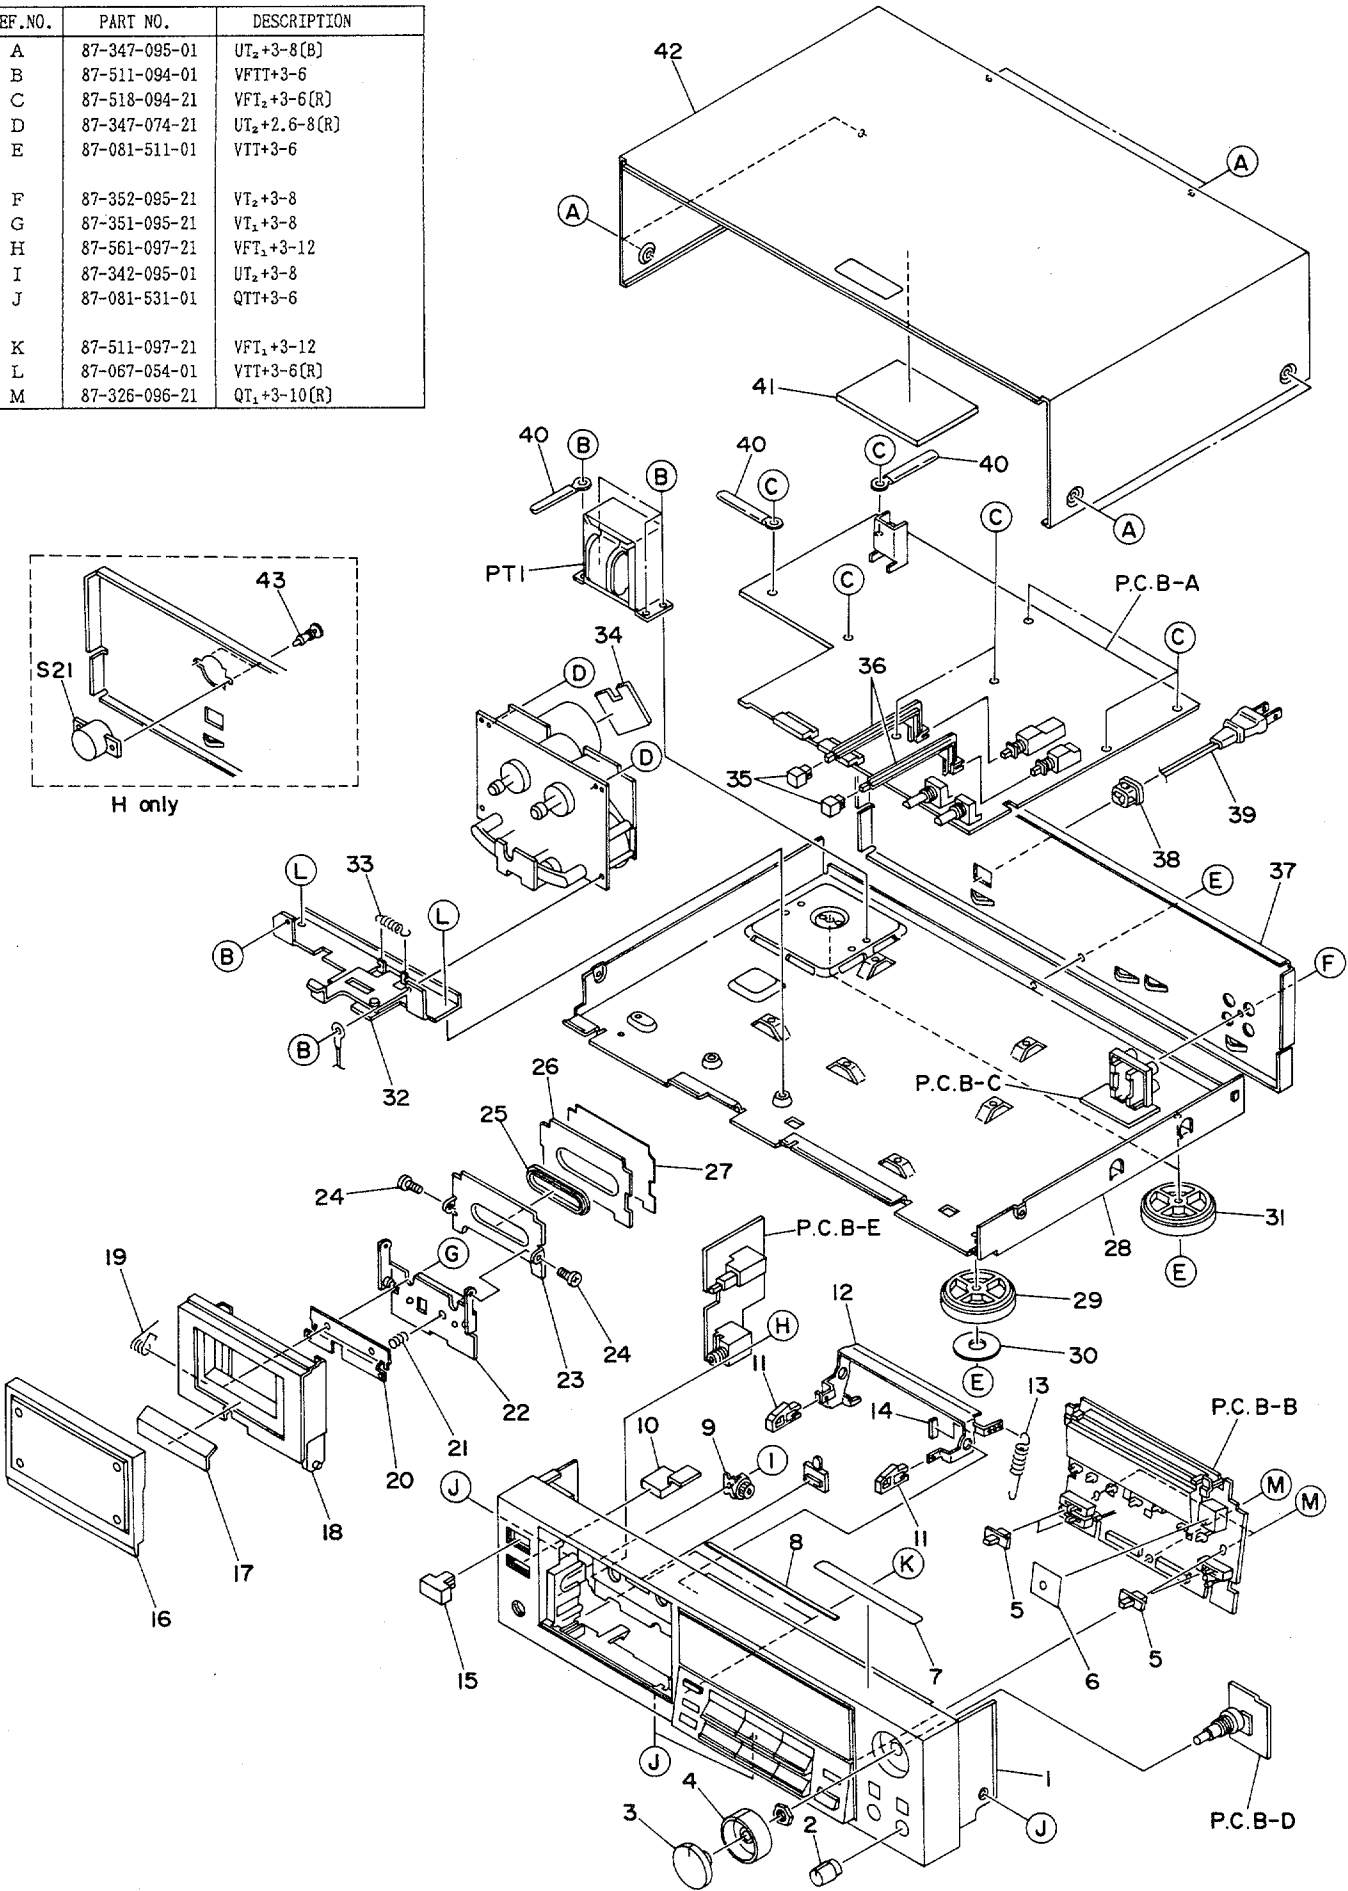


MECHANICAL PARTS LIST

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q, TY	カンリ NO.
1-1	*09-047-388-010	フロントキャビネットASSY	1	2G
1-1	*09-047-391-010	FRONT CABINET ASSY (F780H,C)	1	
1-1	*09-047-390-010	FRONT CABINET ASSY (F780U)	1	
1-1	*09-047-389-010	FRONT CABINET ASSY (F880)	1	
1-2	*82-234-018-010	ノブ ハワイズ	2	0E
1-3	*82-234-020-010	ノブ VOL-R	1	1A
1-4	*82-234-019-010	ノブ VOL-L	1	1A
1-5	*81-715-029-010	ノブ スライド (3)	3	0E
1-6	*84-738-221-010	ヒメロン センサー	1	0E
1-7	---	ハワイズ セツメイシート D	1	1A
1-8	*82-234-241-010	クロス 130-7.5	1	0E
1-8	*82-234-242-010	CLOTH 130-7.5 (EXCEPT U)	1	
1-9	*87-063-143-010	オイル タンク 75	1	1B
1-10	*82-234-015-010	プッシュキー EJECT	1	0E
1-11	*82-234-209-010	フック EJECT	2	0E
1-12	*82-234-208-010	レハ - フック	1	1C
1-13	*82-234-230-010	Eスプリング EJECT 1	1	0E
1-14	*84-135-202-010	スペーサ 12-3-1	1	0E
1-15	*84-721-023-010	プッシュボタン,パワー	1	1A
1-16	09-047-392-010	パネル C-BOX ASSY	1	2B
1-16	09-047-393-010	PANEL C-BOX ASSY (F780)	1	
1-16	09-047-394-010	PANEL C-BOX ASSY (F880)	1	
1-17	*82-234-013-010	プレート C-BOX	1	1B
1-18	*82-234-004-010	カセット ホックス	1	1C
1-19	*82-234-207-010	Tスプリング EJECT	1	0E
1-20	*82-234-228-010	プレートボックス リア	1	0E
1-21	*82-234-235-010	Cスプリング STB 1	1	0E
1-22	*82-234-213-010	レハ - ASSY (STB 1)	1	1B
1-23	*82-234-034-010	パネル STB	1	1B
1-24	*87-067-531-010	ヘッドスクリュー, M2-2	2	0E
1-25	*82-226-053-010	カバー - STB 1	1	1A
1-26	*82-234-236-010	RUBBER, STB (U ONLY)	1	
1-27	*82-226-257-010	スタビライザー -, カセット A	1	1E
1-28	---	シャシ 8D	1	
1-29	*84-738-022-010	アシ	2	1B
1-30	*84-731-027-010	フェルト アシ	2	1A
1-31	*82-234-003-010	アシ (NO HS)	2	1A
1-32	*82-234-240-010	ホルダー ASSY (STB A)	1	1C
1-33	*82-234-232-010	Eスプリング STB 1	1	0E
1-34	*82-234-244-010	ダンパー - モータ	1	0E
1-35	*81-626-016-010	プッシュボタン SUR	2	0E
1-36	*82-792-208-010	ロッド A	2	0E
1-37	*82-234-005-010	パネル リア	1	1H
1-37	*82-234-022-010	PANEL, REAR (H ONLY)	1	
1-37	*82-234-023-010	PANEL, REAR (U ONLY)	1	
1-37	*82-234-024-010	PANEL, REAR (C ONLY)	1	
1-37	*82-234-026-010	PANEL, REAR (E ONLY)	1	
1-37	*82-234-028-010	PANEL, REAR (K ONLY)	1	
1-37	*82-234-027-010	PANEL, REAR (Z ONLY)	1	
1-38	*87-085-199-010	コード フッジュ, 2271	1	0E
1-39	*87-034-727-010	AC コード D, ASSY	1	1C
1-39	*87-034-732-010	AC CORD ASSY (H ONLY)	1	
1-39	*87-034-731-010	AC CORD ASSY (U, C ONLY)	1	
1-39	*87-034-736-010	AC CORD ASSY (E, Z ONLY)	1	
1-39	*87-034-734-010	AC CORD ASSY (K ONLY)	1	
1-40	---	ワイヤー ハンター	3	0E
1-41	*82-226-274-010	ダンパー 80-60-3	1	1B
1-42	*82-234-002-010	キャビネット スチール	1	2A
1-43	*87-085-090-010	NYLON RIVET 3-6.5 (H ONLY)	2	

EXPLODED VIEW-2


REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION
A	87-342-035-21	VT ₂ +2-6
B	87-341-035-21	UT ₁ +2-6
C	87-081-543-01	U+2-9
D	87-391-106-01	N2-4-1.6
E	87-341-038-21	UT ₁ +2-12
F	87-081-414-01	W2-6-0.4
G	87-261-036-01	V+2-8
H	87-081-963-01	NYLON NUT, M2-3.5
I	87-263-033-01	V+2-4
J	87-081-481-21	VTT+3-5
K	87-067-006-01	W2-5-0.2
L	87-081-808-01	PW1.7-3.5-0.25

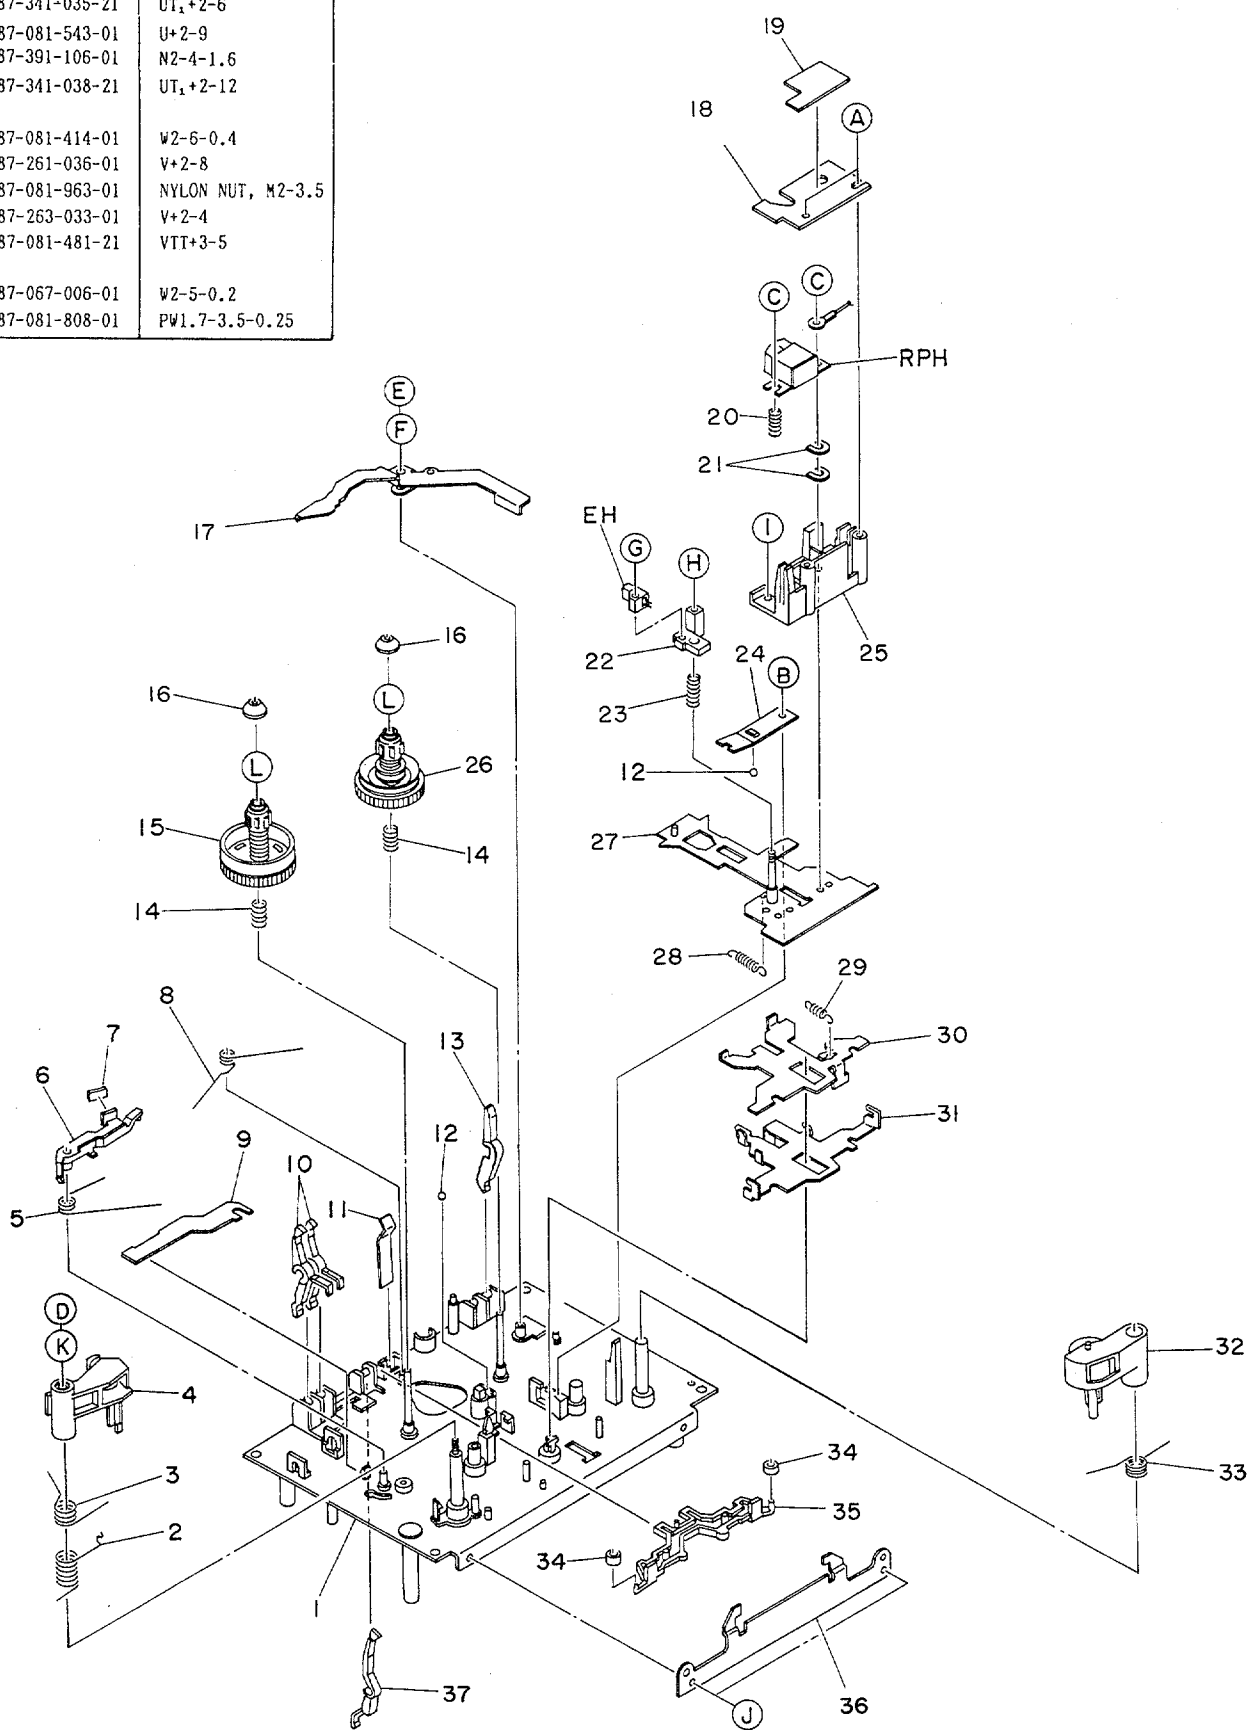

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q, TY	カンリ NO.
2-1	*86-543-201-110	アウトサート ASSY	1	2A
2-2	*81-507-228-010	Cスフリンク", ヒョンチレハ" - S	1	1A
2-3	*81-507-217-110	Tスフリンク", ヒョンチレハ" - S	1	0E
2-4	81-507-207-310	ヒョンチレハ" - S ASSY	1	1B
2-5	*81-507-223-010	Tスフリンク", B.T	1	0E
2-6	*81-507-222-010	レハ" -, ハ" ツクテンション	1	0E
2-7	*81-505-237-010	フェルト, スライド" フ" レ-キ	1	0E
2-8	*81-505-268-010	Tスフリンク", スライド" フ" レ-キ	1	0E
2-9	*81-505-238-010	プレート, イシ" エクトホ" ウシ	1	0E
2-10	*81-505-241-210	レハ" -クロム, RECホ" ウシ	2	0E
2-11	*81-505-260-010	Pスフリンク", カセットオシ	1	0E
2-12	87-073-005-010	スチールボール 2	2	0E
2-13	*81-505-240-210	レハ" -カセットセンサー	1	0E
2-14	*81-507-219-010	Cスフリンク", Sリールタ" イ	2	0E
2-15	81-505-275-010	リールタ" イ S ASSY	1	1A
2-16	*82-303-398-010	マキトリリールタ" イキヤツフ	2	0E
2-17	*81-505-307-010	レハ" -フ" レ-キイシ" ヨ	1	1A
2-18	*82-226-211-010	ヘッド" カハ" -	1	1B
2-19	*82-226-049-110	ヘッド" ラヘル 2	1	1B
2-20	*86-543-224-010	Cスフリンク", アシ" マス	1	1A
2-21	*81-507-227-010	スヘ" -サー	2	0E
2-22	*86-543-204-110	ホルタ" - EH	1	1B
2-23	*86-543-225-010	Cスフリンク", EH	1	1A
2-24	*81-507-224-010	Pスフリンク", サト" ウシヤ-シ	1	1A
2-25	*86-543-203-110	ヘッド" ヘ" -ス	1	1C
2-26	81-505-369-010	リールタ" イ T ASSY-2	1	1B
2-27	*86-543-253-110	シヤ-シ ASSY サト" ウ 3	1	1B
2-28	*86-543-241-010	Eスフリンク", サト" ウシヤ-シ B	1	1A
2-29	*81-505-266-010	Eスフリンク", プレート PAUSE	1	0E
2-30	*81-505-207-010	プレート, PAUSE	1	0E
2-31	*81-507-220-010	プレート, ヒョンチレハ" -	1	1A
2-32	81-505-210-210	ヒョンチレハ" - F ASSY	1	1B
2-33	*81-505-267-010	Tスフリンク", ヒョンチ F	1	0E
2-34	*81-507-229-010	Gフ" レ-キ	2	0E
2-35	*81-505-236-110	レハ" -スライド" フ" レ-キ	1	0E
2-36	*86-543-231-010	ホルタ" -, サト" ウシヤ-シ	1	1B
2-37	*81-505-242-110	レハ" -メタル	1	0E

EXPLODED VIEW-3

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION
A	81-505-341-01	VFT+2.6-31.5
B	87-512-074-01	VFT ₂ +2.6-8
C	87-261-071-21	V+2.6-4
D	87-067-052-01	PW2.6-8-0.13
E	87-081-484-01	PW3-6-0.25
F	87-351-034-21	VT ₁ +2-5
G	87-067-170-01	PW2.65-4.7-0.5
H	87-416-358-01	PW2.5-6-0.5
I	87-261-075-21	V+2.6-10

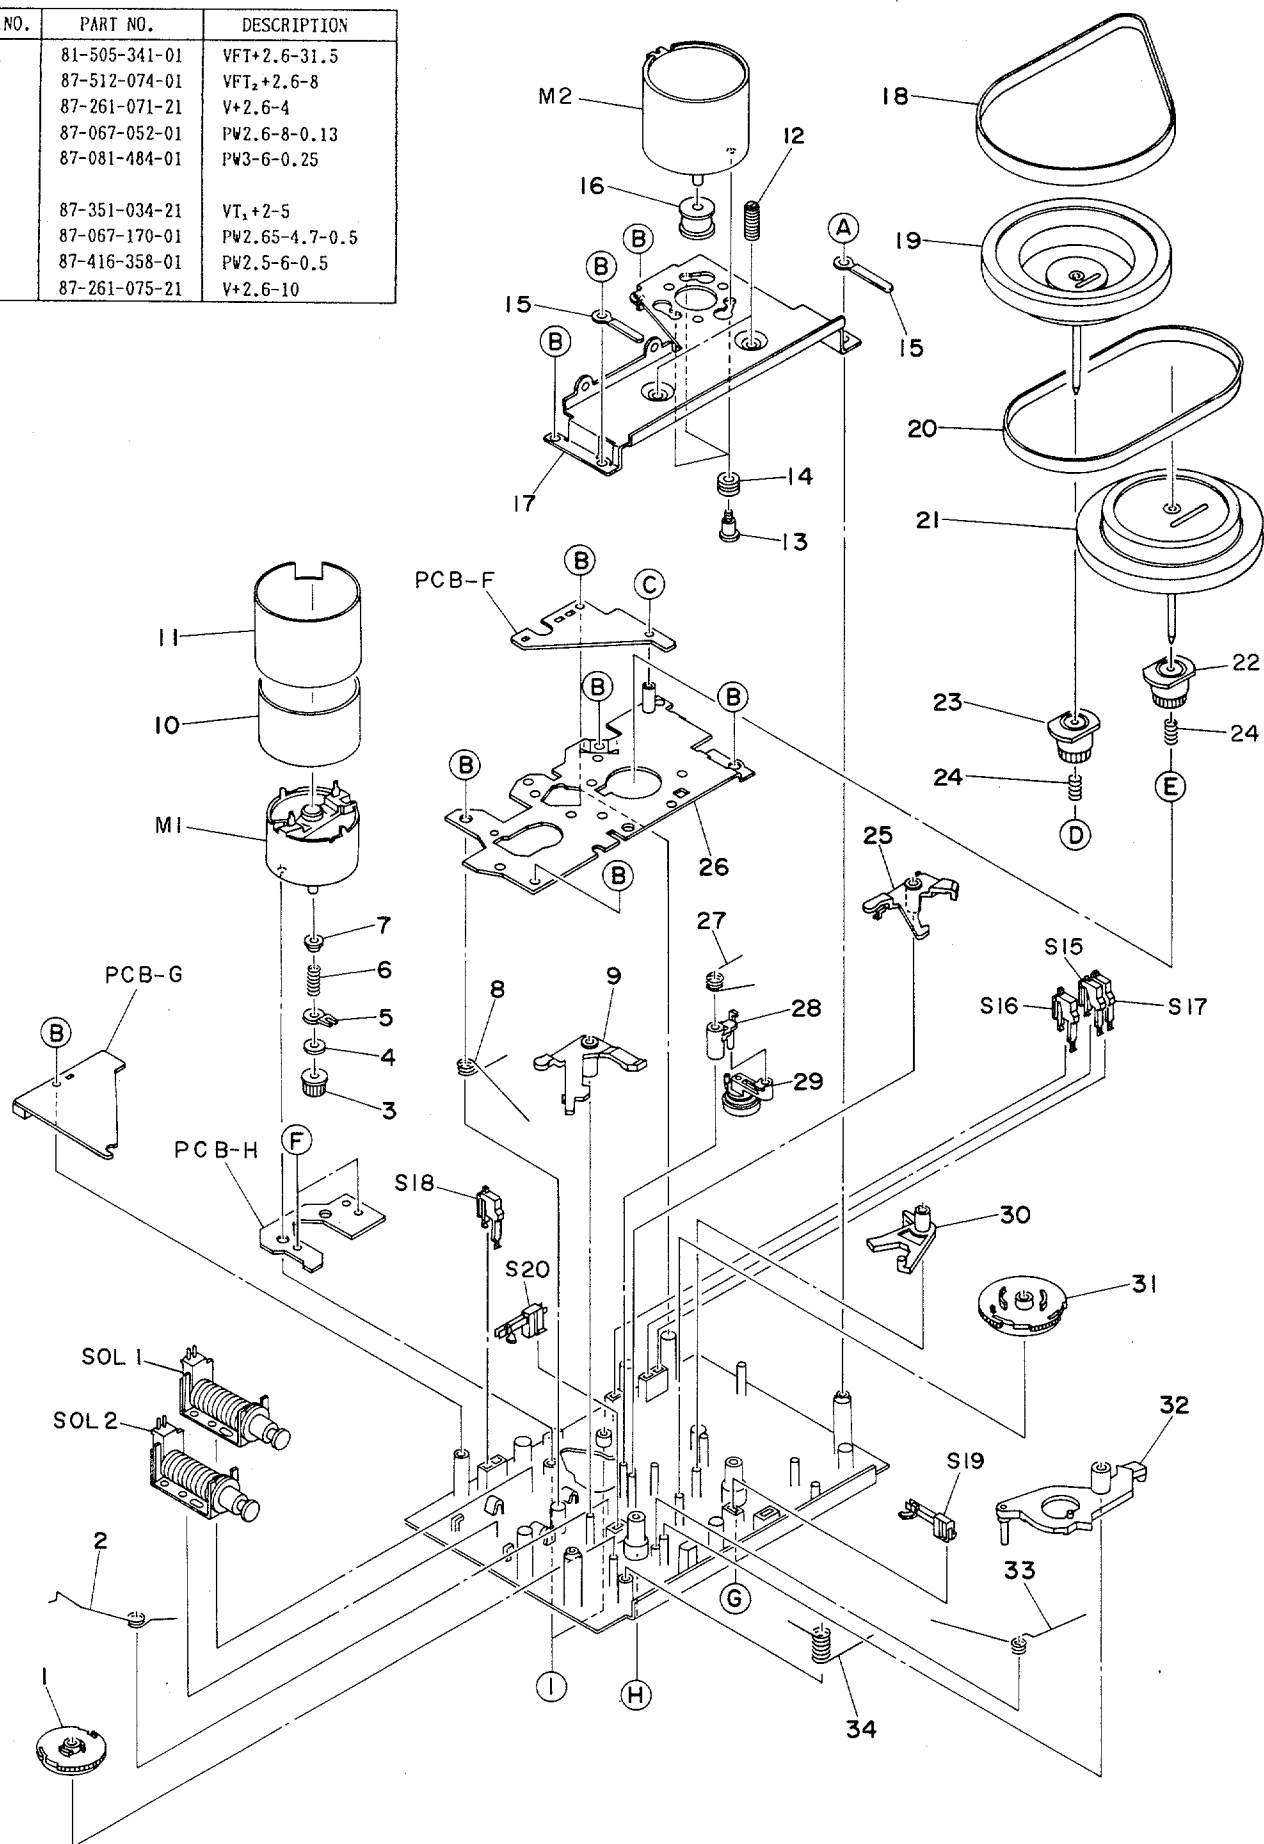

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q,TY	カンリ NO.
3-1	*81-505-235-110	ギヤ, PAUSE カム	1	OE
3-2	*81-505-269-010	Tスプリング, フレートピンチ	1	OE
3-3	*81-505-320-010	プーリ, リールモータ B	1	OE
3-4	*81-505-328-110	フェルト 4.5-7.2-10	1	OE
3-5	*81-505-287-110	アイトラレハ -FR C	1	OE
3-6	*81-505-290-010	Cスプリング, FRアイトラ C	1	OE
3-7	*81-505-289-010	ハネ, オサエハン	1	OE
3-8	*81-505-271-010	Tスプリング, トリカ -レハ -	1	OE
3-9	*81-505-233-010	トリカ -レハ -, PAUSE	1	OE
3-10	*81-505-606-010	シールドハン	1	1A
3-11	81-505-608-010	シールドハン B	1	1A
3-12	*82-565-373-010	スラストヨウネシ	2	OE
3-13	*87-081-483-010	M2.6モータ -ヒス	3	OE
3-14	*87-087-029-010	ゴムクッション	3	OE
3-15	---	ワイヤ -ハンインタ -	2	
3-16	*81-506-379-010	モータ -プーリ φ 9.8	1	1A
3-17	*81-507-221-010	ホルダ -モータ -	1	1B
3-18	81-507-216-010	ゴムヘルト A	1	1B
3-19	81-507-242-110	フライホイール T ASSY FD	1	1H
3-20	86-543-245-010	ゴムヘルト B	1	1B
3-21	81-507-244-110	フライホイール S ASSY FD	1	1H
3-22	*81-505-354-010	ギヤ, フライホイール 2.7	1	OE
3-23	*81-505-225-010	ギヤ, フライホイール	1	OE
3-24	*81-505-261-010	Cスプリング, フライホイール F	2	OE
3-25	*81-505-231-010	トリカ -レハ -, PLAY	1	1A
3-26	*86-543-220-010	シャシ ASSY B	1	1B
3-27	*81-505-282-010	Tスプリング, FRアイトラ	1	OE
3-28	*81-505-254-110	アイトラレハ -FR A	1	OE
3-29	81-507-231-210	FRアイトラ ASSY	1	1C
3-30	*81-505-230-010	レハ - PLAY	1	OE
3-31	*81-505-234-110	ギヤ, PLAY カム	1	OE
3-32	*81-505-308-010	レハ - PAUSE B	1	OE
3-33	*81-505-272-010	Tスプリング, カム	1	OE
3-34	*81-505-283-010	Tスプリング, レハ - PAUSE	1	OE

■ ACCESSORIES/PACKAGE LIST

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q,TY	カンリ NO.
1	*82-234-901-010	トリセツ(D)	1	1B
2	*82-234-904-010		1	
3	*82-234-635-010	ソウシンキ RC-K005	1	2M
4	*82-234-636-010		1	
5	*87-034-773-010	ヒンコート R-237W	2	1D
6	*87-032-845-010	SIEMENS PLUG(H ONLY)	1	