


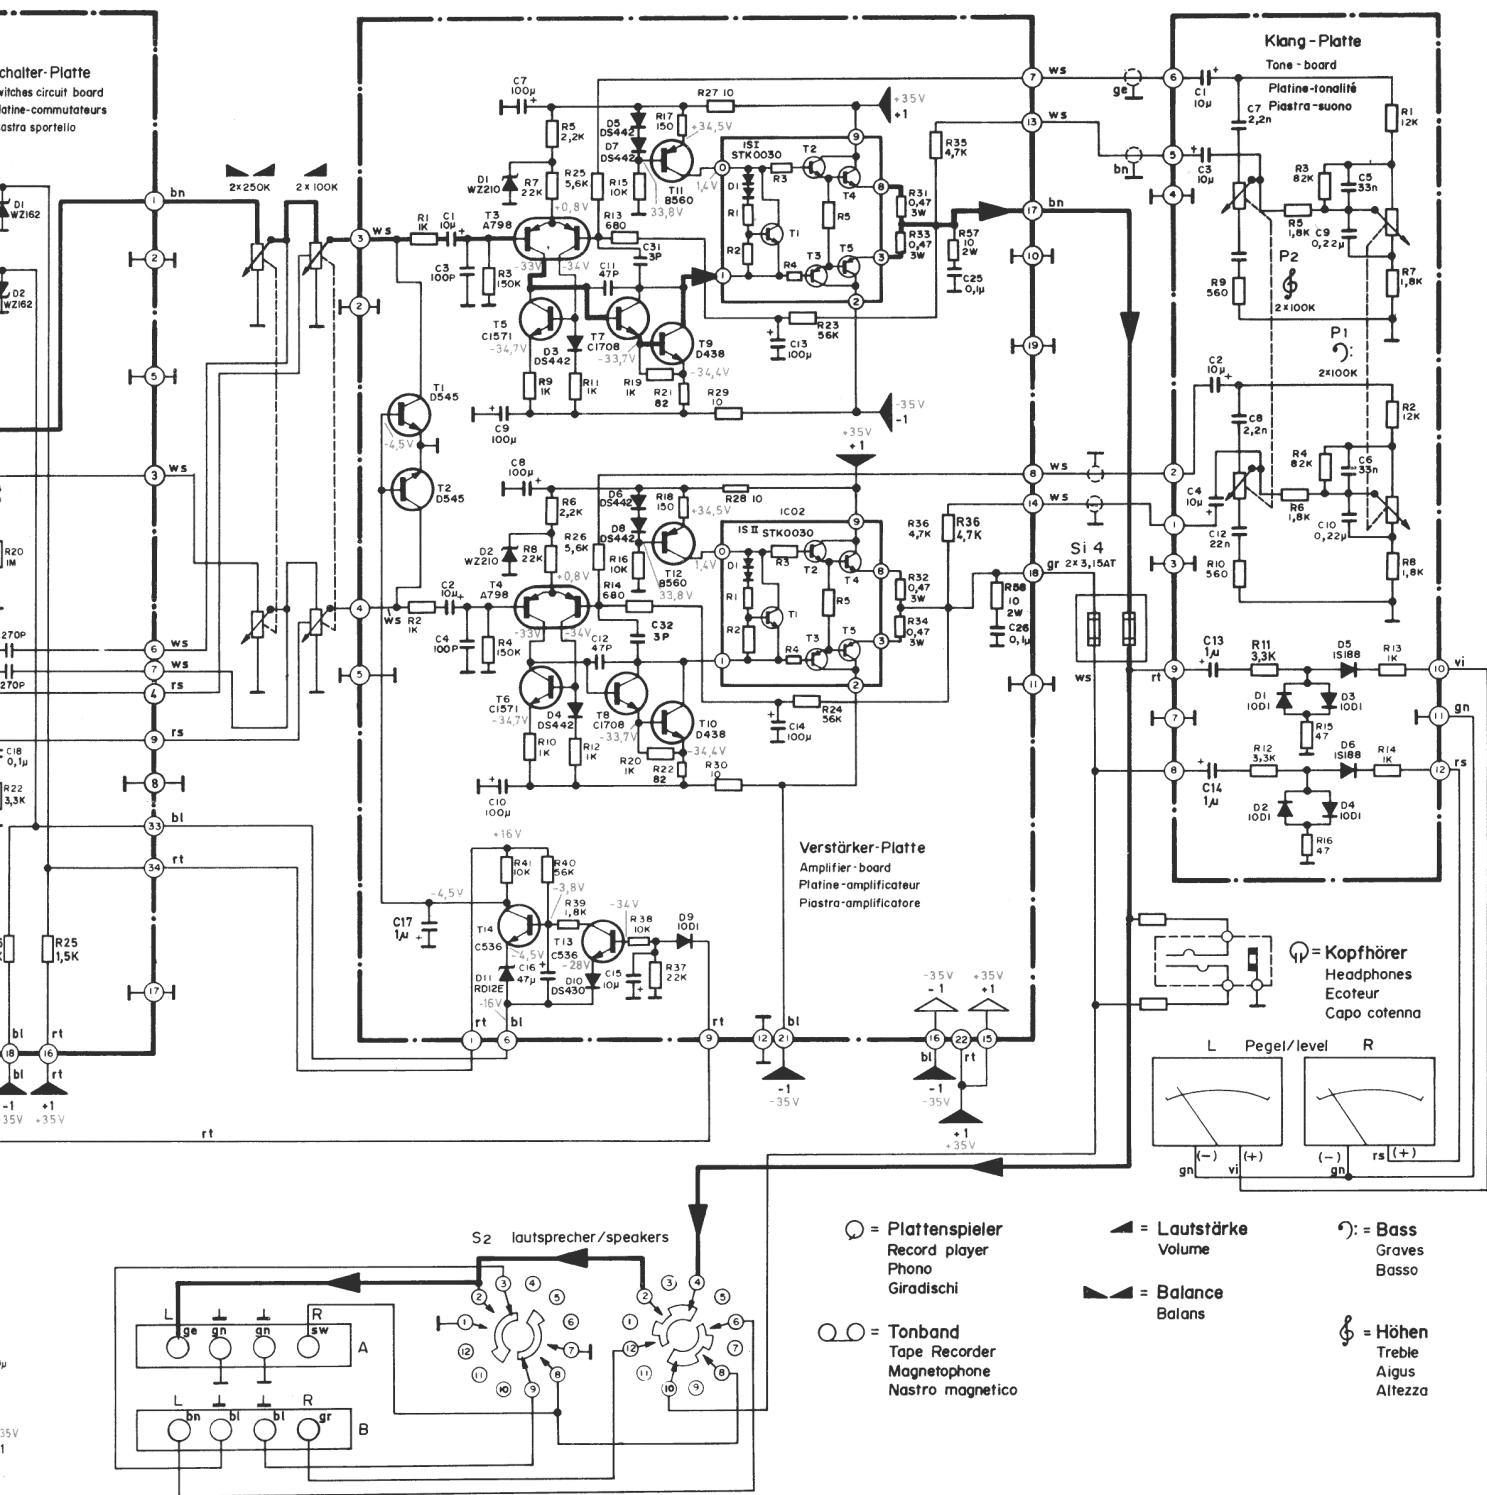

Chalter-Platte
Switches circuit board
Platine-commutateurs
Piastra sportello



○ = Plattenspieler
Record player
Phono
Giradischi

○ = Tonband
Tape Recorder
Magnetophone
Nastro magnetico


▲ = Lautstärke
Volume


▲ = Balance
Balans


○ = Bass
Graves
Basso

♫ = Höhen
Treble
Aigus
Altezza


Änderungen vorbehalten!
Subject to modification without notice!
Modifications reserves!
Con riserva di modifiche!
VS2080/VS02333/231078

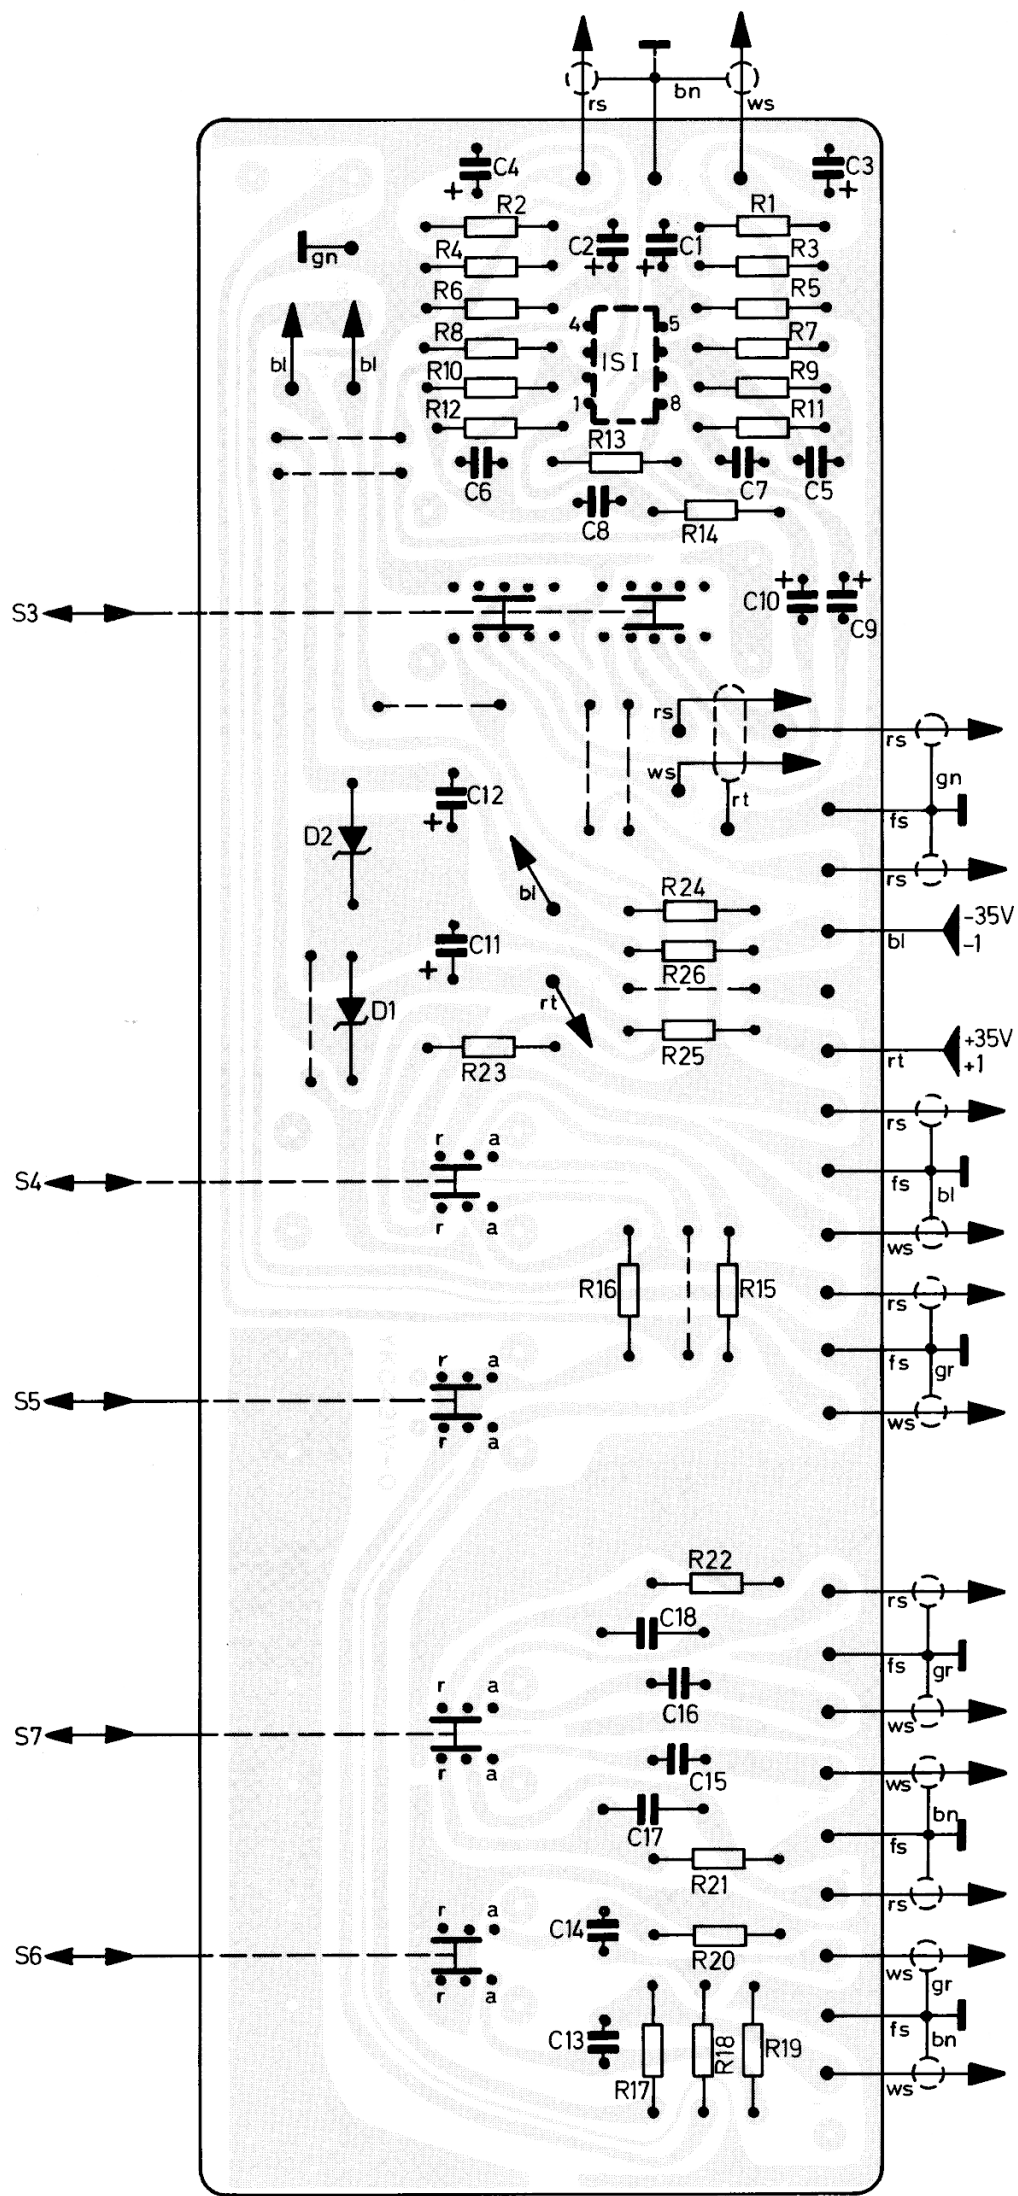

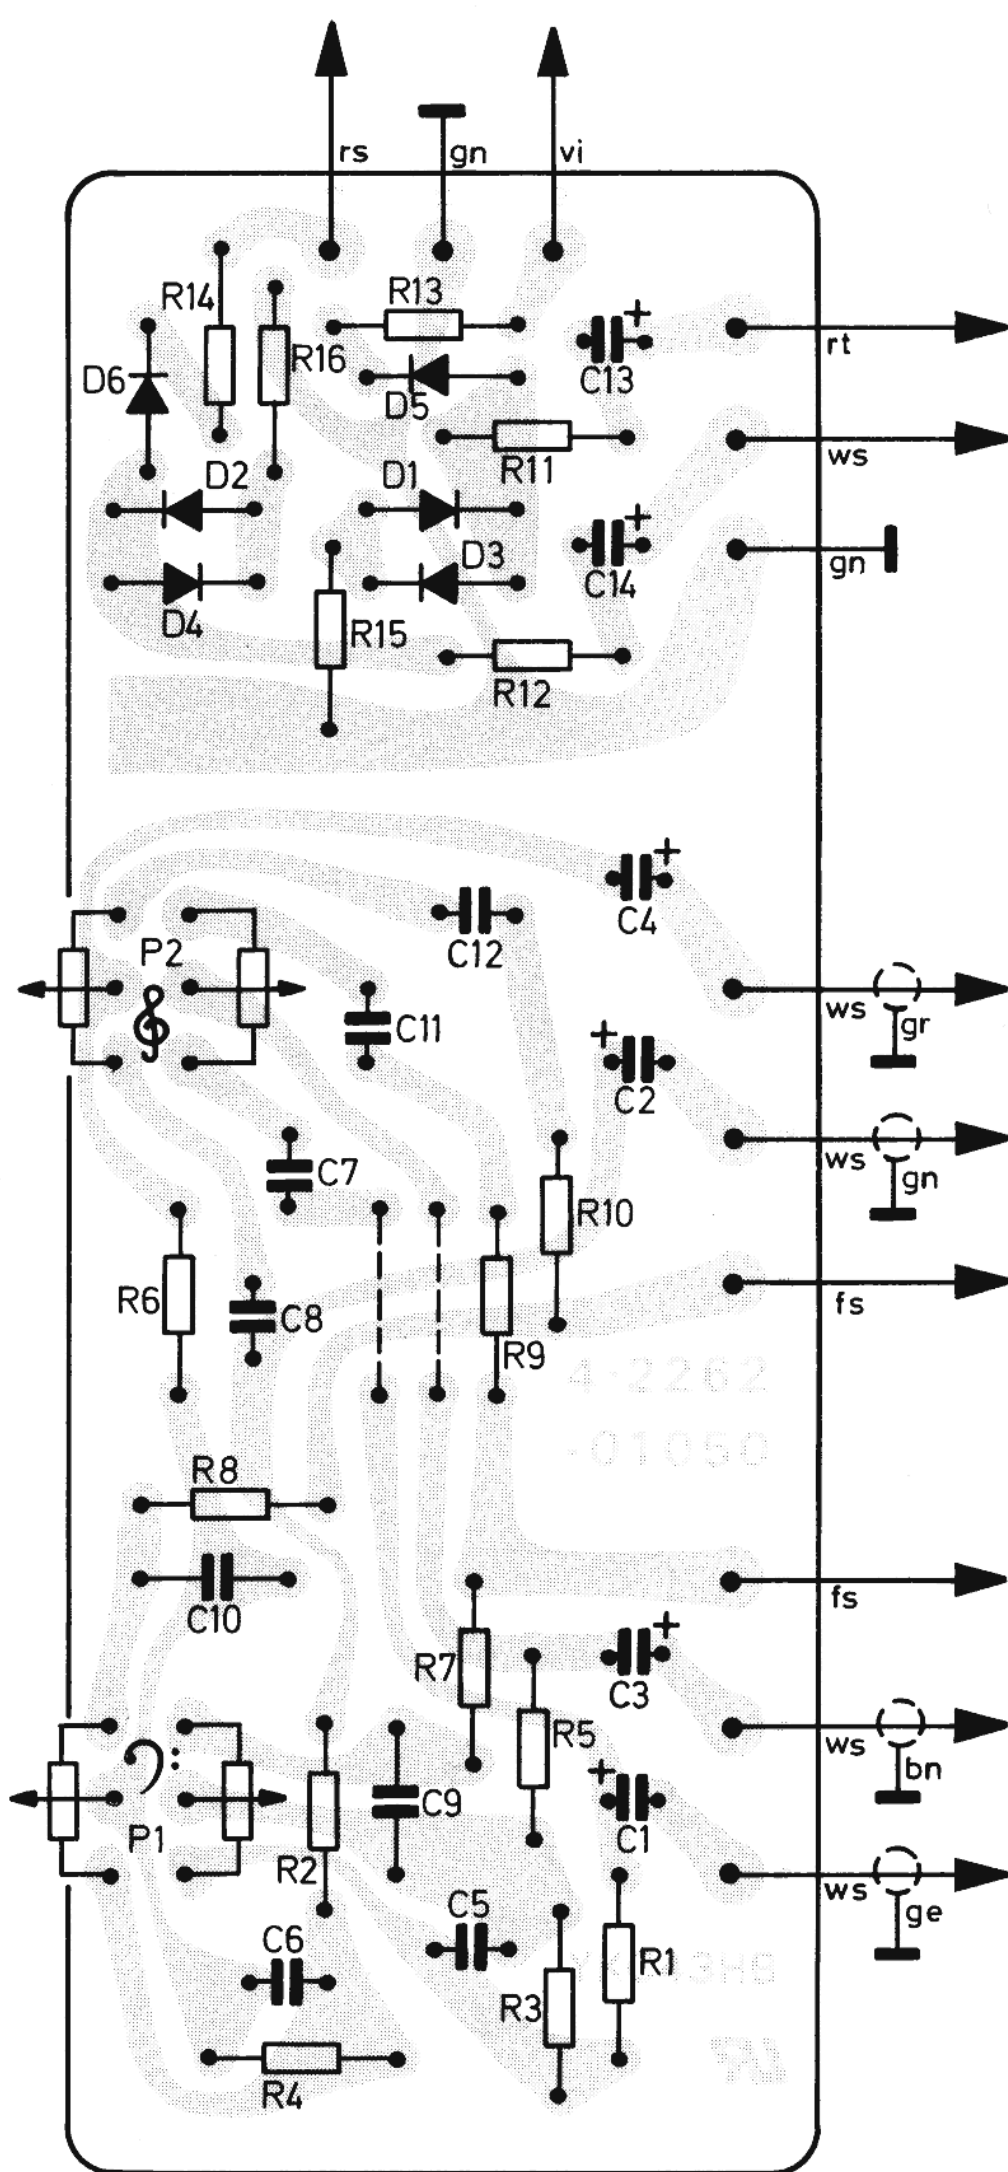

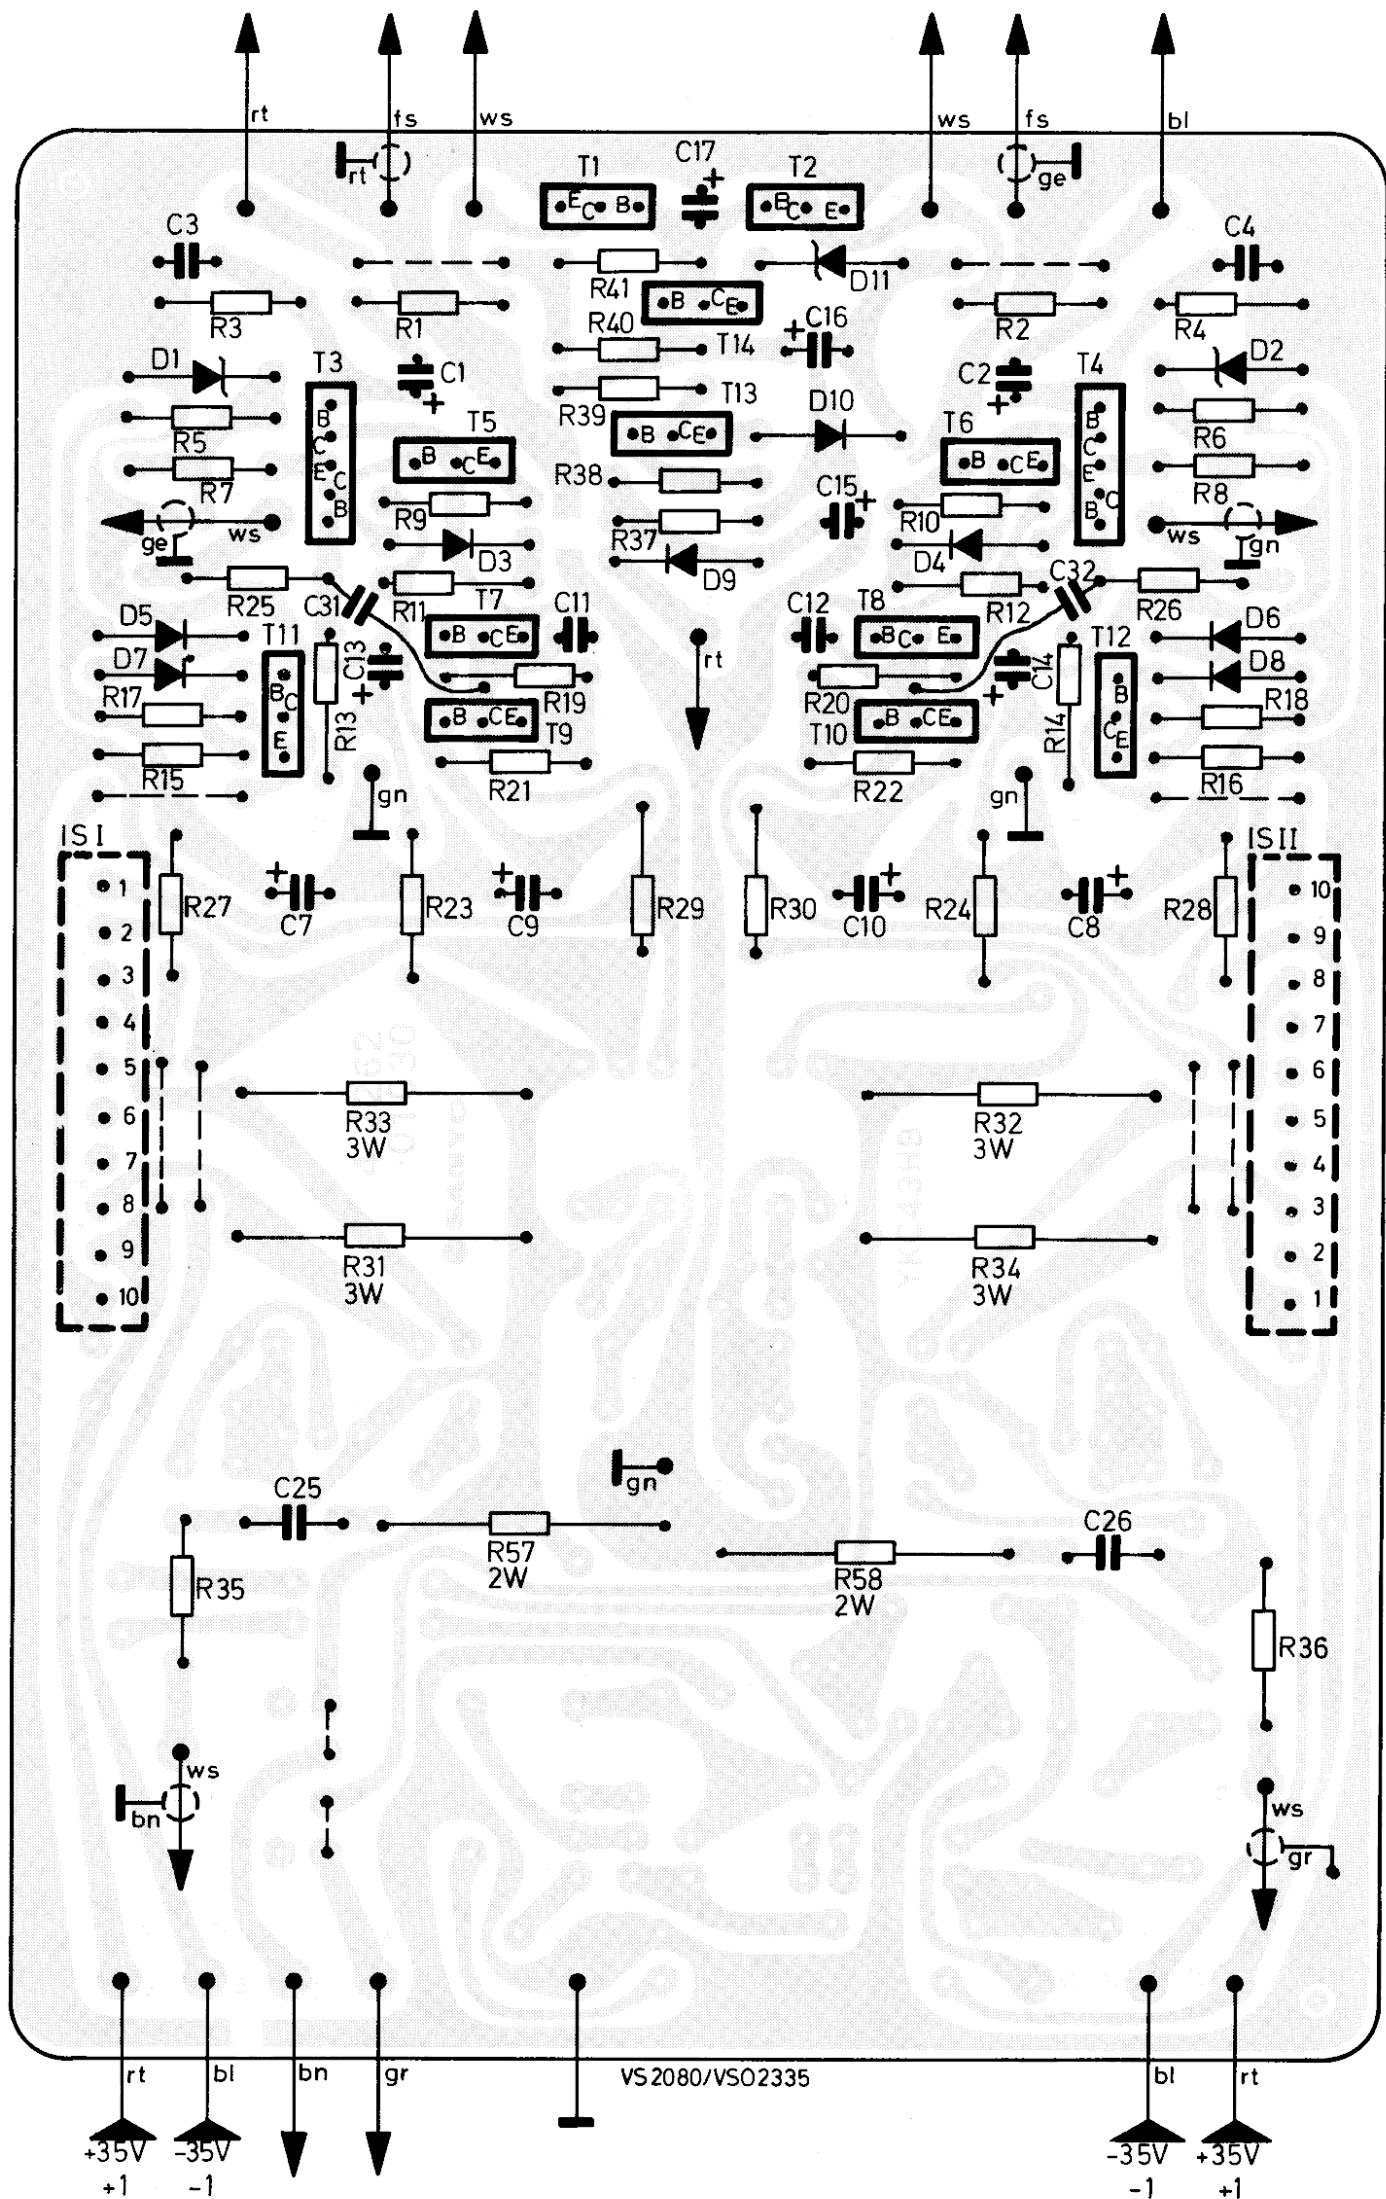

Ersatzteillageplan

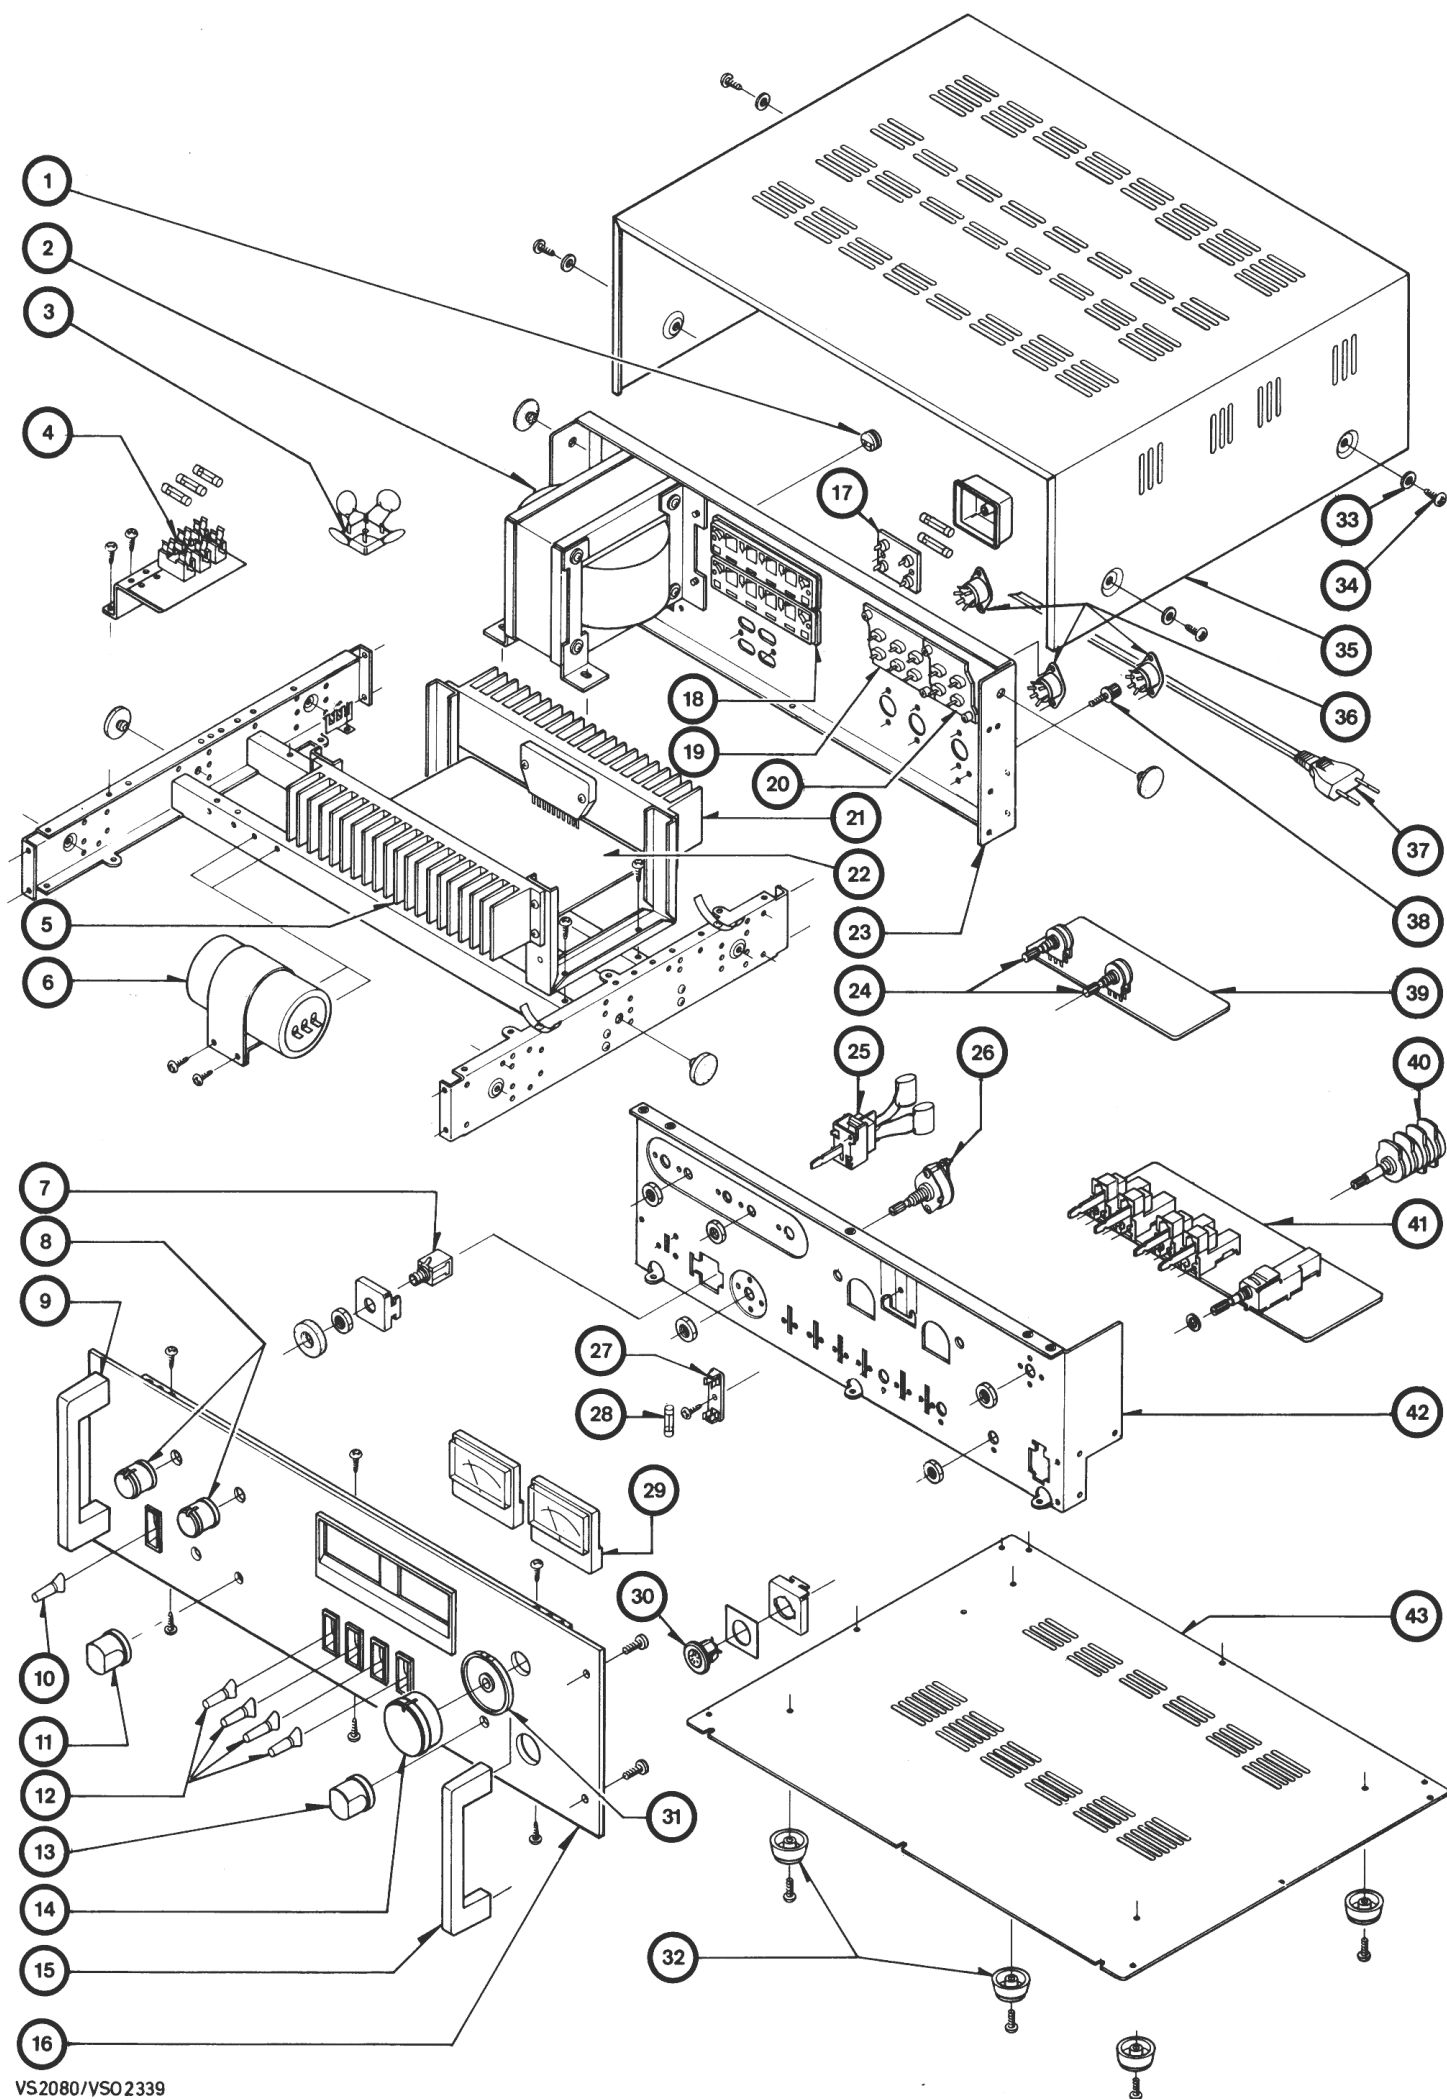

① Kabeldurchführung	4900 024 168	⑩ Frontplatte, silber	4900 024 137	Anzeigeeinstrument, schw.	4900 024 154
② Netztrafo (Tr. 1)	4900 024 174	⑪ Frontplatte, schwarz	4900 024 138	③⑩ Tonbandbuchse DIN	4900 024 157
③ Gleichrichter S 4 VB 20	4900 024 191	⑫ Sicherungshalter	4900 024 164	③⑪ Drehknopf, silber	4900 024 145
④ Sicherungshalter	4900 024 166	⑬ Lautsprecheranschluß		Drehknopf, schwarz	4900 024 146
⑤ Kühlblech	4900 024 142	2fach	4900 024 163	③⑫ Fuß	4900 024 135
⑥ C 307, 2 x 4700 µF / 50 V	4900 024 196	⑭ Eingangsbuchsenleiste		③⑬ Unterlegscheibe	4900 024 444
⑦ Kopfhörerbuchse	4900 024 156	6fach	4900 024 161	③⑭ Gehäuseschraube	4900 024 589
⑧ Drehknopf, silber	4900 024 151	⑮ Eingangsbuchsenleiste		③⑮ Gehäuseoberteil	4900 024 134
Drehknopf, schwarz	4900 024 152	4fach	4900 024 162	③⑯ Tonband-,	
⑨ Sturzbügel, silber	4900 024 139	⑰ Verstärkerplatte	4900 024 169	Phonobuchse DIN	4900 024 160
Sturzbügel, schwarz	4900 024 140	⑱ Rückwand	4900 024 136	③⑰ Netzkabel kpl.	4900 020 956
⑩ Knopf, silber	4900 024 149	⑲ Poti 2 x 100 kΩ	4900 024 193	③⑱ Erdungsschraube	4900 024 165
Knopf, schwarz	4900 024 150	⑳ Netzschalter	4900 024 158	③⑲ Klangplatte	4900 024 170
⑪ Drehknopf, silber	4900 024 147	㉑ Lautsprecherschalter	4900 024 159	④⑰ Poti Lautstärke, Balance	4900 024 192
Drehknopf, schwarz	4900 024 148	㉒ Lampenhalter	4900 024 155	④⑱ Schalterplatte	4900 024 171
⑬ Drehknopf, silber	4900 024 143	㉓ Instrumentenlampe	4900 024 197	④⑲ Frontteil	4900 024 141
Drehknopf, schwarz	4900 024 144	㉔ Anzeigeeinstrument, silber	4900 024 153	④⑳ Gehäuseboden	4900 024 133

Ersatzteilliste

Teil	Bemerkungen	Best. Nr.	Preisgruppe
Verpackung			
Versandkarton		4900 024 129	AP
Polster	links	4900 024 130	AL
Polster	rechts	4900 024 131	AL
Plastiktüte		4900 024 132	AF
Gehäuse			
Gehäuseboden		4900 024 133	AS
Gehäuseoberteil		4900 024 134	BM
Fuß	für Gehäuseboden	4900 024 135	AF
Rückwand		4900 024 136	AW
Frontplatte	silber	4900 024 137	BU
Frontplatte	schwarz	4900 024 138	BU
Sturzbügel	silber	4900 024 139	AX
Sturzbügel	schwarz	4900 024 140	AX
Schraube	für Gehäuseoberteil	4900 024 589	AC
Unterlegscheibe	für Gehäuseschraube	4900 024 444	AA
Chassis, Knöpfe, Instrumente			
Frontteil	für Chassis	4900 024 141	AR
Kühlblech		4900 024 142	BF
Drehknopf, silber	für Lautstärkereglern	4900 024 143	AT
Drehknopf, schwarz	für Lautstärkereglern	4900 024 144	AT
Drehknopf, silber	für Balance	4900 024 145	AT
Drehknopf, schwarz	für Balance	4900 024 146	AT
Drehknopf, silber	Lautsprecher, Funktion	4900 024 147	AT
Drehknopf, schwarz	Lautsprecher, Funktion	4900 024 148	AT
Knöpfe, silber	für Kippschalter	4900 024 149	AM
Knöpfe, schwarz	für Kippschalter	4900 024 150	AM
Drehknopf, silber	Höhen, Tiefen	4900 024 151	AT
Drehknopf, schwarz	Höhen, Tiefen	4900 024 152	AT
Anzeigeeinstrument, silber		4900 024 153	BF
Anzeigeeinstrument, schwarz		4900 024 154	BF
Lampenhalter	für Instrumente	4900 024 155	AF
Kopfhörerbuchse		4900 024 156	AM
Tonbandbuchse DIN	Frontplatte	4900 024 157	AI
Netzschalter		4900 024 158	AS
Lautsprecherschalter		4900 024 159	AW
Tonband-, Phonobuchse DIN	Rückwand	4900 024 160	AI
Eingangsbuchsenleiste 6fach	Cinch-Buchsen	4900 024 161	AO
Eingangsbuchsenleiste 4fach	Cinch-Buchsen	4900 024 162	AM
Lautsprecheranschlüsse	2fach	4900 024 163	AW
Sicherungshalter	Rückwand (Primär)	4900 024 164	AP
Erdungsschraube	Rückwand	4900 024 165	AG
Sicherungshalter	Chassis (Sekundär)	4900 024 166	AL
Netzkabel		4900 020 956	AW
Kabeldurchführung	Netzkabel	4900 024 168	AF
Schaltungsplatten			
* Verstärkerplatte		4900 024 169	CR
* Klangplatte		4900 024 170	BW
* Schalterplatte		4900 024 171	CC
Betriebsartenschalter	tuner, phono, aux.	4900 024 172	BA
Kippschalter	band, kanal, loudness, rauschen	4900 024 173	AP

Ersatzteilliste (Fortsetzung)

Teil	Bemerkungen	Best. Nr.	Preisgruppe
Transformator Netztrafo Tr 1		4900 024 174	CH
Integrierte Schaltungen IS 1, 2 Verstärker-Platte IS 1 Schalterplatte	STK 0030 NJM 4558 D-D	4900 024 175 4900 024 176	BL AO
Transistoren T 1, 2 T 3, 4 T 5, 6 T 7, 8 T 9, 10 T 11, 12 T 13, 14	2 SD 545 D 2 SA 798 F 2 SC 1571 H 2 SC 1700 2 SD 438 2 SB 560 D 2 SC 536 G	4900 024 177 4900 024 178 4900 024 179 4900 024 180 4900 024 181 4900 024 182 4900 024 183	AH AL AK AK AL AM AG
Dioden, Gleichrichter D 1, 2 D 3, 4, 5, 6, 7, 8 D 10 D 11 D 1, 2 Schalter-Platte D 1, 2, 3, 4 Klang-Platte D 5, 6 Klang-Platte Netz-Gleichrichter	WZ 210 DS 442 DS 430 RD 12 E WZ 162 (Z 16,2) 10 D 1 1 S 188 FM 1 S 4 VB 20	4900 024 184 4900 024 185 4900 024 186 4900 024 187 4900 024 188 4900 024 189 4900 024 190 4900 024 191	AI AD AD AH AG AG AE AS
Potentiometer Lautstärke, Balance P 1, 2 Höhen, Tiefen	2 x 250 K, 2 x 100 K 2 x 100 K	4900 024 192 4900 024 193	BE AU
Widerstände (Sonderwerte) R 31, 32, 33, 34 R 57, 58	0,47 Ohm / 3 W 10 Ohm / 2 W	4900 024 194 4900 024 195	AK AG
Kondensatoren (Sonderwerte) C 307	2 x 4700 µF / 50 V	4900 024 196	AF
Lämpchen, Sicherungen Instrumentenlämpchen Si 1 Si 2, 3 Si 4	6,3 V / 0,25 A 0,8 A 5 AT 3,15 AT	4900 024 197 4900 024 198 4900 024 199 4900 024 200	AI AF AF AF

* Diese Teile werden nicht auf
Garantie getauscht