


TELEFUNKEN Atlanta 101



E = Emittor / emitter / émetteur
B = Basis / base / base
C = Kollektor / collector / collecteur
S = Masse / chassis / masse

Änderung der Schaltung vorbehalten
Modification rights reserved
Tous droits de modification réservés
Veränderungen vorbehalten

RVH 68 — 2806
Printed in the Federal Republic of Germany

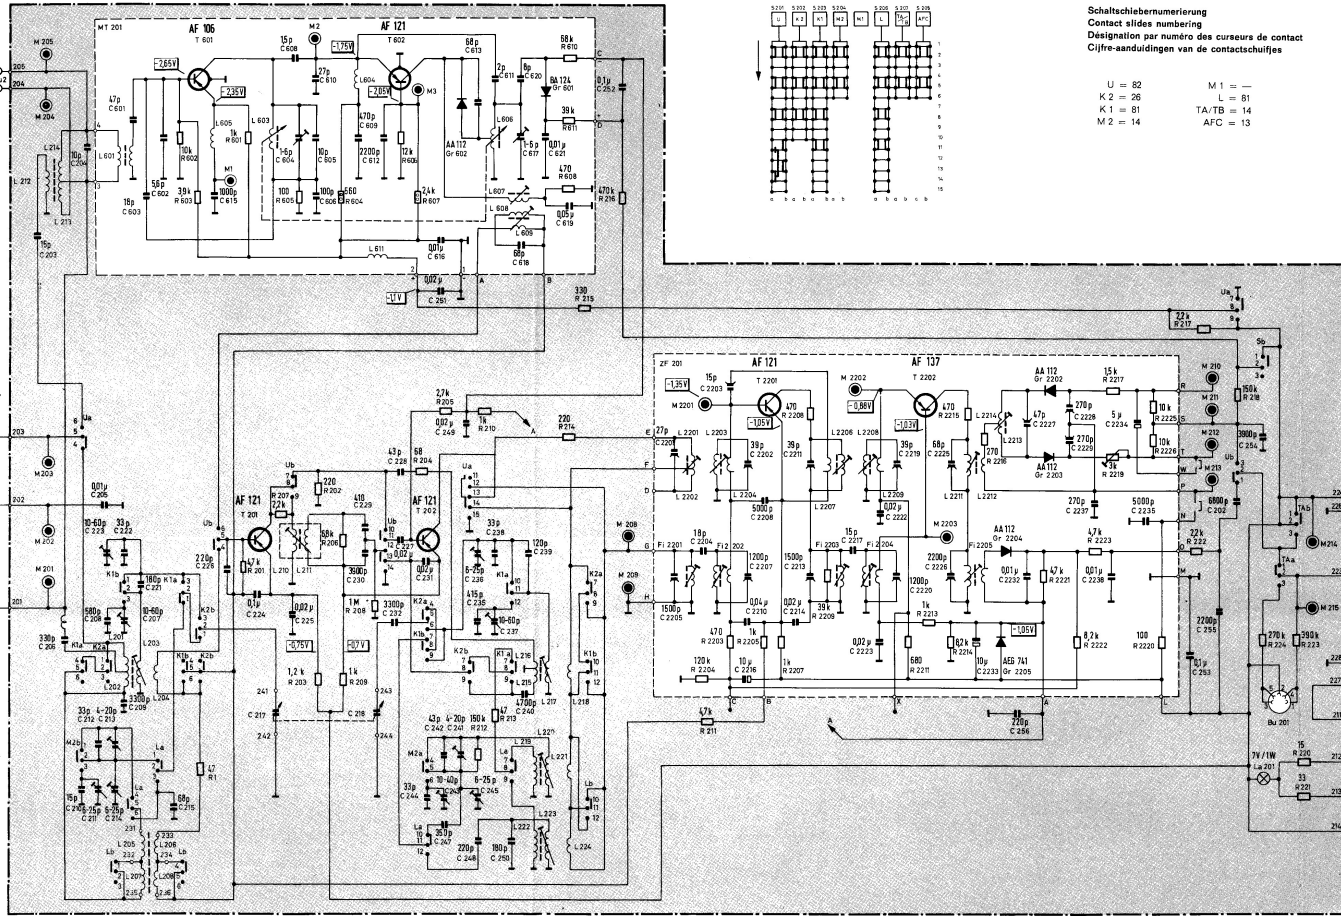

Schaltstabennummerierung
Contact slides numbering
Designation par numéro des curseurs de contact
Cijfre-aanduidingen van de contactschuifjes

U = 82
K 2 = 26
K 1 = 81
M 2 = 14

M 1 = —
L = 81
TA/TB = 14
AFC = 13

R 515 Lautstärke
Volume control
Réglage de puissance
Toonregelaar

R 516 Tiefen
Bass control
Réglage des graves
Toonregeling "laag"

R 517 Höhen
Treble control
Réglage des aigues
Toonregeling "hoog"

NF 501 NF Vorverstärker
AF pre-amplifier
pré-amplificateur de BF
L. F. Voor-versterker

Bu 201 Plattenspieler / Tonbandgerät
Record player / Tape recorder
Tourne-disques / Magnétophone
Plattenspieler / Bandrecorder


La 201 Skalenbeleuchtung
Dial illumination
Éclairage du cadran
Schalverlichting

R 2219 AM-Unterdrückung
AM suppression
Suppression AM
AM onderdrukking

R 304 Ruhestromeinstellung
No-Signal current control
Réglage du courant sans signal
Regelaar van de ruststroom

Bu 701 Kopfhörer — Außensprecher
Earphone — external loudspeaker
Écouteur — haut-parleur extérieur
Hoofdtelefoon — extra-luidspreker

S 1 / S 2 Ein-Aus Schalter
für Batterie / Netz
ON-OFF switch
for battery / mains
Interrupteur mise
en marche / arrêt
pour batterie / secteur
in-uit schakelaar
voor batterij / net

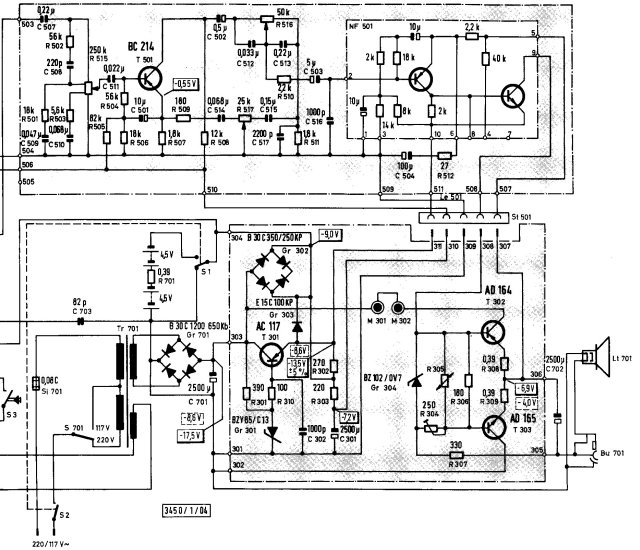

Gr 302 and Gr 303 Elektronischer Umschalter

Netzbetrieb
Stromentnahme aus der Batterie gesperrt
Ladestrom fließt von R 302 / R 303
in den Batteriesatz (Regenerierung)

Batteriebetrieb — Netzstecker gezogen
Batteriestrom fließt in Durchlaßrichtung

T 301 Stabilisierung der Versorgungsspannung
Gr 301 bei Netzbetrieb
S 3 Tippschalter für Skalenmittenbeleuchtung nur
bei Batteriebetrieb

Gr 302 and Gr 303 operated as electronic selector switch
with A. C. mains operation:

Current drain from battery is cut off,
charging current from R 302 / R 303 is flowing into batteries
(regeneration)

with battery operation — mains plug disconnected:
Battery current is flowing in forward direction

T 301 Stabilization of supply voltage with A. C. mains
operation
Gr 301
S 3 Press button for instant dial illumination effective
with battery operation only

Gr 302 and Gr 303
agissent comme inverseur électronique

Alimentation secteur
Courant piles est bloqué
Courant de charge sort de R 302 / R 303
pour régénérer les piles

Alimentation piles — fiche secteur retirée
Courant piles s'écoule en
sens de passage

T 301 Stabilisation de la tension
d'alimentation à fonctionnement
sur secteur
Gr 301

S 3 Bouton poussoir pour éclairage
du cadran seulement (orquando l'appareil
est équipé de piles)

Wellenbereiche / Wave ranges Gammas d'ondes / Golfbereiken	
UKW / VHF / FM	87,5 — 108 MHz (mc)
KW 2 / SW 2	7,1 — 15,6 MHz (mc) @ 41 — 19 m
KW 1 / SW 1	5,95 — 6,2 MHz (mc) = 49-m-Band
MW 2	1415 — 1610 kHz (kc) = Europawelle
MW 1	520 — 1420 kHz (kc)
LW	150 — 280 kHz (kc)

ZF / IF / MF: FM = 10,7 MHz (mc)
AM = 460 kHz (kc)