

PHILIPS

Service


RADIO

L2X46T/62C/62R /63C/63R /95C/95R



*na gebruik retour
aan v.d. Brommert. VB7-2*

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

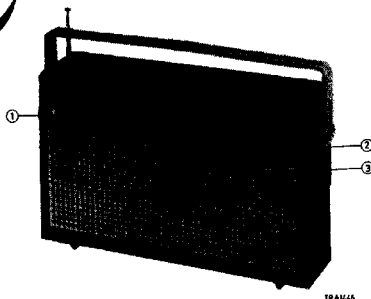

CONTROLS		BEDIENING	COMMANDE	BEDIENUNG		MANDOS
Volume control	1	Geluidsterk- teregelaar +	Contrôle de volume +	Lautstärker- regler + Bat-	1	Control de volumen + conn. de batería
Battery switch		Batterijscha- kelaar	comm. de bat- terie	terieschalter		
Tuning	2	Afstemming	Syntonisatie	Abstimmung	2	Sintonía
Wave range switch	3	Golfsgebied- schakelaar	Comm. des gam- mes	Wellenbereich- schalter	3	Conn. de márgenes

SPECIFICATION		SPECIFICATIE	SPECIFICATION	SPEZIFIKATION		ESPECIFICACION
Loudspeaker	AD 3415 SZ (8 Ω)	Luidspreker	Haut-parleur	Lautsprecher	AD 3415 SZ (8 Ω)	Altavoz
IF	452 kc/s	MF	PI	ZF	452 kc/s	FI
Battery	6 V (4x1,5 V)	Batterij	Batterie	Batterie	6 V (4x1,5 V)	Batería
Consumption (without sig- nal)	16 mA	Verbruik (zonder sig- naal)	Consommation (sans signal)	Verbrauch (ohne Signal)	16 mA	Consumo (sin señal)
Output	380 mW	Uitgangsver- mogen	Puissance	Ausgangslei- stung	380 mW	Potencia de salida
Dimensions	253x158x70 mm	Afmetingen	Dimensions	Abmessungen	253x158x70 mm	Dimensiones

WAVE RANGES - GOLFGEBIEDEN - GAMMES D'ONDES - WELLENBEREICHE - MARGENES DE ONDAS

	-/62	-/63	-/95
MW-MG-PO-MW-OM	185 - 580 m (1622 - 517 kc/s)	185 - 580 m (1622 - 517 kc/s)	185 - 580 m (1622 - 517 kc/s)
SW-KG-OC-KW-OC	16 - 50 m (17,9 - 5,9 Mc/s)	50 - 135 m (5,9 - 2,2 Mc/s)	25 - 63 m (12 - 4,7 Mc/s)

TRANSISTORS

TS1 - AF 126
TS2 - AF 127
TS3 - AF 127
TS4 - AC 127)
TS5 - AC 125)
TS6 - AC 128)
TS7 - AC 127)

DIODES


GR1 - AA 119
GR2 - AA 119
GR3 - BA 114

SERVICE INFORMATION									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


JMY/PG Copyright Central Service N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven
Confidential information for Philips Service Dealers




93 748 25.1-90

Printed in Holland

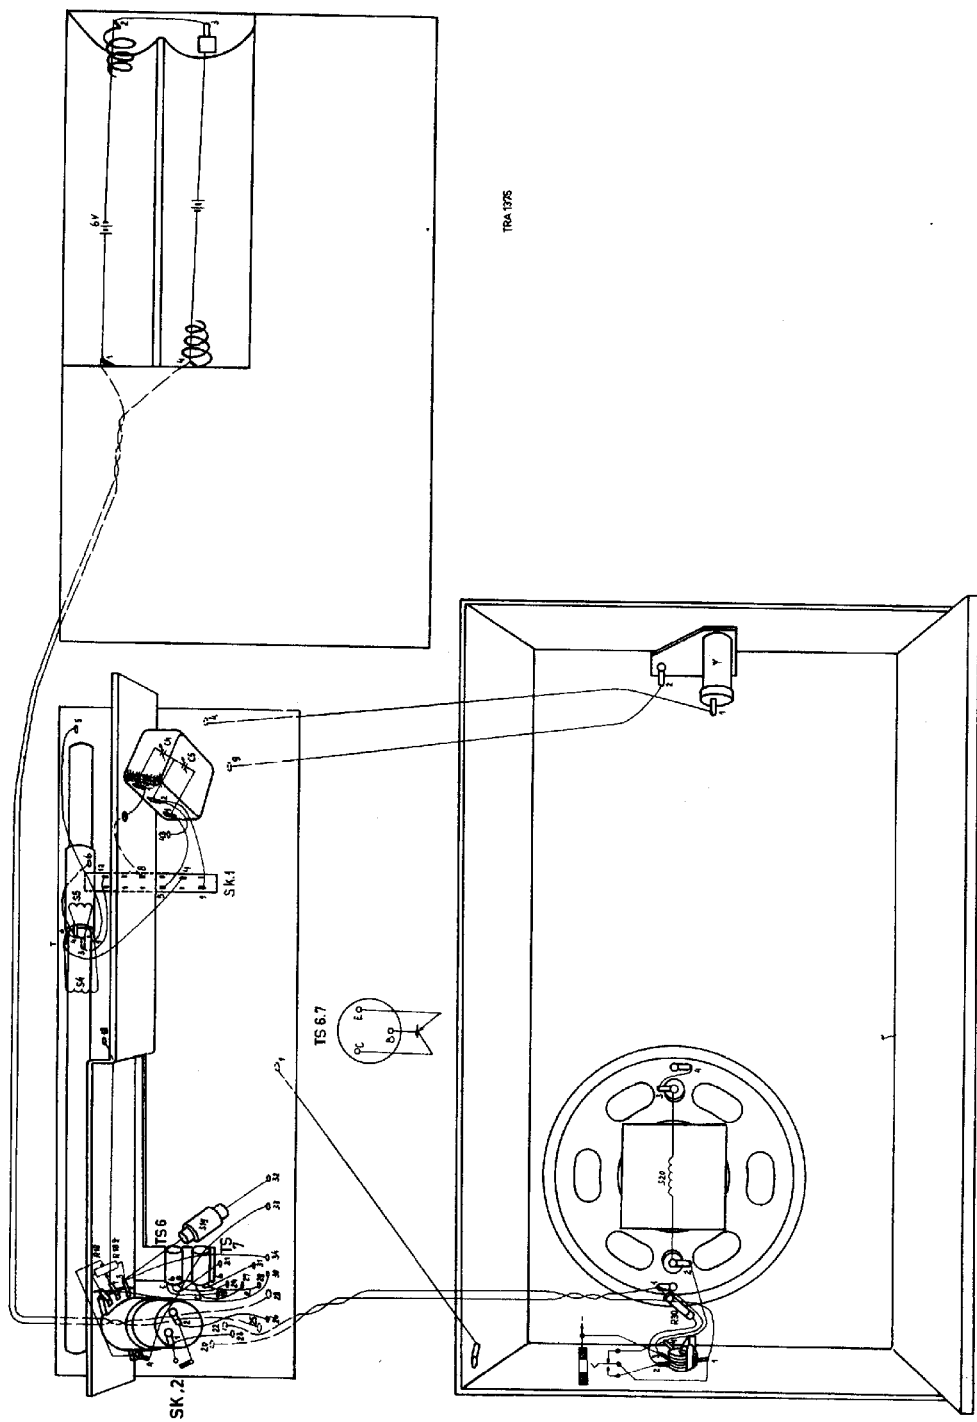


TRA 175

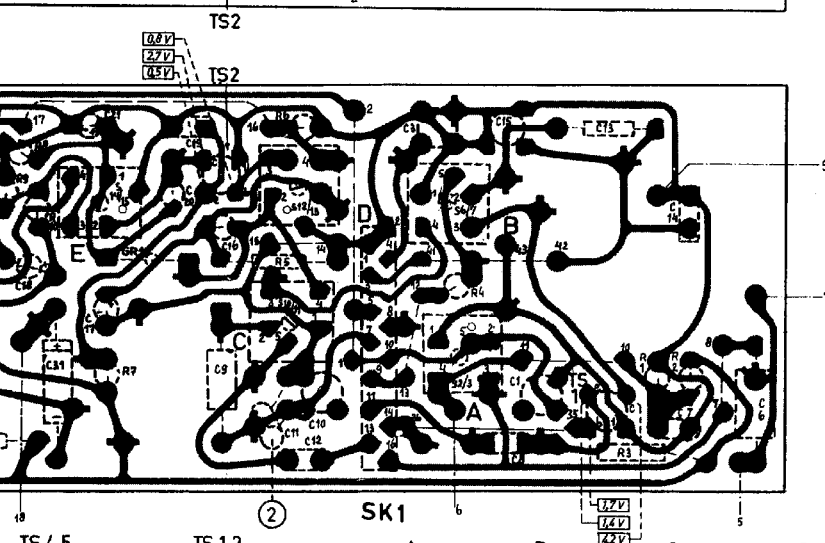


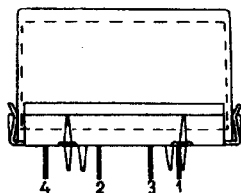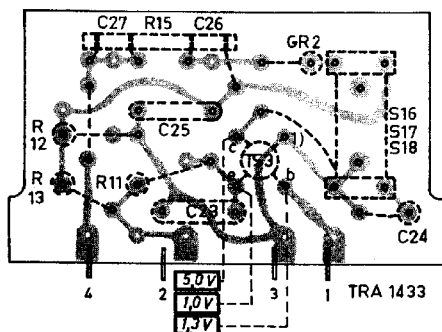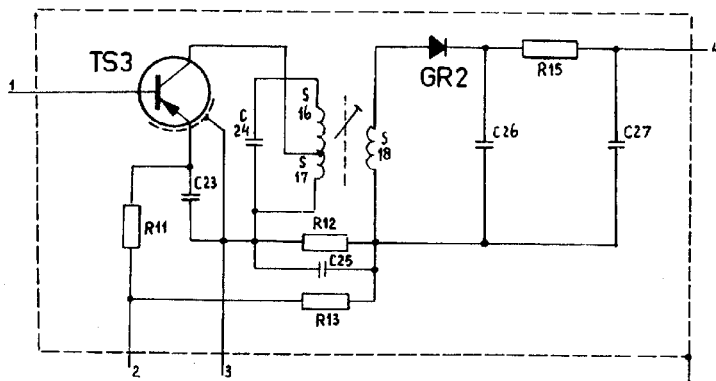


DETECTION UNIT
 DETECTIE UNIT
 BLOC DE DETECTION
 GLEICHRICHTEREINHEIT
 UNIDAD DETECTORA

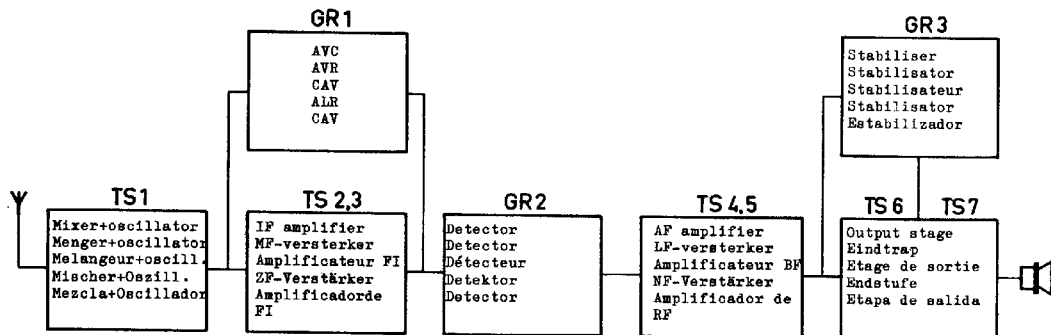

TRA 1442

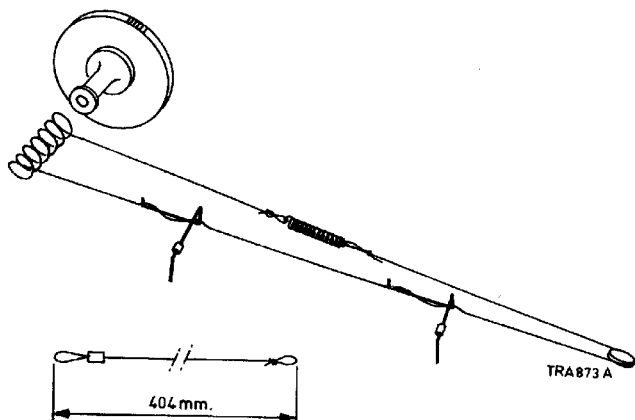

TRA873 A

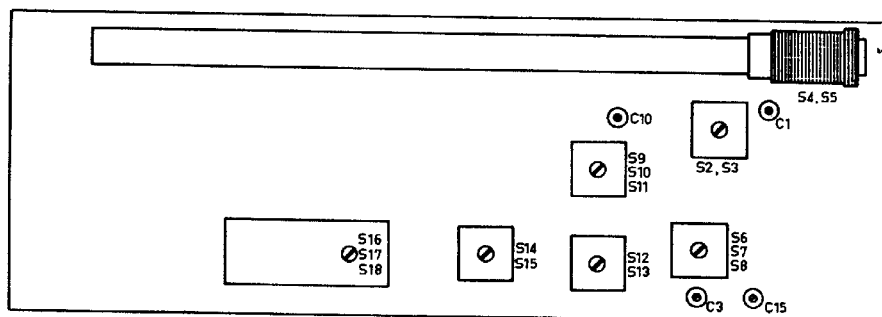

TRA 1432

Cabinet, brown	4822 103 00226	Kast, bruin	4822 103 00226	Coffret, brun	Gehäuse, braun	4822 103 00226	Caja, marrón
Cabinet, black	4822 103 00344	Kast, zwart	4822 103 00344	Coffret, noir	Gehäuse, schwarz	4822 103 00344	Caja, negra
Cabinet, brown	4822 116 00748	Panel achterwand, bruin	4822 116 00748	Panneau arrière, brun	Rückwand, braun	4822 116 00748	Panel posterior, marrón
Cover, black	4822 103 00345	Panel achterwand, zwart	4822 103 00345	Panneau arrière, noir	Rückwand, schwarz	4822 103 00345	Panel posterior, negra
Cover battery holder, brown	4822 107 00614	Deksel batterijhouder, bruin	4822 107 00614	Couvercle support de pile, brun	Deckel Batteriehälter, braun	4822 107 00614	Tapa del depósito de batería, marrón
Cover battery holder, black	4822 107 00642	Deksel batterijhouder, zwart	4822 107 00642	Couvercle support de pile, noir	Deckel Batteriehälter, schwarz	4822 107 00642	Tapa del depósito de batería, negra
Handle	4822 107 00496	Handgreep	4822 107 00496	Poignée	Handgriff	4822 107 00496	Asa
Screw fixing handle	4822 108 00517	Schroef bev. handgreep	4822 108 00517	Vie. fix. poignée	Schraube bef. Handgriff	4822 108 00517	Tomillo, fij. asa
Lock for cover battery holder	4822 107 00615	Slot voor dekssel batterijhouder	4822 107 00615	Fermeture fix. couvercle support de pile	Schloss bef. Deckel Batteriehälter	4822 107 00615	Cierre para tapa del depósito de batería
Battery spring "A"	4822 108 00519	Batterijveer "A"	4822 108 00519	Ressort en porte-pile "A"	Batteriefeder "A"	4822 108 00519	Resorte en portapila "A"
Battery contact plate "A"	4822 108 00521	Batterijcontact "A"	4822 108 00521	Plaque de contact en porte-pile "A"	Batteriekontaktplatte "A"	4822 108 00521	Placa de contacto en portapila "A"
Knob, wave range	4822 116 00747	Knop (golflengteschakelaar)	4822 116 00747	Bouton gamme d'ondes	Knopf, Wellenbereich	4822 116 00747	Botón margen de ondas
Spring fixing knob	4822 098 00348	Bewestigingsveer knop	4822 098 00348	Ressort dans bouton	Feder, bef. Knopf	4822 098 00348	Resorte en botón
Knob, tuning	4822 116 00748	Knop, afstemming	4822 116 00748	Pontoon, sintonisation	Knopf, Abstimmung	4822 116 00748	Botón sintonía
Knob volume control	4822 108 00522	Knop, volume	4822 108 00522	Bouton, volume	Knopf, Lautstärke	4822 108 00522	Botón volumen
Socket, aerial	4822 108 00515	Antenne-aansluiting	4822 108 00515	Piche femelle (antenne)	Steckerbuchse (Antenne)	4822 108 00515	Clavija (antena)
Telescopio aerial	4822 116 00751	Telecomantenne	4822 116 00751	Antenne télescopique	Telescopantenne	4822 116 00751	Antena telescópica
Socket, earphone	4822 211 00955	Oortelefoonaansluiting	4822 211 00955	Bouton d'écouteur	Knopf, Hörerbuchse	4822 211 00955	Hembrilla de auricular
Switch, wave range	4822 117 00256	Golflengteschakelaar	4822 117 00256	Commutateur	Schalter, Wellenbereich	4822 117 00256	Conmutador
Slide	4822 104 00809	Schuif (golflengteschakelaar)	4822 104 00809	Tiroir	Schieber	4822 104 00809	Placa deslizante
Pin fixing slide	4822 101 00344	Pin voor bev. schuif	4822 101 00344	Broche fix. tiroir	Stift bef. Schieber	4822 101 00344	Patilla fij. placa deslizante
Leaf spring fixing	4822 101 00345	Bladveer voor bevestiging	4822 101 00345	Ressort à lame fix.	Blattfeder bef. Schalt-	4822 101 00345	Resorte de lámina para fijación
Plate behind dial	4822 162 01085	Schakelaarachter plaat	4822 162 01085	Support du commutateur	Bügel	4822 162 01085	de la palanca conmutadora
Screw fixing dial	43 136 92	Plaat achter schakelaar	43 136 92	Vie fix. cadran	Skalenhintergrund	43 136 92	Placa detrás cuadrante
Dial (-/62)	4822 110 00367	Schaal (-/62)	4822 110 00367	Cadran (-/62)	Skala (-/62)	4822 110 00367	Cuadrante (-/62)
Dial (-/63)	4822 110 00368	Schaal (-/63)	4822 110 00368	Cadran (-/63)	Skala (-/63)	4822 110 00368	Cuadrante (-/63)
Dial (-/95)	4822 110 00369	Schaal (-/95)	4822 110 00369	Cadran (-/95)	Skala (-/95)	4822 110 00369	Cuadrante (-/95)
Aerial coil	4822 117 00261	S6	4822 117 00261	Oscillator coil MW	Inductor coil MW	4822 117 00261	Inductor coil MW
Antennespool	4822 117 00261	S7	4822 117 00261	Oscillatortraploot MW	Oscillator coil MW	4822 117 00261	Inductor coil MW
Antennenspule	4822 117 00261	S8	4822 117 00261	Oscillatortraploot MW	Oscillator coil MW	4822 117 00261	Inductor coil MW
Bobina de antena	4822 117 00261	S9	4822 117 00261	Bobina de oscilador OM	Bobina de oscilador OM	4822 117 00261	Inductor coil MW
Aerial coil	4822 117 00341	S10	4822 117 00341	Oscillator coil SW	Oscillator coil SW	4822 117 00341	Inductor coil MW
Antennespool	4822 117 00341	S11	4822 117 00341	Oscillatortraploot SW	Oscillator coil SW	4822 117 00341	Inductor coil MW
Antennenspule	4822 117 00341	S12	4822 117 00341	Bobine d'oscillateur SW	Bobine d'oscillateur SW	4822 117 00341	Inductor coil MW
Bobina de antena	4822 117 00341	S13	4822 117 00341	Oscillatortraploot SW	Oscillator coil SW	4822 117 00341	Inductor coil MW
Aerial coil	4822 117 00343	S14	4822 117 00343	Bobine d'oscillateur OC	Bobine d'oscillateur OC	4822 117 00343	Inductor coil MW
Antennespool	4822 117 00343	S15	4822 117 00343	Oscillatortraploot OC	Oscillator coil OC	4822 117 00343	Inductor coil MW
Antennenspule	4822 117 00343	S16	4822 117 00343	Bobine d'oscillateur KW	Bobine d'oscillateur KW	4822 117 00343	Inductor coil MW
Bobina de antena	4822 117 00343	S17	4822 117 00343	Bobina de oscilador KW	Bobina de oscilador KW	4822 117 00343	Inductor coil MW
Aerial coil	4822 117 00345	S18	4822 117 00345	Bobina de oscilador OC	Bobina de oscilador OC	4822 117 00345	Inductor coil MW
Antennespool	4822 117 00345	S19	4822 117 00345	Bobina de oscilador OC	Bobina de oscilador OC	4822 117 00345	Inductor coil MW
Antennenspule	4822 117 00345	S20	4822 117 00345	Bobina de oscilador OC	Bobina de oscilador OC	4822 117 00345	Inductor coil MW
Bobina de antena	4822 117 00345	S21	4822 117 00345	Bobina de oscilador OC	Bobina de oscilador OC	4822 117 00345	Inductor coil MW
Perceptor Wv	4822 117 00262	S22	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S23	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S24	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S25	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S26	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S27	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S28	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S29	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S30	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S31	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S32	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S33	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S34	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor
Perceptor Wv	4822 117 00262	S35	4822 117 00262	Perceptor Wv	Perceptor Wv	4822 117 00262	Variable capacitor

ATTENTION - ATTENTIE - ATTENTION - ACHTUNG - ATENCION

The capacitors in the SW aerial and oscillator circuit (C1, C2 and C9 ... C12) have different values, dependent on the -/... version.
For the correct values, see the table below.
All other capacitors and resistors are identical for the three -/... versions.

De condensatoren in de KG antenne- en oscillatorkring (C1, C2 en C9 t/m C12) hebben verschillende waarden afhankelijk van de streepuitvoering.
Voor de juiste waarden zie onderstaande tabel.
Alle andere condensatoren en weerstanden zijn voor de drie streepuitvoeringen gelijk.

Les condensateurs dans les circuits d'antenne et d'oscillation OC (C1, C2 et C9 à C12) ont des valeurs, qui diffèrent selon la -/... version.
Ces valeurs figurent dans le tableau ci-dessous.
Les autres condensateurs et résistances sont égaux pour les trois -/... versions.

Die Kondensatoren im KW Antennen- und Oszillatorkreis (C1, C2 und C9 bis C12) haben verschiedene Werte, die vom Subtyp (-/...) bedingt werden.
Bezüglich der richtigen Werte wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen.
Alle anderen Kondensatoren und Widerstände sind für die drei Subtypen gleich.

Los condensadores en el circuito de antena y oscilador OC (C1, C2 y C9 a C12) tienen valores diferentes que son dependientes del submodelo (-/...).

Para los valores correctos se remite a la tabla a continuación.

Todos los demás condensadores y resistencias son idénticos para los tres submodelos.

	-/62	-/63	-/95	
C1	4822 069 00886	4822 069 00871		4822 069 00589 = 10.000 pF
C2	904/ 27E	-		4822 069 00871 = 20 pF
C9	906/L3K3	906/L1K3	906/L2K7	4822 069 00886 = 10 pF
C10	4822 069 00871	4822 069 00886		
C11	-	904/15E	904/24E	
C12	4822 069 00589	C 280 AA/P47K		

CAPACITORS - CONDENSATOREN - CONDENSATEURS - KONDENSATOREN - CONDENSADORES

C3	4822 069 00871	C15	4822 069 00886	C31	909/Z0,64
C7	C 280 AA/P47K	C17,18,21,28,36	909/Z5	C32,C35	4822 069 00669
C8	4822 069 00589	C19,22	C 280 AA/P100K	C33	4822 069 00888
C13	4822 069 00885	C29,30	4822 069 00598	C37,38	4822 069 00669 + 909/V18,4

RESISTORS - WEERSTANDEN - RESISTANCES - WIEDERSTÄNDE - RESISTENCIAS

R18	4822 071 00829	R21	4822 071 00588	R25	E 097 AC/500E	R26	4822 071 00672
-----	----------------	-----	----------------	-----	---------------	-----	----------------



Service

USE PHILIPS SERVICE PARTS - THEN YOU ARE SAFE!

GEBRUIK PHILIPS SERVICE-ONDERDELEN!

NIMM DOCH PHILIPS SERVICE-TEILE!

UTILISEZ LES PIÈCES DÉTACHÉES PHILIPS - C'EST PLUS SÛR!

¡PARA MAYOR SEGURIDAD - USENSE LAS PIEZAS DE RECAMBIO PHILIPS!

Serv-o-mecum E-a-1	Wave range Golfgebied Gamme d'ondes Wellenbereich Margen de ondas	Variable capacitor Variabele condensator Condensateur variable Drehkondensator Condensador variable	Signal Signaal Signal Signal Señal	Adjust Afregeien Régler Abgleichen Ajustense	Indication Aanwijzing Indication Anzeige Indicación
IF-MF-FI-2F-PI	MW-MG-PO-MW-OM	Min.	452 kc/s - cTS2 via 33000 pF ④	S16, S17, S18	Max. output
			453,5 kc/s - cTS1 via 33000 pF ④	S14, S15	
			450,5 kc/s - bTS1 via 33000 pF ④	S12, S13	
RF-HF-HF-HF-RF	MW-MG-PO-MW-OM	Max.	512 kc/s ①	S6, S7, S8	Max. output
		Min.	1630 kc/s ①	C15	
	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitanse				
	MW-MG-PO-MW-OM	②	550 kc/s ①	S4, S5	
			1500 kc/s ①	C3	
	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitanse				

Serv-o-mecum	Wave range	Variable capacitor	Signal	Adjust	Indication	
E-a-1	Golfgebied	Variabele condensator	Signaal	Afregeien	Aanwijzing	
	Gamme d'ondes	Condensateur variable	Signal	Régler	Indication	
	Wellenbereich	Drehkondensator	Signal	Abgleichen	Anzeige	
	Margen de ondas	Condensador variable	Señal	Ajustense	Indicación	
- /62	RF	SW-KG-OC-KW-OL	Max.	5,8 Mc/s ③	S9, S10, S11	Max. output
			Min.	18,1 Mc/s ③	C10	
	HF	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitanse				
	HF	②	6,3 Mc/s ③	S2, S3		
	HF		17,5 Mc/s ③	C1		
	RF					
- /63	RF	SW-KG-OC-KW-OC	Max.	2,2 Mc/s ③	S9, S10, S11	Max. output
			Min.	6,3 Mc/s ③	C10	
	HF	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitanse				
	HF	②	2,38 Mc/s ③	S2, S3		
	HF		5,8 Mc/s ③	C1		
	RF					
- /95	RF	SW-KG-OC-KW-OC	Max.	4,7 Mc/s ③	S9, S10, S11	Max. output
			Min.	12,1 Mc/s ③	C10	
	HF	Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitanse				
	HF	②	5,1 Mc/s ③	S2, S3		
	HF		11,4 Mc/s ③	C1		
	RF					
Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repitanse						

①

Apply the signal to the ferroceptor via a coupler winding.
 Signaal via koppelwinding aan de ferroceptor toevoeren.
 Appliquer le signal au ferrocepteur via une spire d'accouplement.
 Signal über Kopplungswinding dem Ferroceptor zuführen.
 Aplíquese la señal a través del arrollamiento de acoplo al ferroceptor.)

Serv-o-mecum F-a-1

②

Tune-in the apparatus.
 Apparaat afstemmen.
 Accorder l'appareil.
 Gerät abstimmen.
 Sintonicee el receptor.

③

Apply the signal to the telescopic aerial via 10,6 pF.
 Signaal toevoeren aan telescoopantenne via 10,6 pF.
 Appliquer le signal à l'antenne télescopique via 10,6 pF.
 Signal über 10,6 pF der Teleskopantenne zuführen.
 Aplíquese la señal a través de 10,6 pF a la antena telescópica.

④

Modulation frequency 400 c/s.
 Modulatiefrequentie 400 Hz.
 Fréquence de modulation 400 c/s.
 Modulationsfrequenz 400 c/s.
 Frecuencia de modulación 400 c/s.




TRA 1445

PHILIPS *Service*

RADIO

L2X46T/62E/62L
/95E/95L

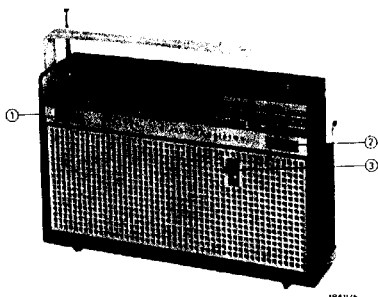

With the following exceptions the versions -/62E and -/62L are identical to the -/62C version.

<u>Delete:</u>		<u>Add:</u>	<u>-/62E</u>	<u>-/62L</u>
Cabinet	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408	
Rear cover	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728	
Cover battery holder	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729	

With the same exceptions the versions -/95E and -/95L are identical to the -/95C version.

<u>Delete:</u>		<u>Add:</u>	<u>-/95E</u>	<u>-/95L</u>
Cabinet	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408	
Rear cover	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728	
Cover battery holder	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729	

Met de volgende uitzonderingen zijn de uitvoeringen -/62E en -/62L gelijk aan de uitvoering -/62C.

<u>Afvoeren:</u>		<u>Toevoegen:</u>	<u>-/62E</u>	<u>-/62L</u>
Kast	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408	
Achterwand	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728	
Deksel, batterijhouder	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729	

SERVICE INFORMATION										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JFK/CB

Copyright Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven 93 752 53.1.90
Confidential information for Philips Service Dealers

Met dezelfde uitzonderingen zijn de uitvoeringen -/95E en -/95L gelijk aan de uitvoering -/95C.

<u>Afvoeren:</u>		<u>Toevoegen: -/95E</u>	<u>-/95L</u>
Kast	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408
Achterwand	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728
Deksel, batterijhouder	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729

Avec les exceptions suivantes, les exécutions -/62E et -/62L sont identiques à l'exécution -/62C.

<u>Supprimer:</u>		<u>Ajouter: -/62E</u>	<u>-/62L</u>
Coffret	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408
Panneau arrière	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728
Couvercle, support de pile	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729

Avec les mêmes exceptions, les exécutions -/95E et -/95L sont identiques à l'exécution -/95C.

<u>Supprimer:</u>		<u>Ajouter: -/95E</u>	<u>-/95L</u>
Coffret	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408
Panneau arrière	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728
Couvercle, support de pile	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729

Mit Ausnahme des Untenstehenden sind die Ausführungen -/62E und -/62L der Ausführung -/62C gleich.

<u>Entfallen:</u>		<u>Hinzufügen: -/62E</u>	<u>-/62L</u>
Gehäuse	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408
Rückwand	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728
Deckel Batteriehälter	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729

Mit dieselbe Ausnahmen sind die Ausführungen -/95E und -/95L der Ausführung -/95C gleich.

<u>Entfallen:</u>		<u>Hinzufügen: -/95E</u>	<u>-/95L</u>
Gehäuse	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408
Rückwand	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728
Deckel Batteriehälter	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729

Con las excepciones siguientes, las ejecuciones -/62E y -/62L son idénticas a la ejecución -/62C.

<u>Suprimir:</u>		<u>Añadir: -/62E</u>	<u>-/62L</u>
Caja	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408
Panel posterior	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728
Tapa del depósito de batería	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729

Con las mismas excepciones, las ejecuciones -/95E y -/95L son idénticas a la ejecución -/95C.

<u>Suprimir:</u>		<u>Añadir: -/95E</u>	<u>-/95L</u>
Caja	4822 103 00226	4822 103 00407	4822 103 00408
Panel posterior	4822 116 00749	4822 107 00727	4822 107 00728
Tapa del depósito de batería	4822 107 00614	4822 107 00726	4822 107 00729

Don