

PARTS LIST

LISTE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILLISTE

LISTA PARTI DI RICAMBIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON

ALTIMA3100

Chassis CRKD2530

MODULES

MAIN	MAIN	R 55107250
AMPL	AMPLI	R 55107240
KDB	DISPLAY/CONTROL	R 55107260
POWE	POWER	55107880
RCPB	CASSETTE	55107230
SVB	CD CONTROL	55024460



IC001 (MAIN)	TEA5757H	20955120
IC002 (MAIN)	BU1924F FLAT	55048400
IC001,002 (SVB)	LB1641	△ 20656300
IC300	AN7348K	20693340
IC301	TDA7439	35096300
IC302	BA7755A	10214460
IC502	TDA7269	10348790
IC701	UPD780206-098-3BA FLAT	55112840
IC801	HCF4094BM1 FLAT	55069960
IC802	AN6605N	55107490
ICP01	ICP15	20777230
IR701	GP1U287R	20852030
Q812,813	KTC3203	20538210



PI001,002,003,005,006	RPI-574	20586840
PI004	GP2S28	20556130
Q003,004,006,702,703,705,706,801,804,807,808,809	KTC3875GR SMD	20779850
Q305,401,504,513,701,802,805	KTC3203Y/KTC2120Y	20538220
Q307,331	KRC107S SMD	55051240
Q330	KTA1504GR SMD	20779750
Q503,505,511,515	KTC3198GR	20508070
Q510	KTA966A-Y	10469490
Q512	2SD2012	10221820
Q516	2SA1266Y	20508210
Q517	2SK117Y	35095520
Q803,806,810,811	2SA950Y	20534440



D001,002(MAIN)	SVC201SP	10281340
D001 (SVB)	1N5232B 5.6V	20414280
D002 (SVB)	1N5235B	20526990
D003 (MAIN)	SVC348	55104590
D003,004,515,519,520,521,522,JP503	1N4002	11070780
D402,513	BZX55C7V5	80444150
D505,506,507,508	1N5402	55041640
D509,510,511,512	1N5392	10232130
D514	1N4751A	20743260
D523	BZX85C12	70437720
D525,707,708,709,710,711,713,714,715,727,801,802	1N4148	44009209
D701	1N5234B 6V2	20526970
D705	L314-SRD LED	20971500



TF001	796KHZ 400UH	55103950
TF002	252KHZ	55104000
TF003	104UH	55103970
TF004	796KHZ 110UH	55104260
TF005	460KHZ	55103990
TF006	11MHZ	55103940
TF007,008	442KHZ	55103980
X001	75KHZ	55106010
X002	4M332HZ	55050710
Y001,002	10M7HZ	55079320
Y003	450K0HZ	20973940
Y701	4M19HZ	20776150



L801		70182000
EN701		55117390
R832	4K7 OHM	10368440
RV001	4K7 OHM	55125730



R003,004	2R2 OHM 5% 0,25W	△ 15009870
----------	------------------	------------



C018,CV001,CV002	11P0F	10280980
C801,802	4N7F 20% 250V	△ 20677520



T05474A	△ 55117360
T05476B (STAND-BY)	△ 55093640

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 05 / 2001 35158920
VERSION 2 00 / 0000

1/7

**OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS**

F503,504	ZAT 250V TIME-LAG FUSE Δ 48029300 2AT 250V FUSIBLE TEMPORISE 2AT 250V SICHERUNG 2AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	
F505,506,801	1A6T 250V TIME-LAG FUSE Δ 48064700 1A6T 250V FUSIBLE TEMPORISE 1A6T 250V SICHERUNG 1A6T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 1A6T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	
FL701	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	55105080
NJ501	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	10284650
NJ504	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHÖRERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	55050690
NJ515	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	55060580
NJ516	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	55051030
NJ517	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	55066600
OP01	OPTICAL SOCKET PRISE OPTIQUE BUCHSE PICK-UP PRESA OTTICA TOMA OPTICO	55035050
RLY1	SDT-S-112LMR RELAY 12V Δ 35095470 SDT-S-112LMR RELAIS 12V SDT-S-112LMR RELAIS 12V SDT-S-112LMR RELEE 12V SDT-S-112LMR RELEE 12V	
SW701,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,711, 712,713,714, 715,716,717, 718,719,720, 721,722,723, 724	MICROSWITCH MICROCONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	20404730

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION


FOLDING BOX	55130780
EMBALLAGE CARTON	
KARTON	
IMBALLGGIO CARTONE	
EMBALAJE CARTON	
FITTING REAR	55144040
CALE ARRIERE	
POLSTER HINTEN	
DISTANZIATORE POSTERIORE	
CALZO TRASERA	
FITTING FRONT	55144030
CALE AVANT	
POLSTER VORN	
DISTANZIATORE ANTERIORE	
CALZO DELANTERA	
A3100 REMOTE CONTROL	55135070
A3100 TELECOMMANDE	
A3100 FERNBEDIENUNG	
A3100 TELECOMANDO	
A3100 TELEMANDO	
AM ANTENNA	55115970
ANTENNE AM	
AM ANTENNE	
ANTENNA AM	
ANTENA AM	
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT AND LEFT	55113320
ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE ET DROITE	
LAUTSPRECHERBOX RECHTS UND LINKS	
CASSA ACUSTICA DESTRO E SINISTRO	
CAJA ACUSTICA DERECHA Y IZQUIERDA	
LOUDSPEAKER BOX RIGHT	35160990
ENCEINTE ACOUSTIQUE DROITE	
LAUTSPRECHERBOX RECHTS	
CASSA ACUSTICA DESTRO	
CAJA ACUSTICA DERECHA	
LOUDSPEAKER BOX LEFT	35164370
ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE	
LAUTSPRECHERBOX LINKS	
CASSA ACUSTICA SINISTRO	
CAJA ACUSTICA IZQUIERDA	
MULTIMEDIA PACK CD ROM + CABLE	55114820
MULTIMEDIA PACK CD ROM + CABLE	
MULTIMEDIA PACK CD ROM + CABLE	
MULTIMEDIA PACK CD ROM + CAVO	
MULTIMEDIA PACK CD ROM + CABLE	
CINCH(2)/JACK CABLE	55049770
CORDON PRISES CINCH(2)/JACK	
CINCH(2)/JACK-KABEL	
CAVO PRESA CINCH(2)/JACK	
CABLE DE ENLACE CINCH(2)/JACK	
POWER SUPPLY LEAD	△ 10260820
CORDON D'ALIMENTATION	
NETZKABEL	
CAVO DI ALIMENTAZIONE	
CABLE DE ALIMENTACION	

MECHANISM
MECANIQUE
MECHANIK
MECCANICA
MECANISMO

CASSETTE MECHANISM	55107480
MECANIQUE CASSETTE	
CASSETTENLAUFWERK	
MECCANICA CASSETTA	
MECANISMO CASSETTE	
CD 5 DISC CHASSIS ASSY	55062750
CHASSIS CD 5 DISQUES EQUIPE	
CD-WECHSLER K.P.L	
CHASSIS CD 5 DISCOS COMPLETO	
CHASIS CD 5 DISCOS EQUIPADO	
TCM130-0W OPTICAL PLAYER	10663890
TCM130-0W LECTEUR OPTIQUE	
TCM130-0W LECTEUR OPTIQUE	
TCM130-0W ASSIEME OTTICA	
TCM130-0W MECANISMO OPTICO	
RUBBER BELT (MOTOR) D:36,5MM	55073350
COURROIE CAOUTCHOUC (MOTEUR) D:36,5MM	
ANTRIEBSRIEMEN (MOTOR) D:36,5MM	
CINGHIA DI GOMMA (MOTORE) D:36,5MM	
CORREA DE GOMA (MOTOR) D:36,5MM	
RUBBER BELT (TABLE) D:23MM	20710160
COURROIE CAOUTCHOUC (POS.Plateau) D:23MM	
ANTRIEBSRIEMEN (TELLER) D:23MM	
CINGHIA DI GOMMA (PIATTO) D:23MM	
CORREA DE GOMA (PLATO) D:23MM	
BUSH RUBBER CD FRONT	20446740
AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT	
DAEMPFER GUMMI CD VORN	
AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE	
AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	
BUSH RUBBER CD REAR	20365070
AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE	
DAEMPFER GUMMI CD HINTEN	
AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE	
AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	

**ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHOER
ACCESSORI
ACCESORIOS**

LC20 CD DVD CD-ROM LENS CLEANER	35128640
LC20 NETTOYEUR DE LENTILLE CD DVD CD-ROM	
LC20 LINSREINIGER FÜR CD DVD CD-ROM	
LC20 PULITORE PER LENTI DI CD DVD CD-ROM	
LC20 LIMPIADOR DE LENTE CD DVD CD-ROM	




ALTIMA3100 UM TH	55130790
ALTIMA3100 NU TH	
ALTIMA3100 BA TH	
ALTIMA3100 IU TH	
ALTIMA3100 IU TH	
CRKD2530 SERVICE MANUAL	35158930
CRKD2530 DOCUMENTATION TECHNIQUE	
CRKD2530 TECHNISCHE DOKUMENTATION	
CRKD2530 DOCUMENTAZIONE TECNICA	
CRKD2530 DOCUMENTACION TECNICA	
A3100 PARTS LIST	35158920
A3100 LISTE DE PIECES DETACHEES	
A3100 ERSATZTEILLISTE	
A3100 LISTA PARTI DI RICAMBIO	
A3100 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	

CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETHEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION			CHASSIS AND PRESENTATION 2 CHASSIS ET PRESENTATION 2 CHASSIS UND GEHAEUSETHEILE 2 TELAIO E DI PRESENTAZIONE 2 CHASIS Y PRESENTACION 2					
AMPL	AMPLI BOARD AMPLI PLATINE AMPLI PLATTE AMPLI PIASTRA AMPLI PLATINA	55107240	KDB	DISPLAY/CONTROL BOARD DISPLAY/CONTROL PLATINE DISPLAY/CONTROL PLATTE DISPLAY/CONTROL PIASTRA DISPLAY/CONTROL PLATINA	55107260	290	CONTROL PANEL TABLEAU DE COMMANDES BEDIENTEIL QUADRO DI COMANDO TABLERO DE MANDO	55110610
CDM5	CD 5 DISC CHASSIS ASSY CHASSIS CD 5 DISQUES EQUIPE CD-WECHSLER K.P.L CHASSIS CD 5 DISCOS COMPLETO CHASIS CD 5 DISCOS EQUIPADO	55062750	RCPB	CASSETTE BOARD CASSETTE PLATINE CASSETTE PLATTE CASSETTE PIASTRA CASSETTE PLATINA	55107230	300	UPPER FLAP VOLET SUPERIEUR OBEN KLASPE SPORTELO SUPERIORE TAPA SUPERIOR	55153570
MAIN	MAIN BOARD MAIN PLATINE MAIN PLATTE MAIN PIASTRA MAIN PLATINA	55107250	040	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	55153640	350	CASSETTE FLAP WINDOW LEFT GLACE VOLET CASSETTE GAUCHE FENSTER CASSETTENKLAPPE LINKS VETRO SPORTELO CASSETTA SINISTRO CRISTAL TAPA CASSETTE IZQUIERDO	55153120
060	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	55123620	100	CASSETTE FLAP DOOR LEFT VOLET CASSETTE GAUCHE CASSETTENKLAPPE LINKS SPORTELO CASSETTA SINISTRO TAPA CASSETTE IZQUIERDO	55132390	360	CASSETTE FLAP WINDOW RIGHT GLACE VOLET CASSETTE DROIT FENSTER CASSETTENKLAPPE RECHTS VETRO SPORTELO CASSETTA DESTRO CRISTAL TAPA CASSETTE DERECHA	55153130
070	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	55123560	110	CASSETTE FLAP DOOR RIGHT VOLET CASSETTE DROIT CASSETTENKLAPPE RECHTS SPORTELO CASSETTA DESTRO TAPA CASSETTE DERECHO	55132400	400	UPPER CASE WINDOW GLACE COFFRET SUPERIEUR FENSTER GEHAEUSE OBEN VETRO DEL CASSA SUPERIORE CRISTAL DEL CAJA SUPERIOR	55132620
080	REAR PANEL PANNEAU ARRIERE SEITENTEIL HINTEN PANNELLO POSTERIORE PANEL POSTERIOR	55112980	120	CD DOOR VOLET CD CD KLASPE SPORTELO CD TAPA CD	55110720	420	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	55113040
090	UPPER CASE ASSY COFFRET SUPERIEUR GEHAEUSE OBEN CASSA SUPERIORE CAJA SUPERIOR	55110500	220	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	55111090	430	TRAY CD WINDOW GLACE VOLET CD FENSTER CD KLASPE VETRO DEL SPORTELO CD CRISTAL DEL TAPA CD	55113090
			230	BUTTON STRIP 13 KEYS BARRETTE DE 13 TOUCHES TASTENLEISTE 13 TASTE PIATTINA 13 TASTI PLACA DE 13 TECLAS	55146530	440	CRYSTAL B.BOOST GLACE B.BOOST FENSTER B.BOOST VETRO B.BOOST CRISTAL B.BOOST	55153160
			235	BUTTON STRIP DISC CD BARRETTE DE TOUCHES SELECTION DISQUE TASTENLEISTE AUSWAHL LASERPLATTE PIATTINA TASTI SELEZIONE DEL DISCOS PLACA DE TECLAS SELECCION DE DISCOS	55146540	450	CRYSTAL X-SURROUND GLACE X-SURROUND FENSTER X-SURROUND VETRO X-SURROUND CRISTAL X-SURROUND	55153180
			240	BUTTON STRIP ROCK-EQ-JAZZ BARRETTE TOUCHES 3T ROCK-EQ-JAZZ TASTENLEISTE ROCK-EQ-JAZZ PIATTINA TASTI 3T ROCK-EQ-JAZZ PLACA DE TECLAS 3T ROCK-EQ-JAZZ	55111010	485	CASSETTE HOLDER LEFT PORTE CASSETTE GAUCHE CASSETTENHALTER LINKS PORTACASSETTA SINISTRO PORTACASSETTE IZQUIERDO	55116880
			250	B.BOOST BUTTON TOUCHE B.BOOST TASTE B.BOOST TASTO B.BOOST TECLA B.BOOST	55111030	490	CASSETTE HOLDER RIGHT PORTE CASSETTE DROIT CASSETTENHALTER RECHTS PORTACASSETTA DESTRO PORTACASSETTE DERECHO	55116890
			260	DIMMER/DEMO BUTTON TOUCHE DIMMER/DEMO TASTE DIMMER/DEMO TASTO DIMMER/DEMO TECLA DIMMER/DEMO	55111050	520	SPRING TORSION CASSETTE LEFT RESSORT VOLET CASSETTE GAUCHE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE LINKS MOLLA PORTACASSETTA SINISTRO RESORTE PORTACASSETTE IZQUIERDO	55113720
			270	ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	55111070	530	SPRING TORSION CASSETTE RIGHT RESSORT VOLET CASSETTE DROIT NADELFEDER CASSETTENKLAPPE RECHTS MOLLA PORTACASSETTA DESTRO RESORTE PORTACASSETTE DERECHO	55113730
			280	BUTTON B.BOOST/VOLUME RING BAGUE TOUCHE B.BOOST/VOLUME TASTE B.BOOST/VOLUME RING TASTO B.BOOST/VOLUME ANELLO TECLA B.BOOST/VOLUME ANILLO	55153620	580	CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	10039140
						590	CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	55107480

CD MECHANISM
MECANIQUE CD
CD MECHANIK
MECCANISMO CD
MECANICA CD


03	SPRING RESSORT FEDER MOLLA RESORTE	20979850
04	GEAR MAIN ROUE DENTEE PRINCIPALE HAUPT-ZAHNRAD RUOTA DENTATA PRINCIPAL RUEDA DENTADA PRINCIPALE	20979800
05	GEAR PIVOT ENGRENAGE PIVOT ZAHNRAD DREHPUNKT PIGNONE PERNO PINON PIVOTE	20979830
06	DUAL GEAR WHEEL DOUBLE ROUE DENTEE DOPPELT ZAHNRAD DOPPIO RUOTA DENTATA DOBLE RUEDA DENTADA	20979760
07	SWING ARM BRAS PIVOT ARM,DREHPUNKT BRACCIO PERNO BRAZO PIVOTE	20979940
09	GEAR CLUTCH ROUE D'EMBRAYAGE RAD KUPPLUNG RUOTA DI FRIZIONE RUEDA DE EMBRAGUE	20979750
10	SLIDING ROLLER PATIN GLISSANT RUTSCHIG ROLL PATTINO SCIVOLOSO PATIN RESBALADIZO	20979950
11	GEAR WHEEL ROUE DENTEE ZAHNRAD RUOTA DENTATA RUEDA DENTADA	20979790
12	DUAL GEAR DOUBLE ENGRENAGE DOPPELT ZAHNRAD DOPPIO PIGNONE DOBLE PINON	20979770
13	INTERMEDIATE GEAR WHEEL POULIE INTERMEDIAIRE DENTEE ZWISCHENZAHNRAD PULEGGIA INTERMEDIA DENTATA POLEA INTERMEDIA DENTADA	20979840
14	MOTOR PULLEY TRAY/TABLE CD POULIE MOTEUR TIROIR/PLATEAU CD MOTORROLLE SCHUBLADE/TELLER CD PULEGGIA DEL MOTORE CASSETTO/ PIATTO CD POLEA DE MOTOR CORREDERA/PLATO CD	20979870
15	GUIDE RAIL GUIDE RAIL FUEHRUNGSSCHIENE EINFAEDELN CONTROROTAIA CONTRACARRIL	20979740
16	MAIN GEAR TORSION SPRING RESSORT A EPINGLE ROUE PRINCIPALE HAUPT-ZAHNRAD NADELFEDER MOLLA DI TORSIONE RUOTA PRINCIPAL RESSORTE HORQUILLA RUEDA PRINCIPALE	20979810
17	OPTICAL PLAYER BRACKET SUPPORT LECTEUR OPTIQUE CD-LAUFWERK HALTER SUPPORTO ASSIEME OTTICA SOPORTE MECANISMO OPTICO	20979970


22	THREADED END-FITTING EMBOUT PLASTIQUE MUFFENTUELLE GHIERA DI PLASTICA CONTERA PLASTICA	20979960
24	INTERMEDIATE SPINDLE AXE INTERMEDIAIRE ZWISCHENACHSE SPINOTTO INTERMEDIO EJE INTERMEDIO	20979890
25	DUAL GEAR WHEEL DOUBLE ROUE DENTEE DOPPELT ZAHNRAD DOPPIO RUOTA DENTATA DOBLE RUEDA DENTADA	20979780
26	PULLEY POULIE ROLLE PULEGGIA POLEA	20979880
27	RUBBER ROLLER BRACKET SUPPORT GALET CAOUTCHOUC GUMMIROLLE HALTER SUPPORTO RULLO DI GOMMA SOPORTE RODILLO DE GOMA	20712170
29	SPRING RESSORT SPRUNGFEDER MOLLA MUELLE	21014080
30	ARM, PLASTIC BRAS PLASTIQUE ARM, KUNSTSTOFF BRACCIO IN PLASTICA BRAZO PLASTICO	20979980
32	HOLDER MAGNET SUPPORT AIMANT HALTER MAGNET SUPPORTO MAGNETE SOPORTE IMAN	20582250
33	TABLE 5 CD PLATEAU 5 CD TELLER 5 CD PIATTO 5 CD PLATO 5 CD	55022540
34	FF-130SH-14230 MOTOR DC FF-130SH-14230 MOTEUR DC FF-130SH-14230 MOTOR DC FF-130SH-14230 MOTORE DC FF-130SH-14230 MOTOR DC	20581820
35	RF-500TB MOTOR DC RF-500TB MOTEUR DC RF-500TB MOTOR DC RF-500TB MOTORE DC RF-500TB MOTOR DC	20581800
36	RUBBER ROLLER GALET CAOUTCHOUC GUMMIROLLE RULLO DI GOMMA RODILLO DE GOMA	20712120

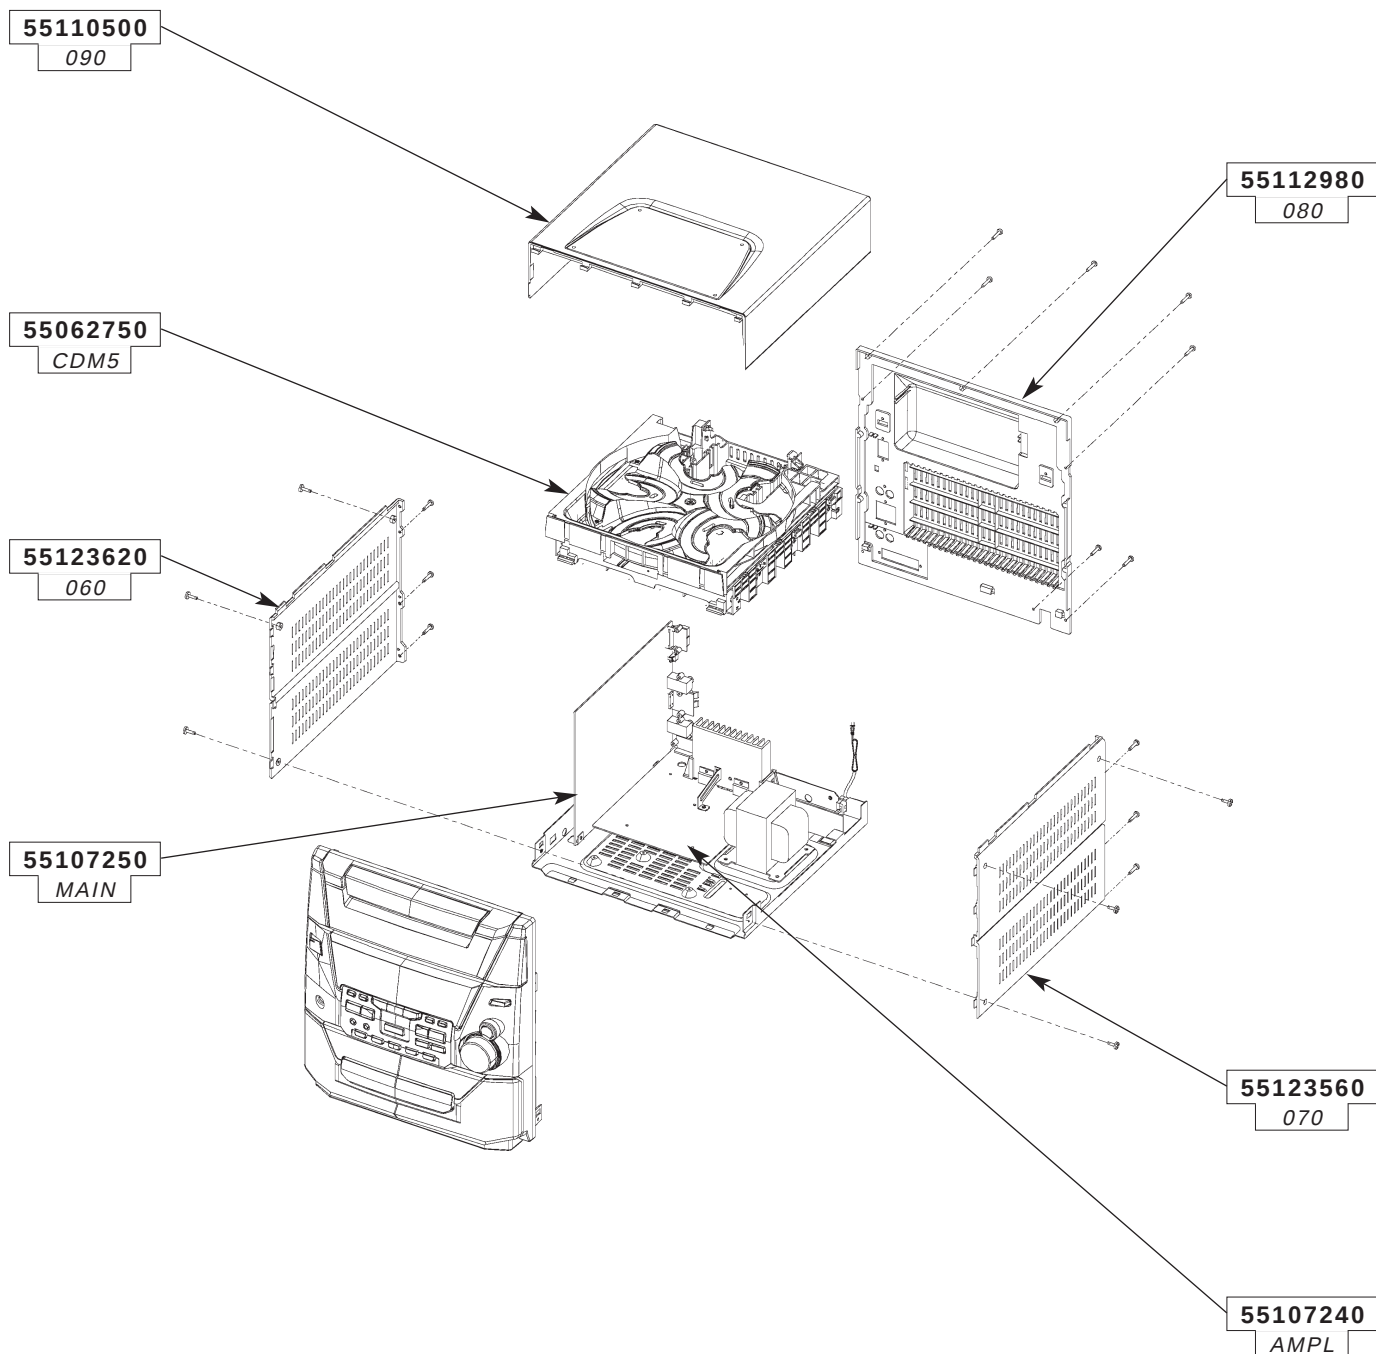

CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE /
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

CHASSIS AND PRESENTATION 2 / CHASSIS ET PRESENTATION 2 / CHASSIS UND GEHÄUSETEILE 2 /
 TELAIO E DI PRESENTAZIONE 2 / CHASIS Y PRESENTACION 2

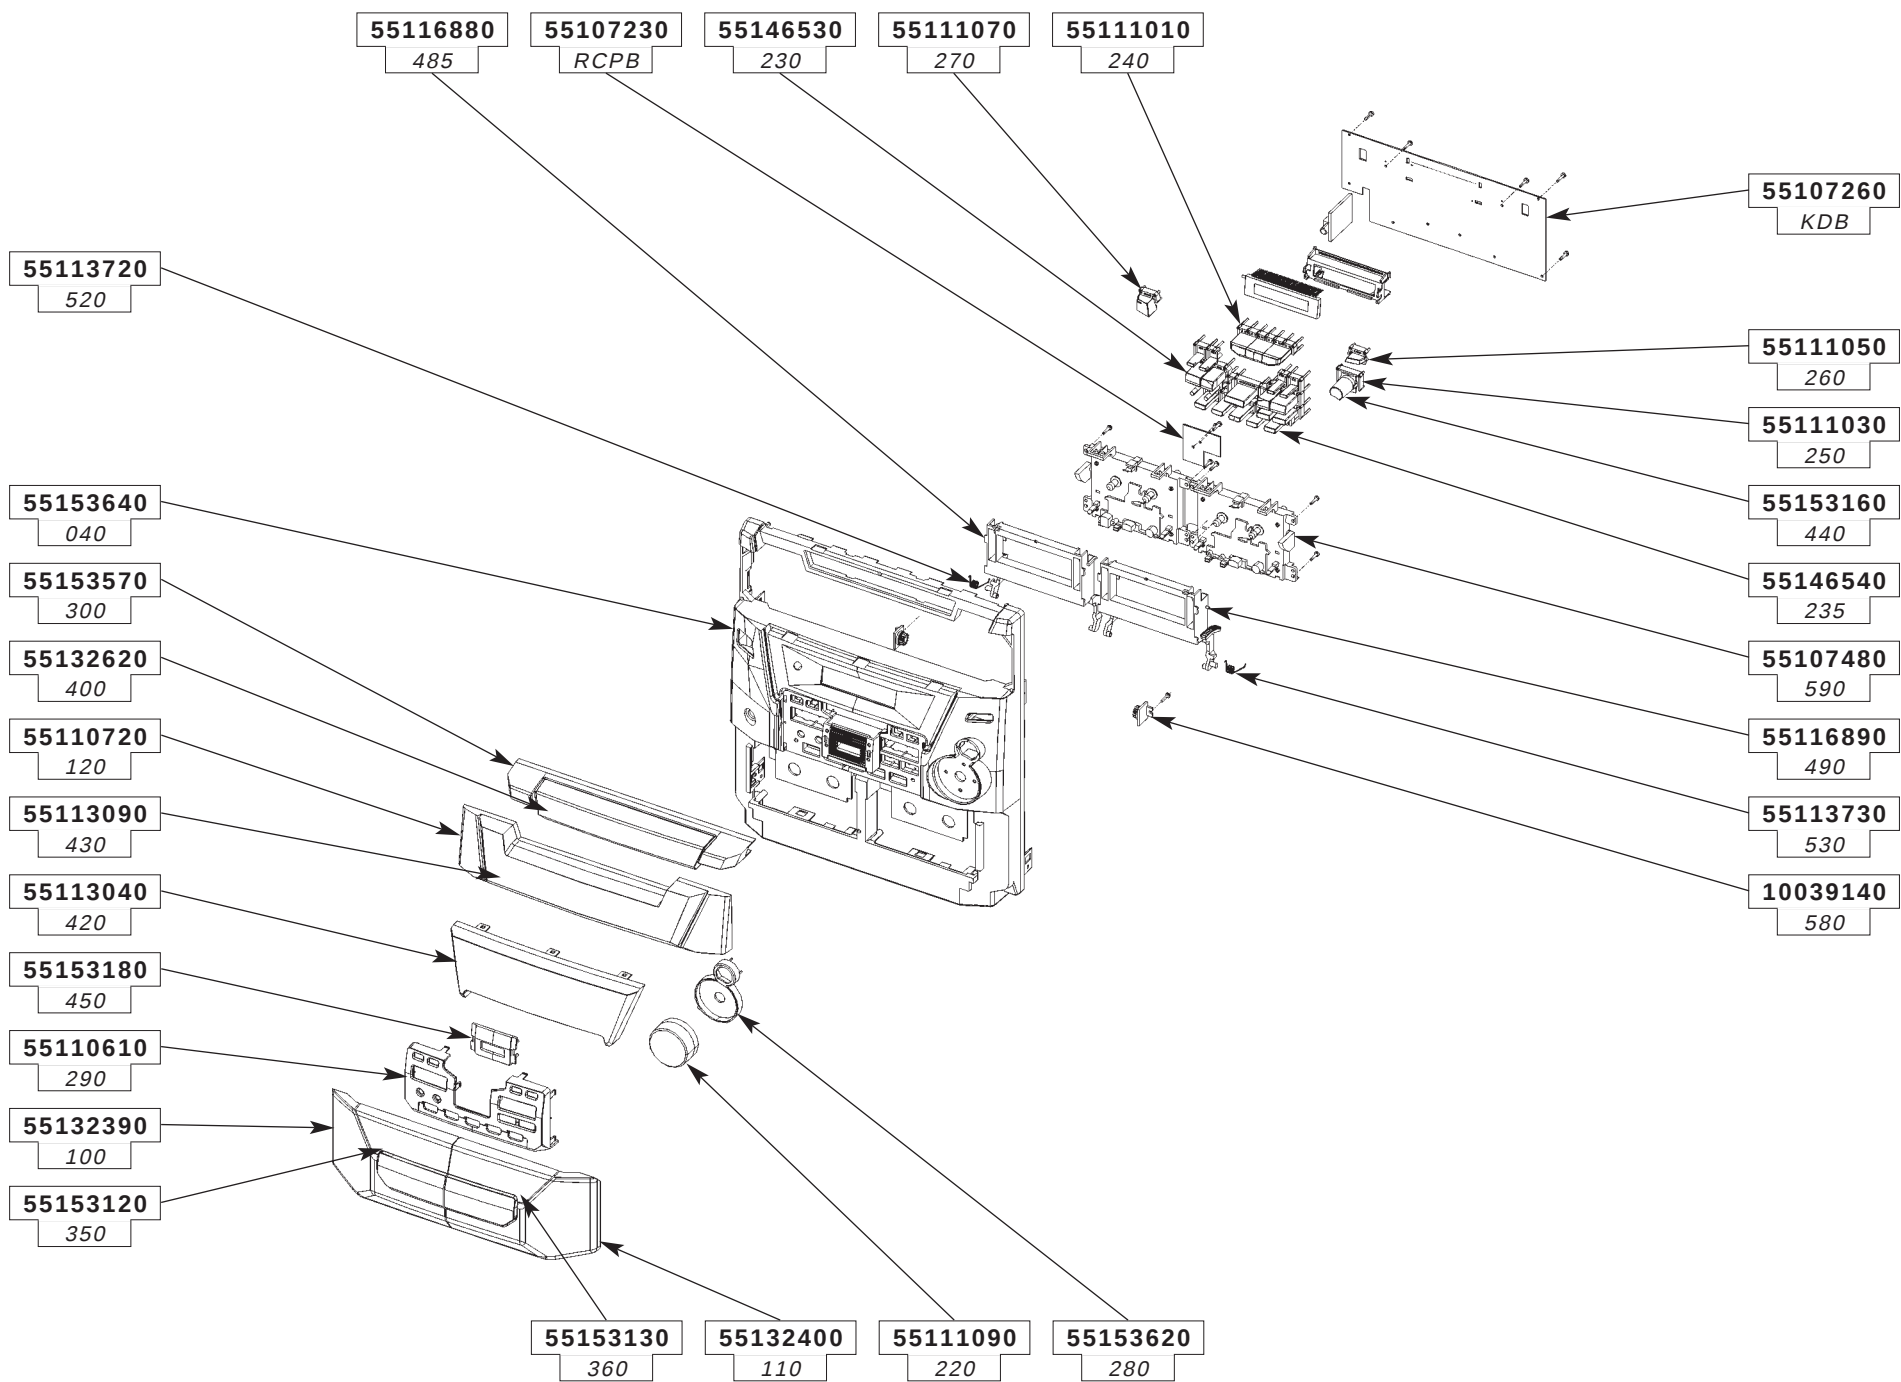

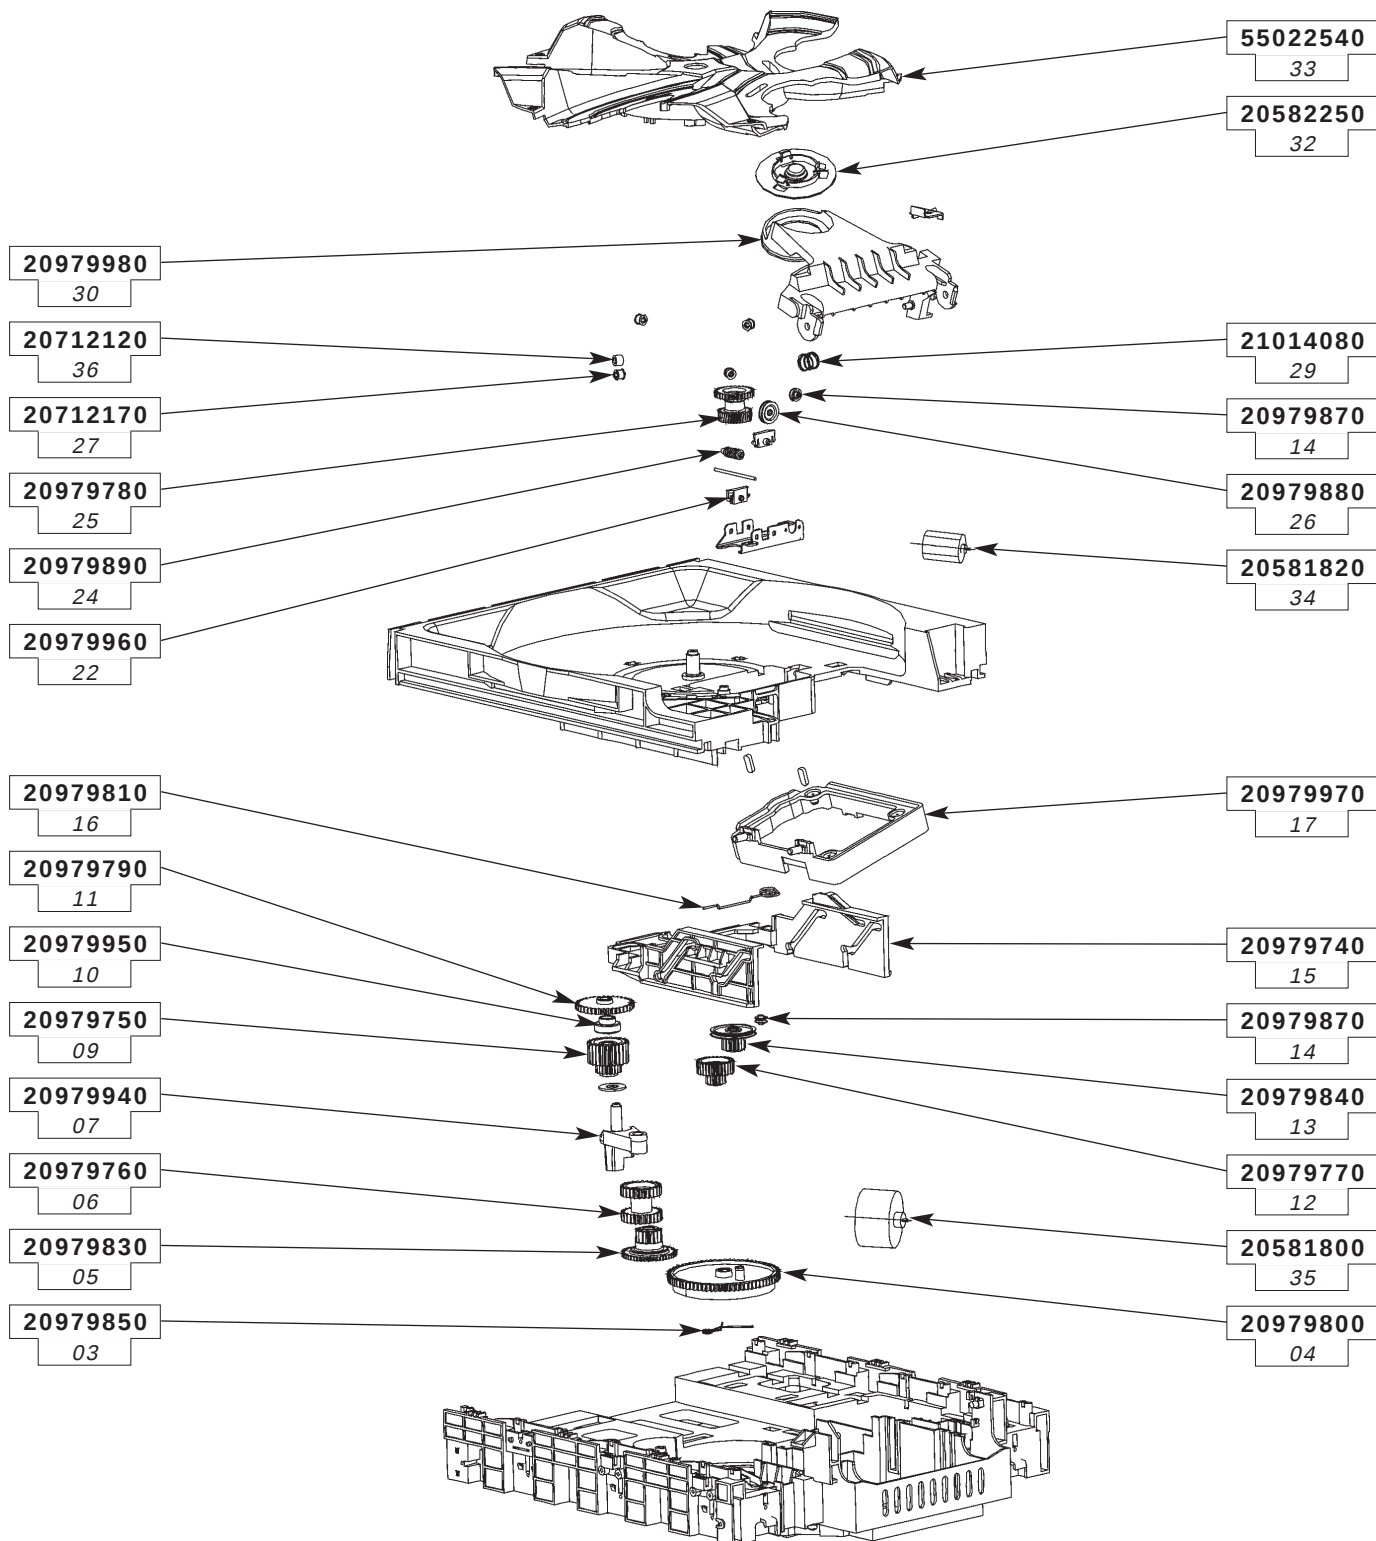



CD MECHANISM / MECANIQUE CD / CD MECHANIK / MECCANISMO CD / MECANICA CD

A3100


7/7

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.


Main P.C.B.	Component side
Platine principale	Côté composants
Grundplatte	Bestückungsseite
Piastra principale	Lato componenti
Platina principal	Lado componentes

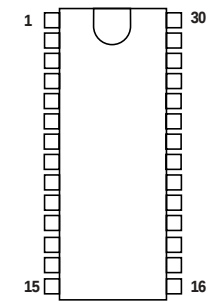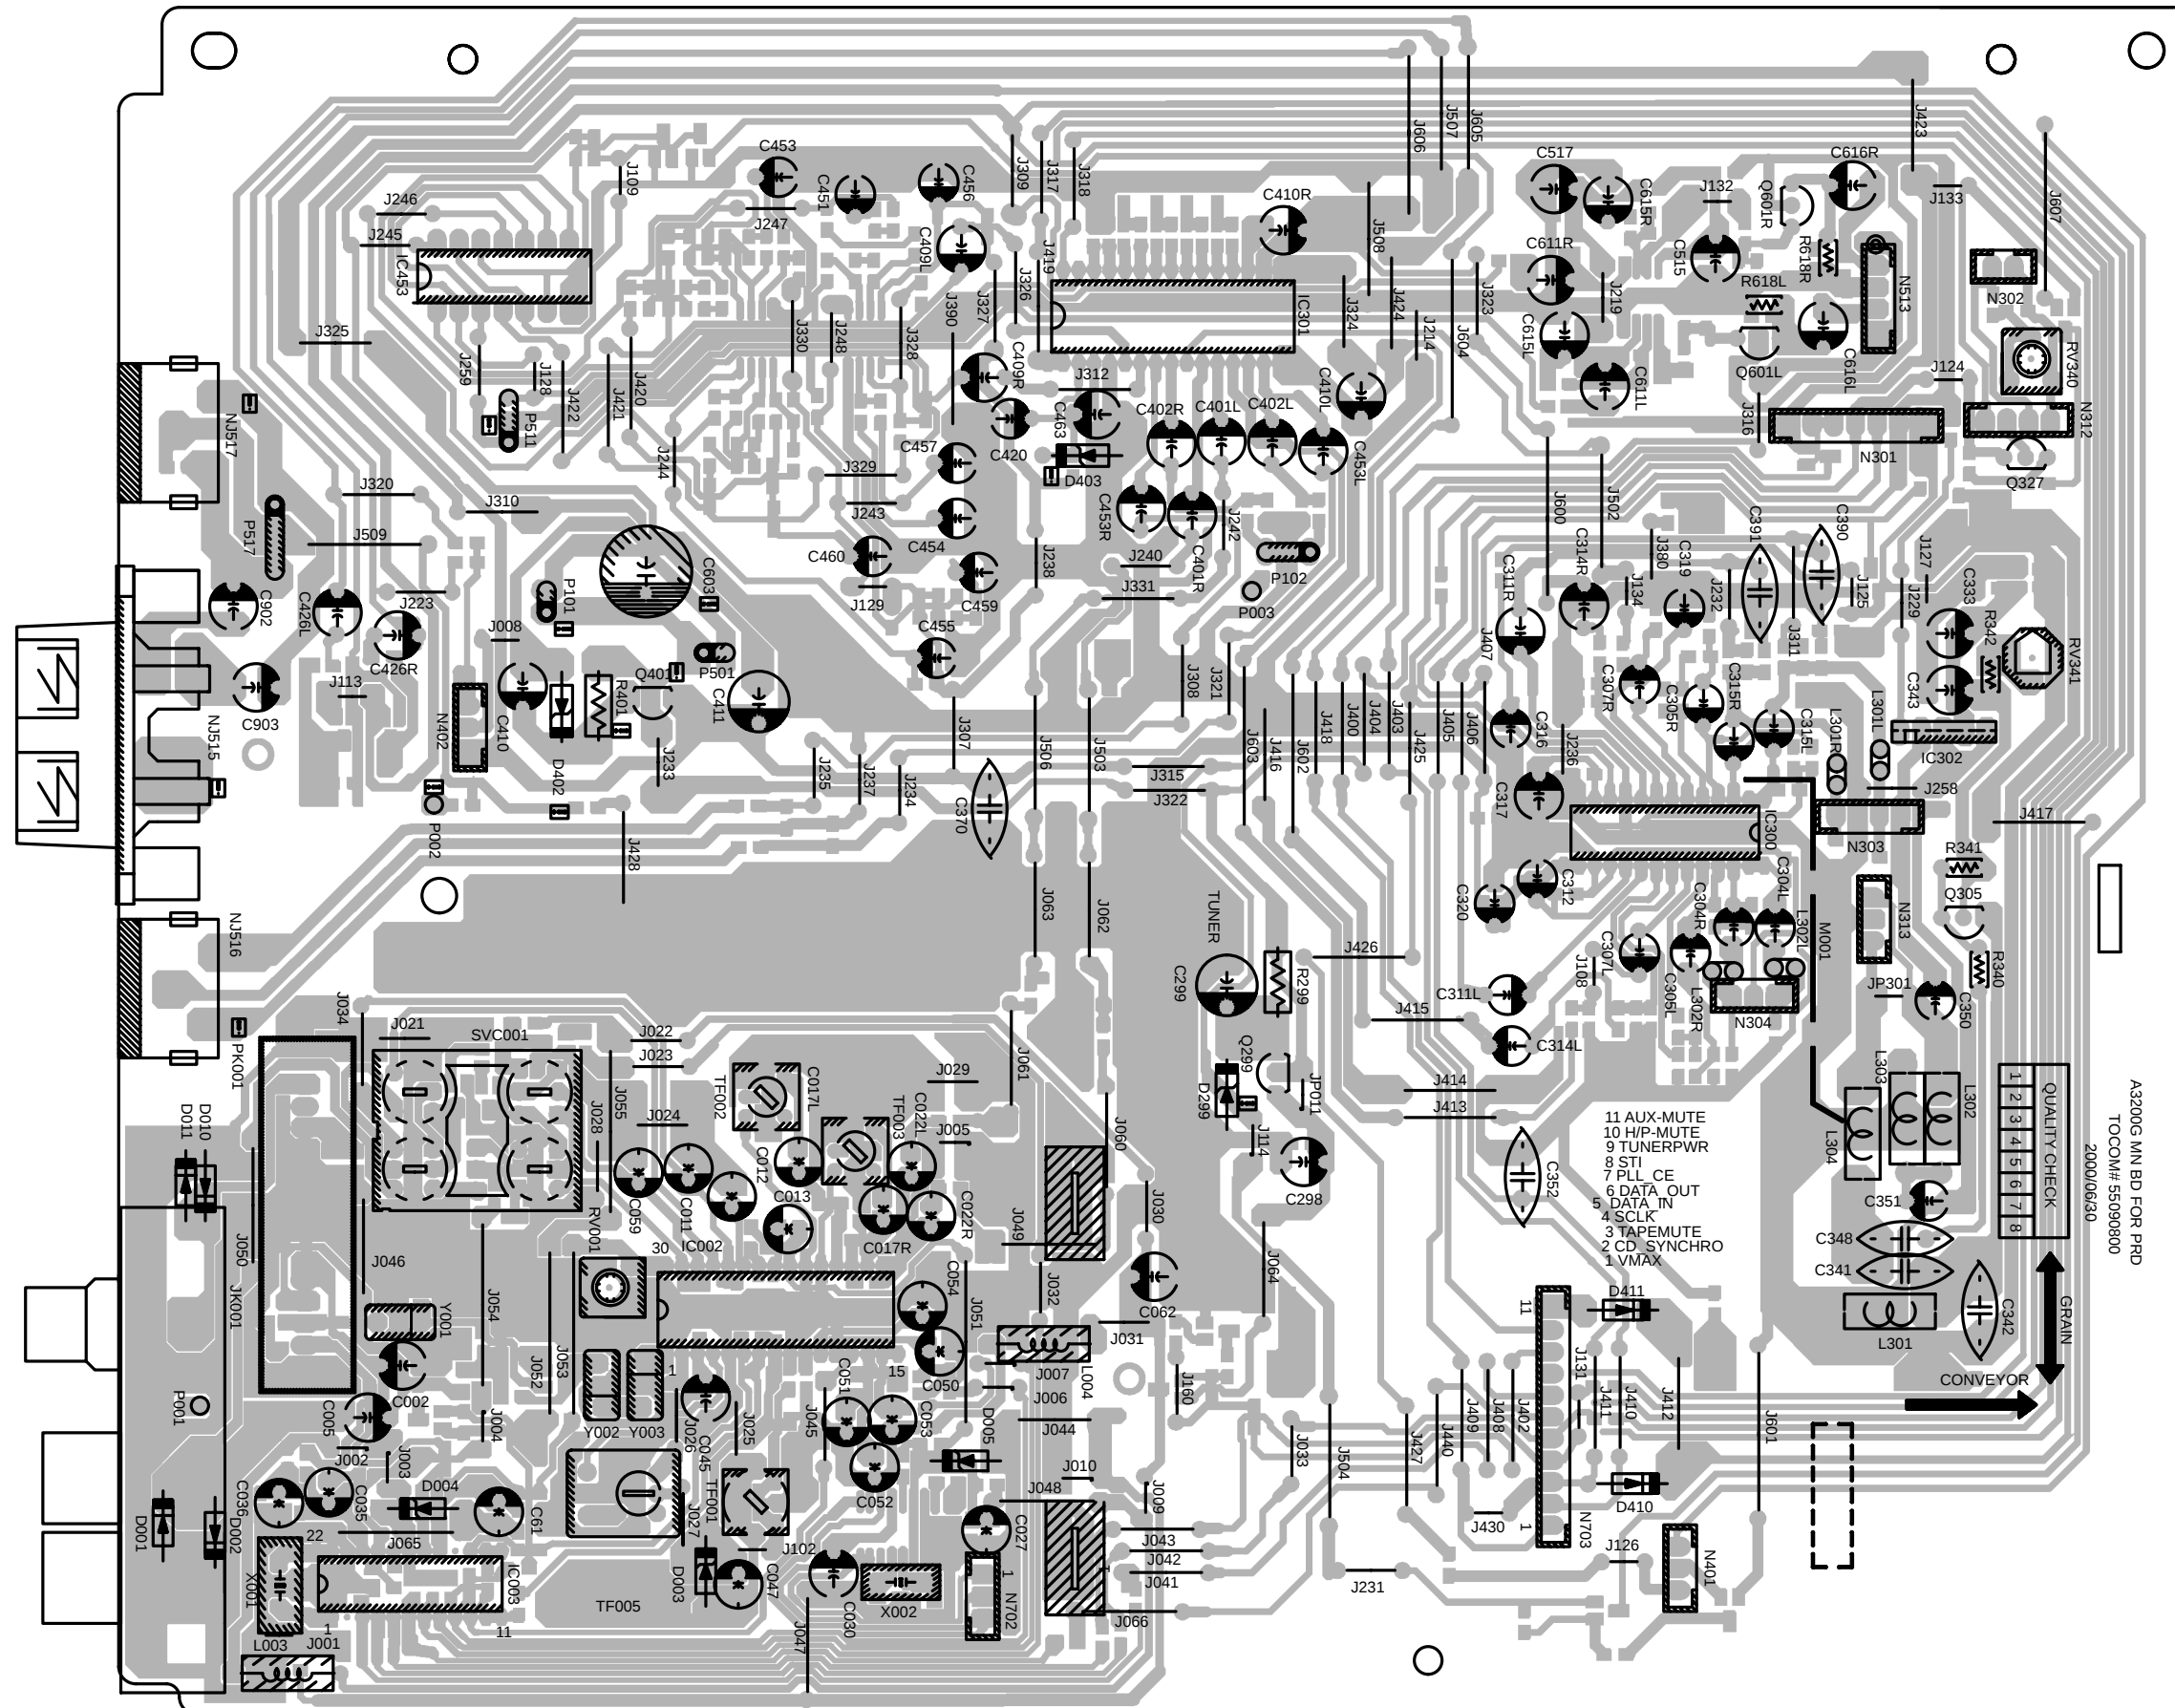


LA1837

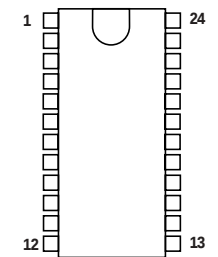


AN7348K

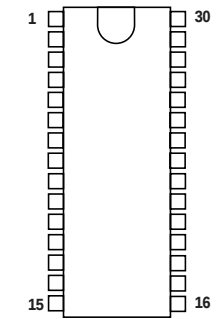


TDA 7439

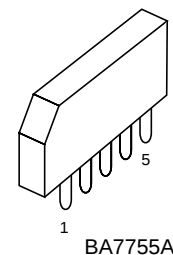

BA7755A

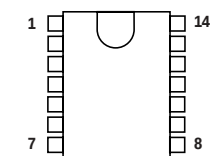



BU4066BC

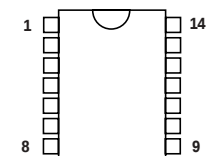

MC1466BCP

CONTROL / DISPLAY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA COMMANDES / AFFICHEUR - SCHALTBILD BEDIENTEIL / ANZEIGE - SCHEMA COMANDI / INDICATORE - ESQUEMA MANDOS / INDICADOR

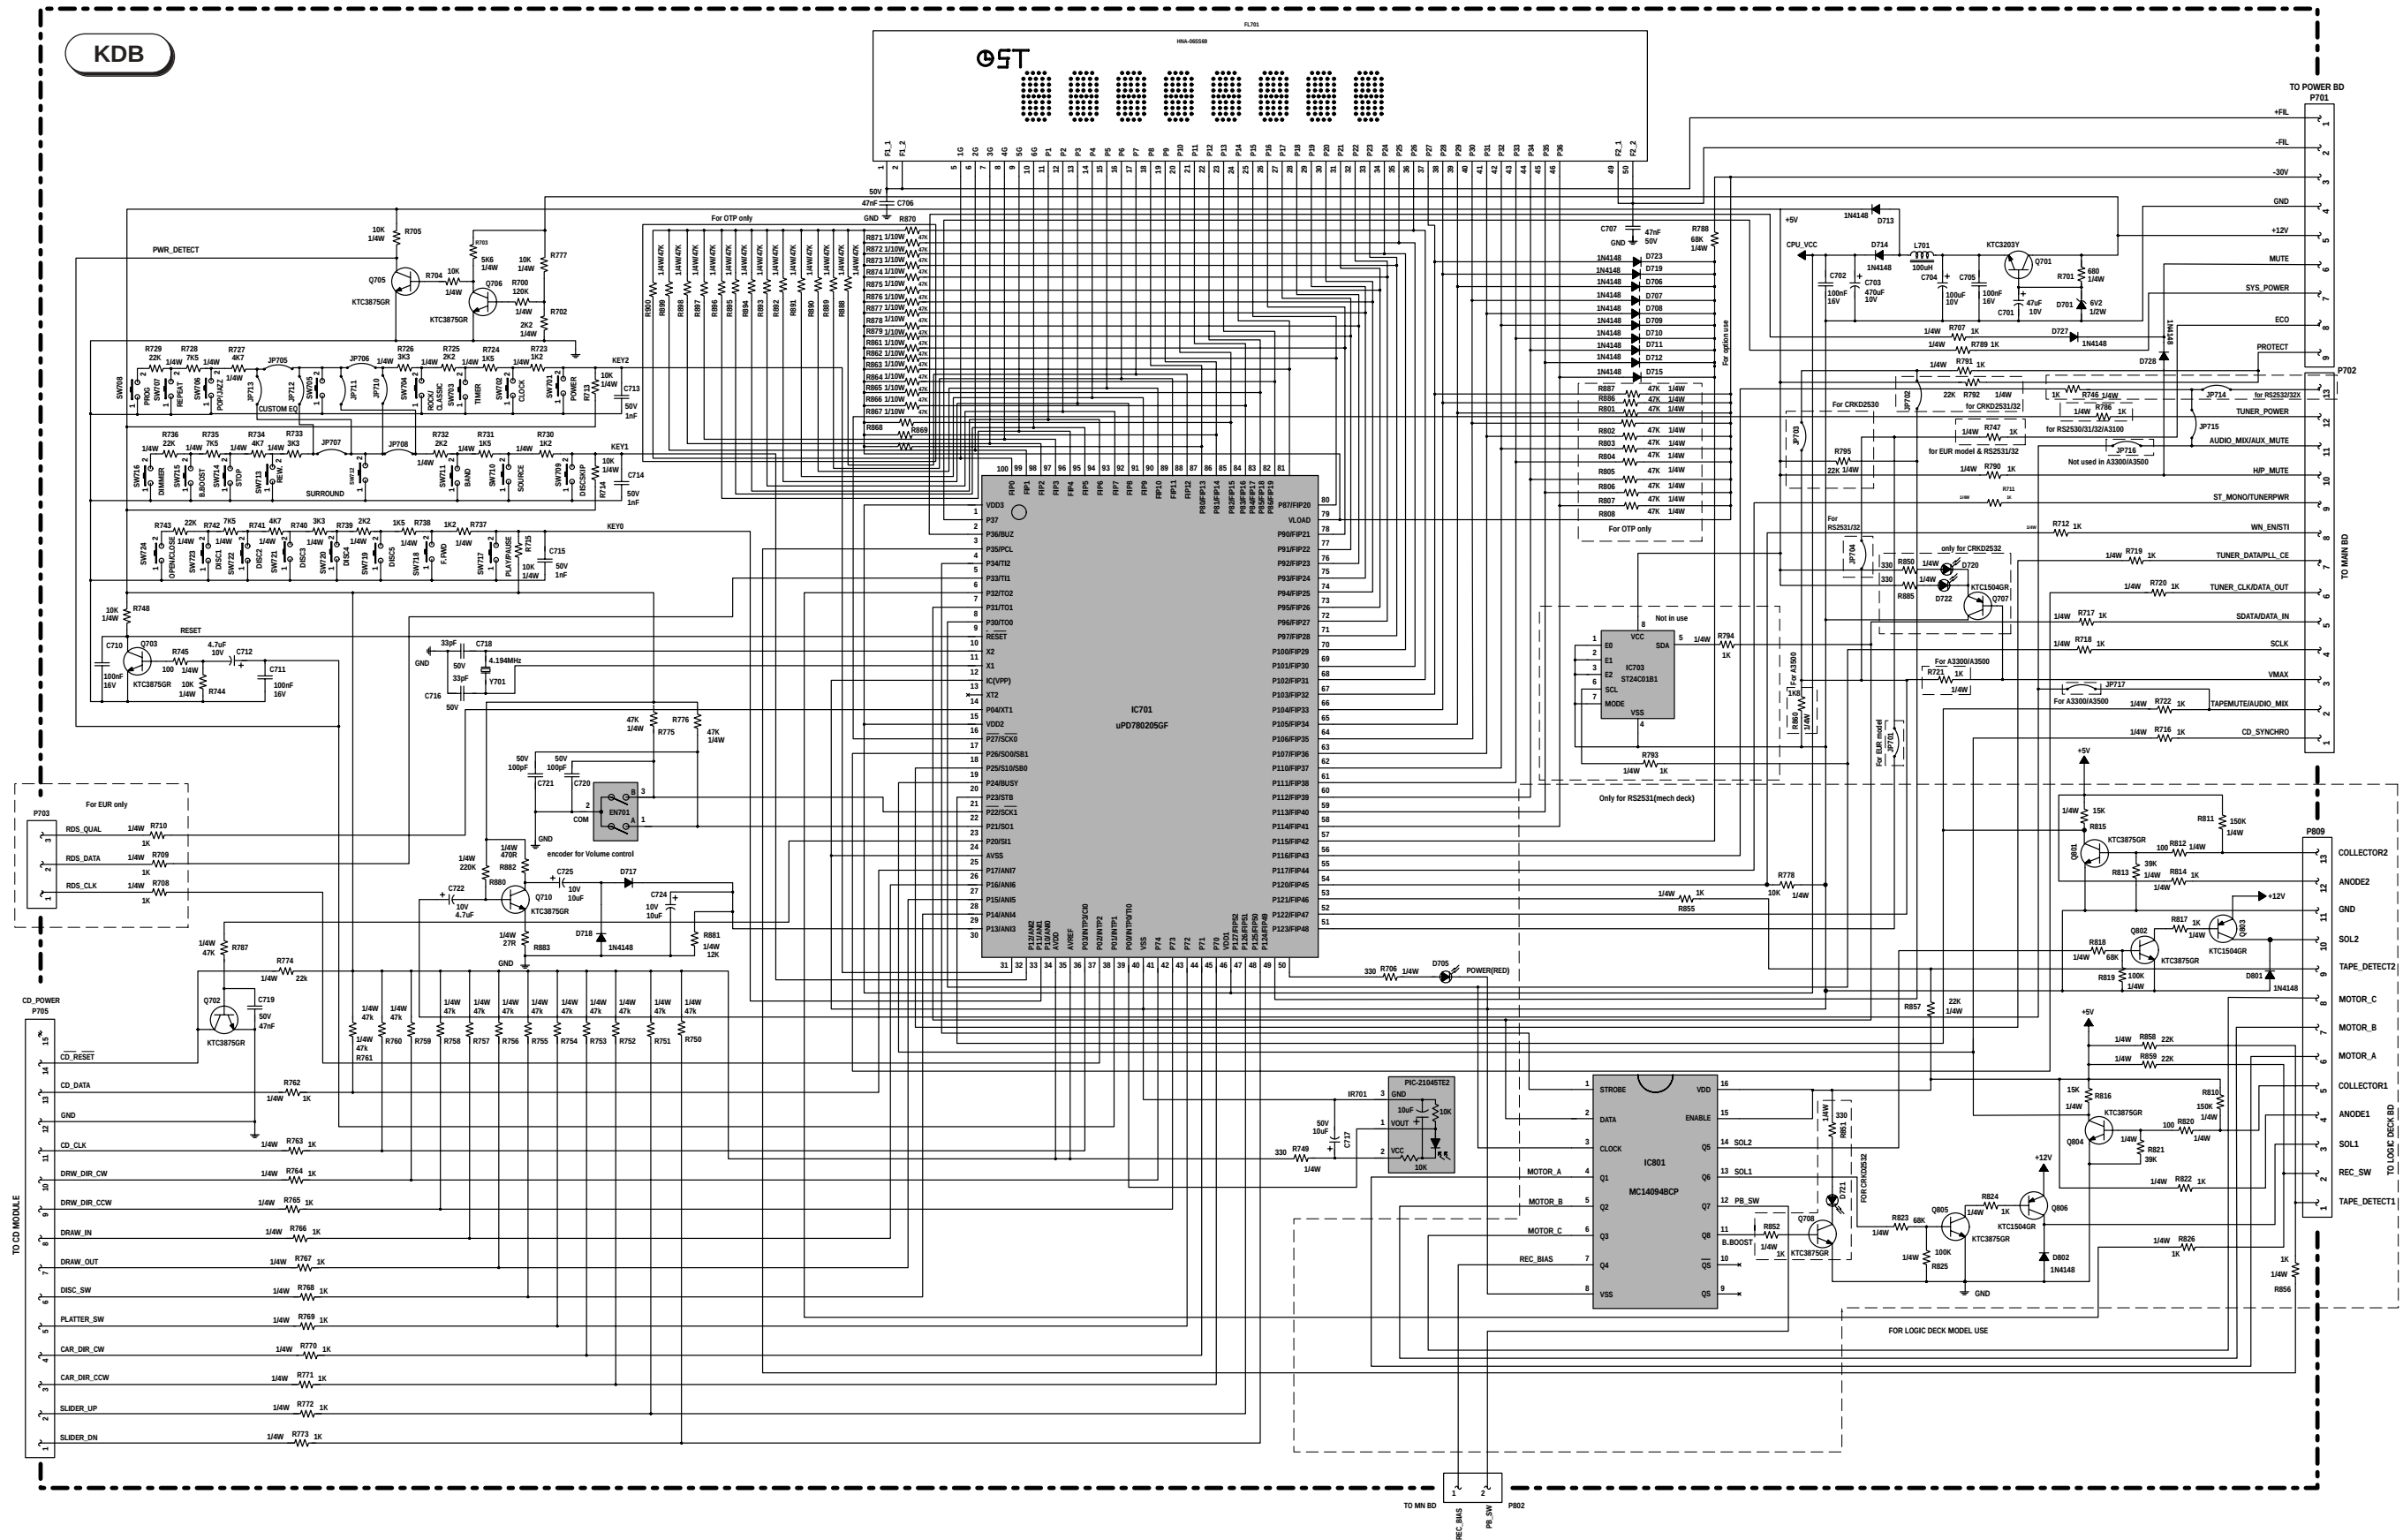

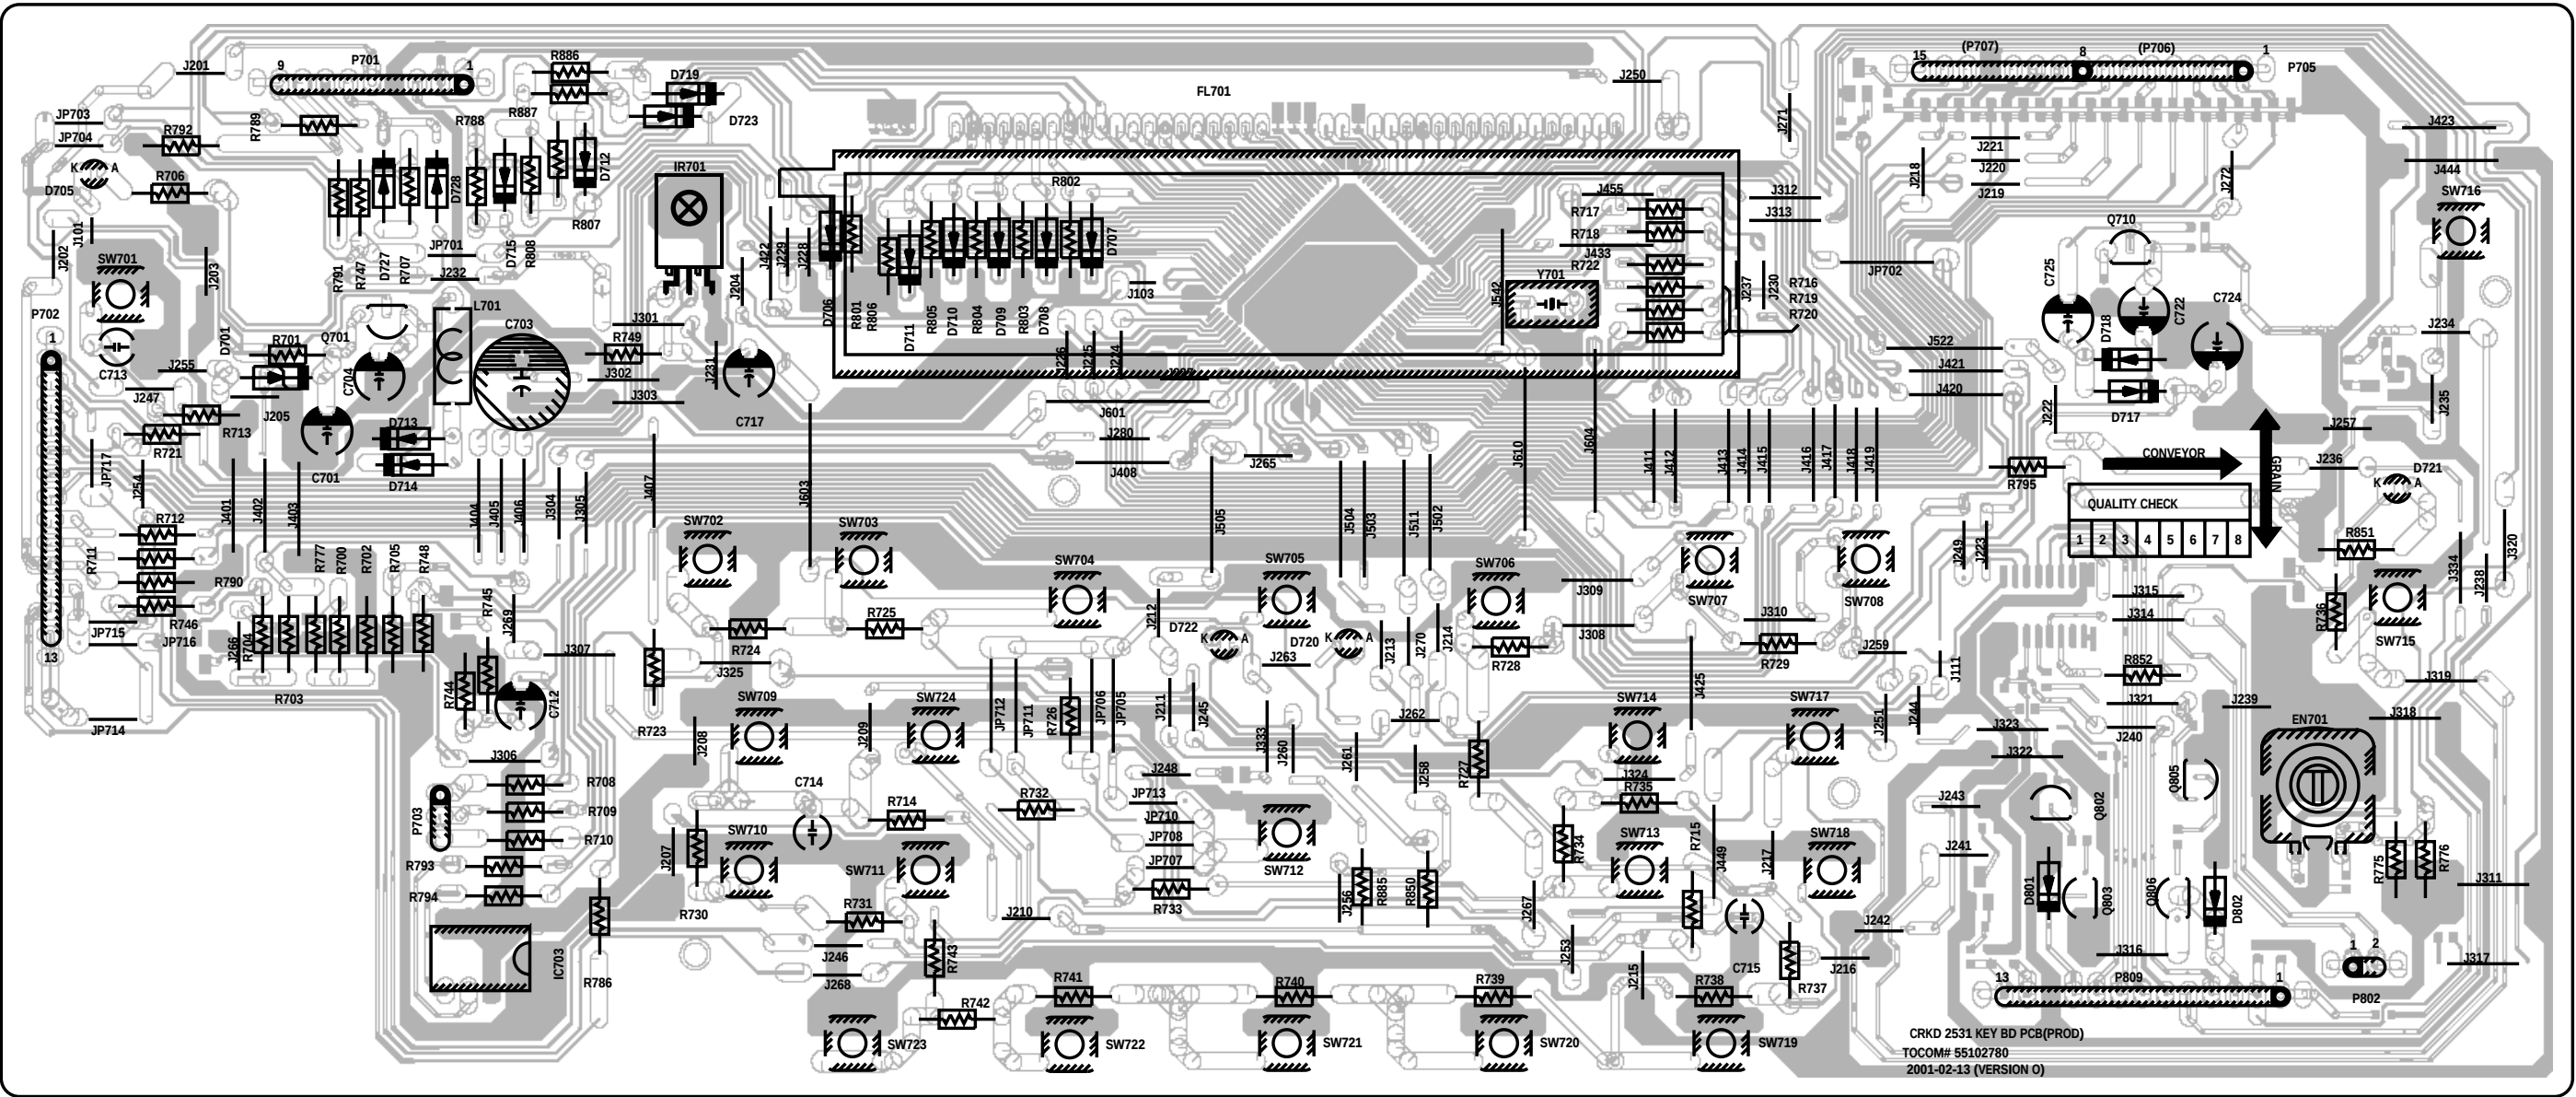


Comp. Name	P702	JP703 & R795	JP704	R722 & R716	R721	JP701	JP714	JP715	JP716	R746	R747	R786	JP702 & R792	JP717
Model														
A3100	9 pins (P4 to P12)	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	X
A3100G	8 pins (P4 to P11)	✓	X	X	X	✓	X	X	✓	X	✓	X	X	X
A3300	9 pins (P2 to P10)	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓
A3500	10 pins (P2 to P11)	X	X	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	X	✓	✓


1: HAVE DIODE 0: NO DIODE		VMAX	LOCATION		Function	D713 Model	Magic Demo (For logic deck model)
MODEL	LOCATION	D706	Function	D723			
A3100		0	Bass Boost	0		0	A3100
A3300 A3500		1	Sub-woofer	1		1	A3300 A3500

1: HAVE DIODE 0: NO DIODE				
D707	D708	D709	D710	D711
9K/10K	50K/200K	RDS	LW	24/12HRS


(Only for tuner TEA5757) 1: HAVE DIODE 0: NO DIODE			SELECT SENSITIVITY	
VERSION	LOCATION	D712	D715	
1st rate		0	0	
2nd rate		0	1	
3rd rate		1	0	
poor rate		1	1	

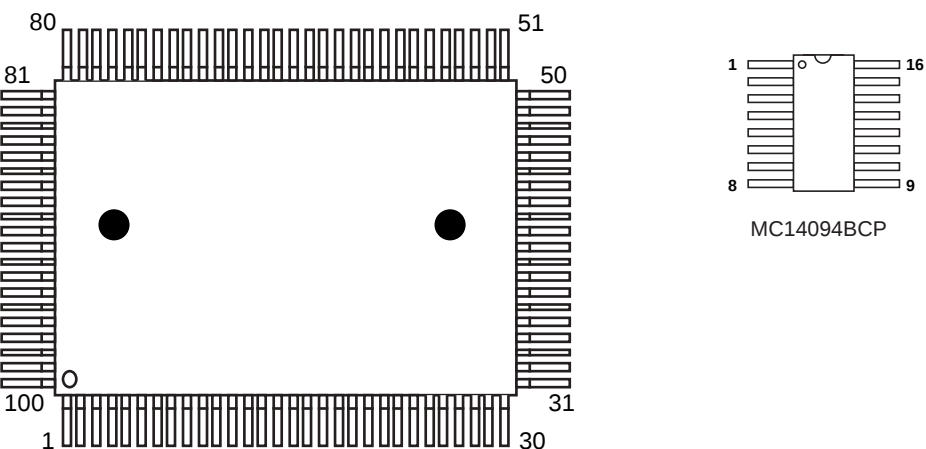

CD control P.C.B.
 Platine commandes CD
 Ltpl. CD Bedienteil
 Piastra comandi CD
 Platina de mandos CD

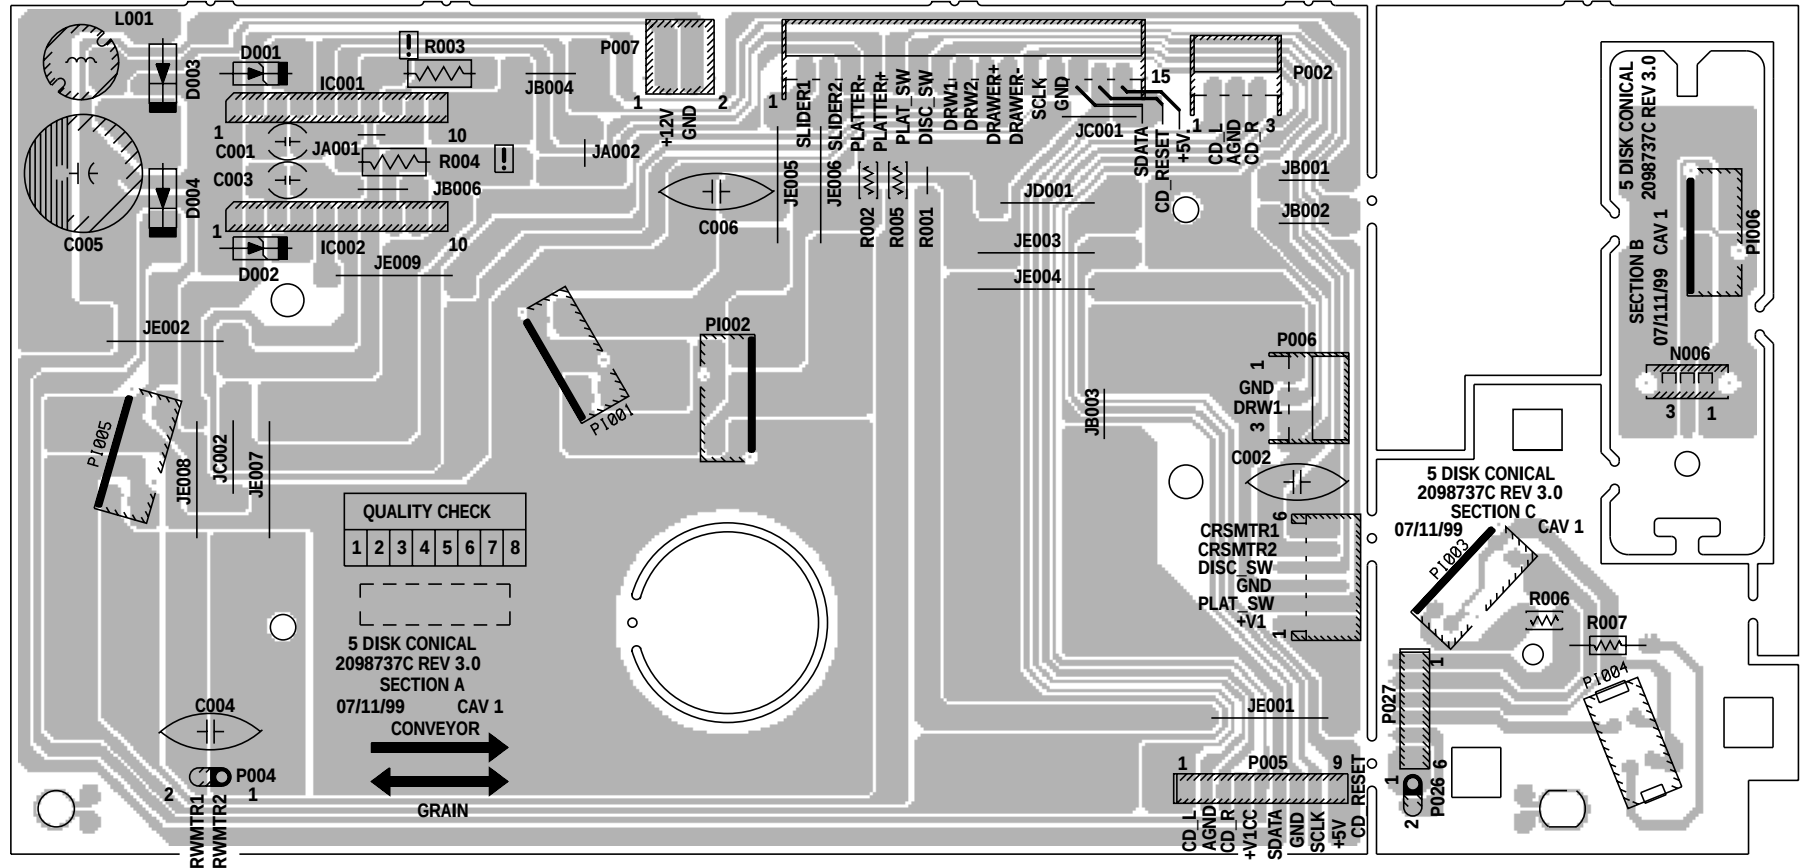


POWER SUPPLY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'ALIMENTATION -
SCHALTBILD NETZTEIL - SCHEMA DELL' ALIMENTAZIONE - ESQUEMA DE LA
ALIMENTACIÓN

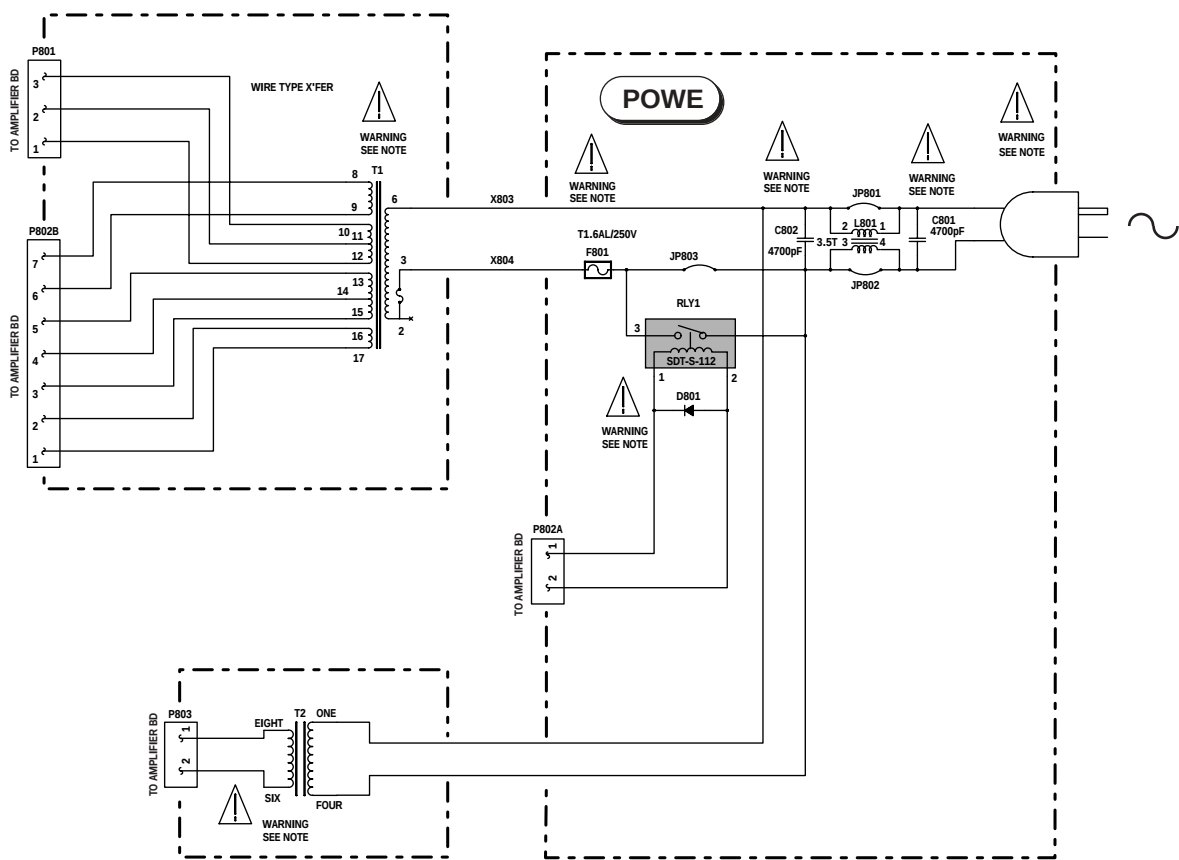


Power unit P.C.B.
Platine secteur
Netzanschluss Ltpl.
Piastra di rete
Platina de red


Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes

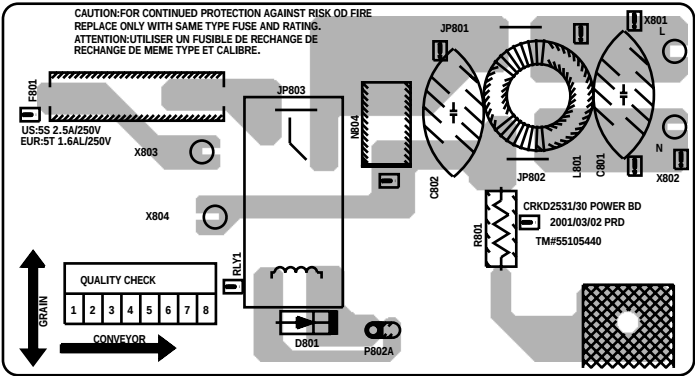


AMPLIFIER AND POWER SUPPLY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'AMPLIFICATEUR ET DE L'ALIMENTATION - SCHALTBILD ENDVERSTÄRKER UND NETZTEIL - SCHEMA DEL AMPLIFICATORE E DELL' ALIMENTAZIONE - ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR Y DE LA ALIMENTACIÓN

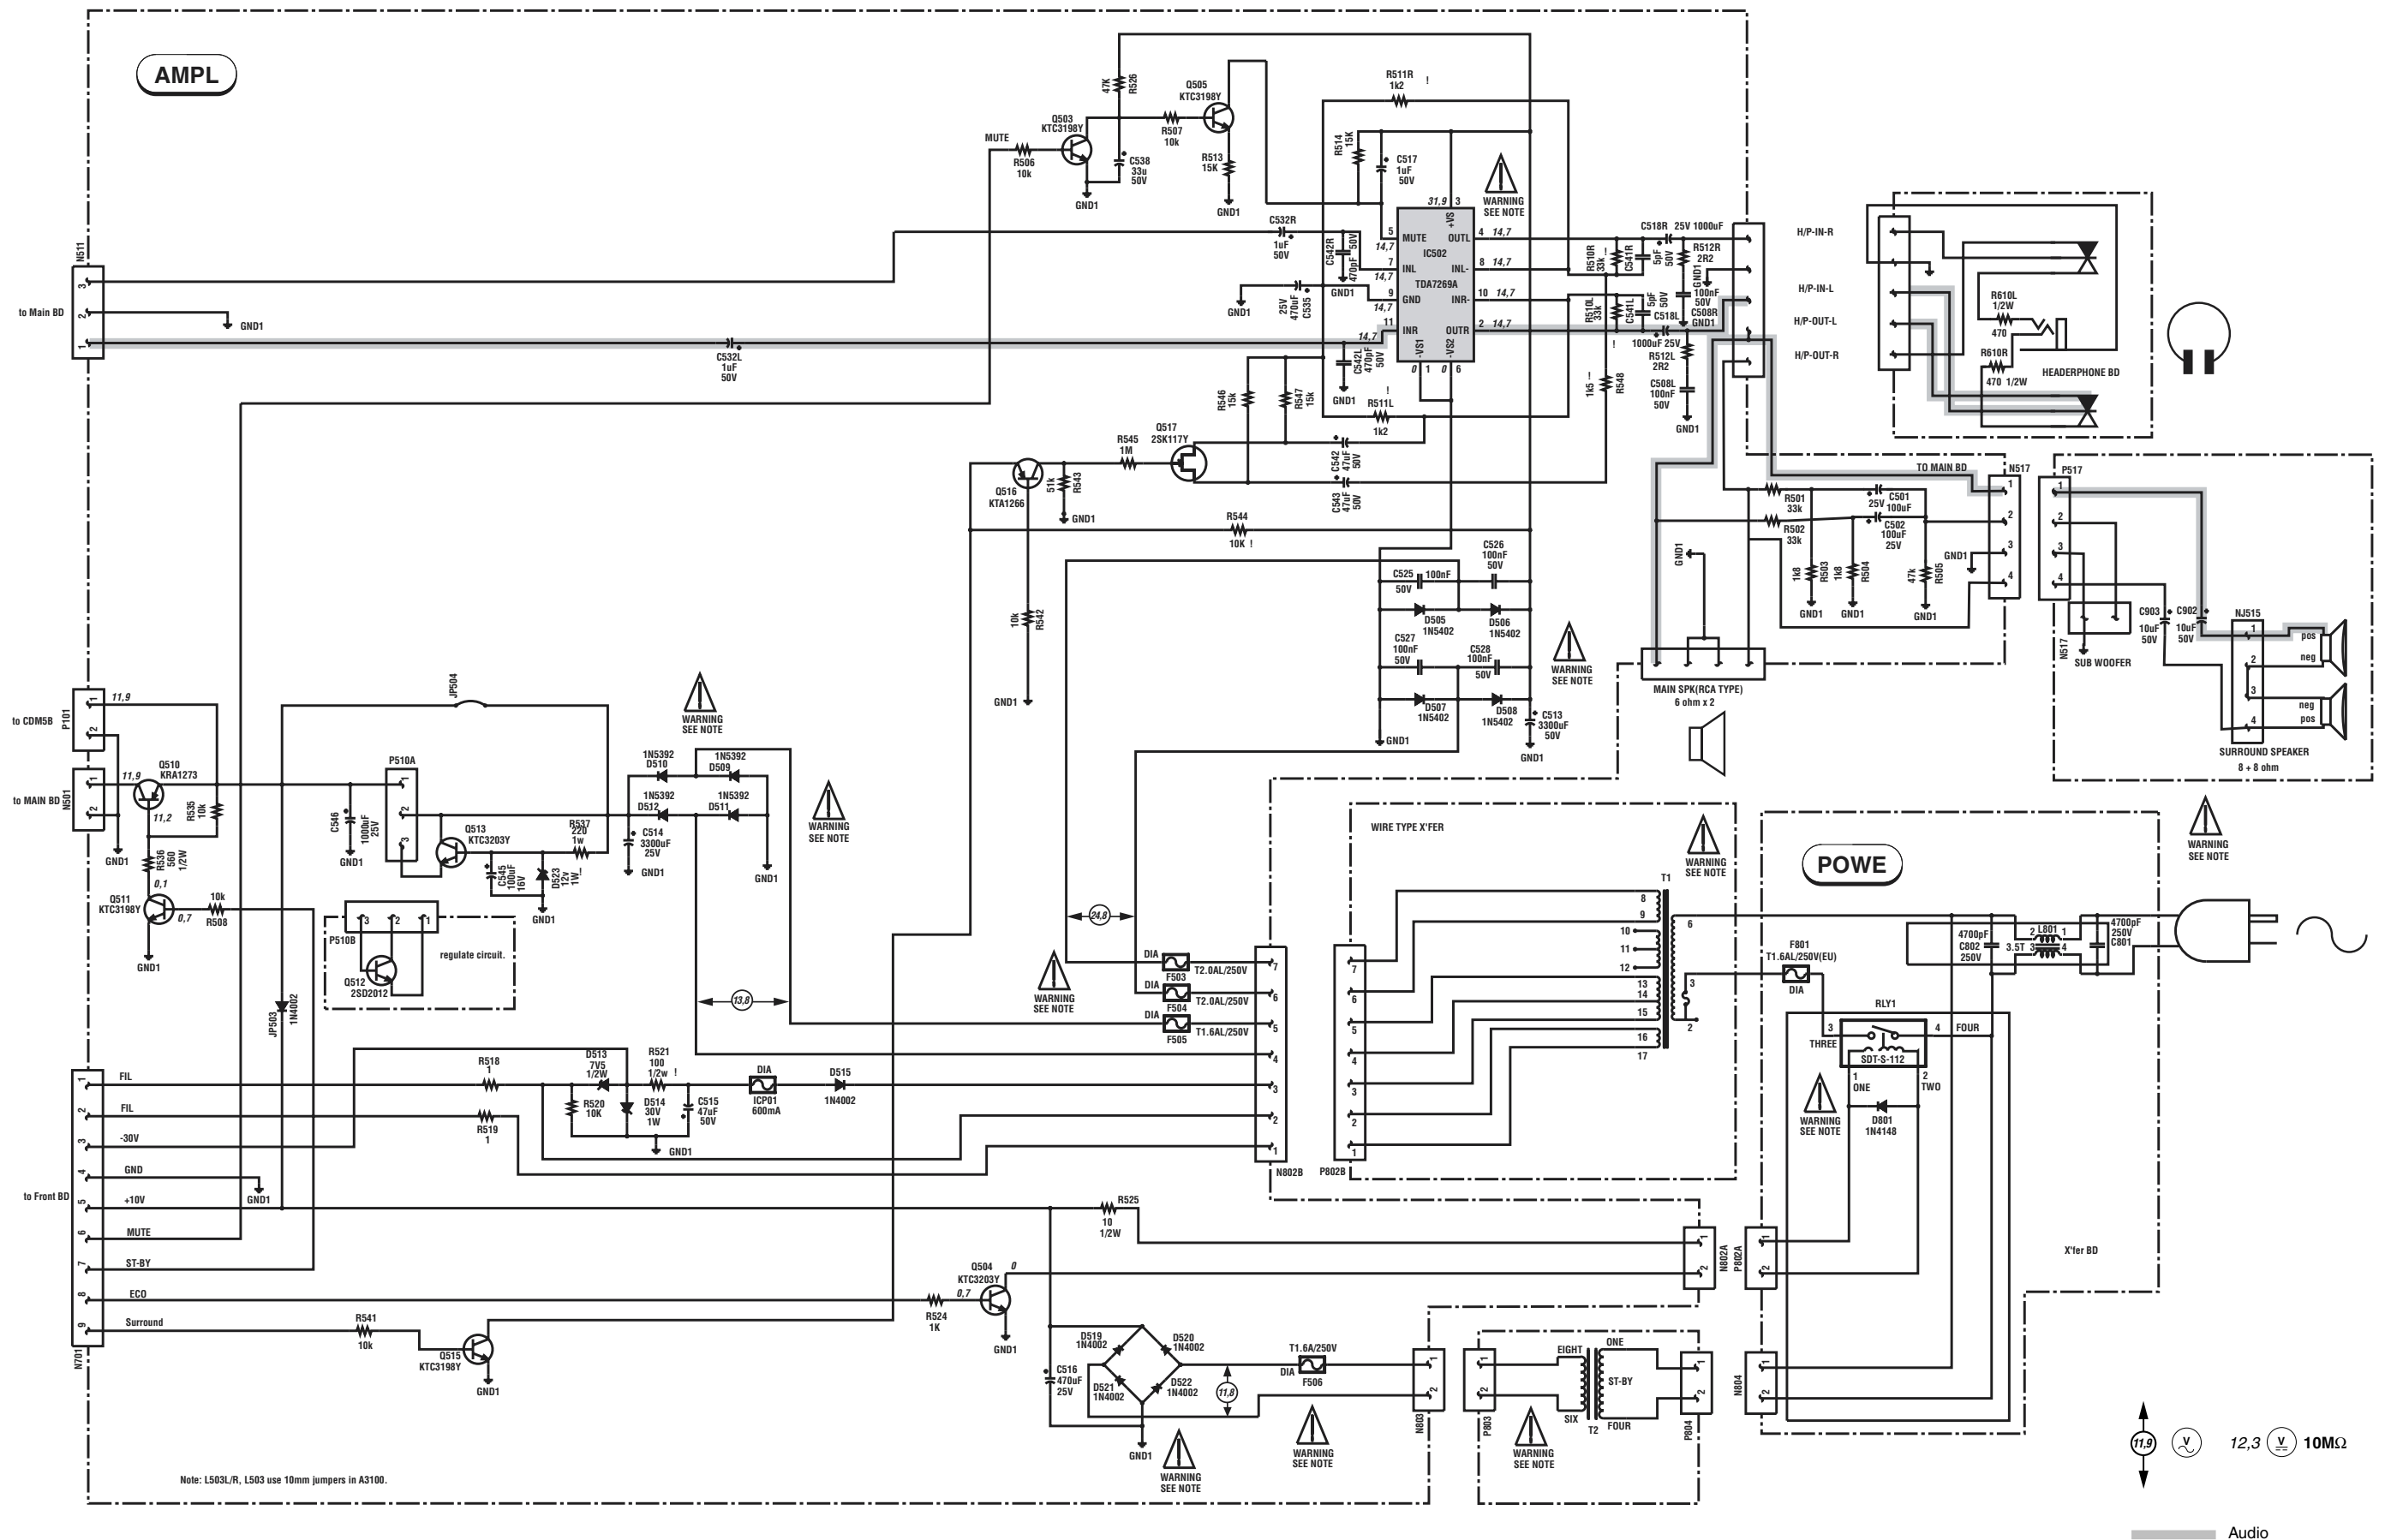

AUDIO INPUT/OUTPUT SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DES ENTREES/SORTIES AUDIO - SCHALTBILD AUDIO EINGÄNGEN/AUSGÄNGEN - SCHEMA INGRESSI/USCITE AUDIO - ESQUEMA ENTRADAS/SALIDADES AUDIO

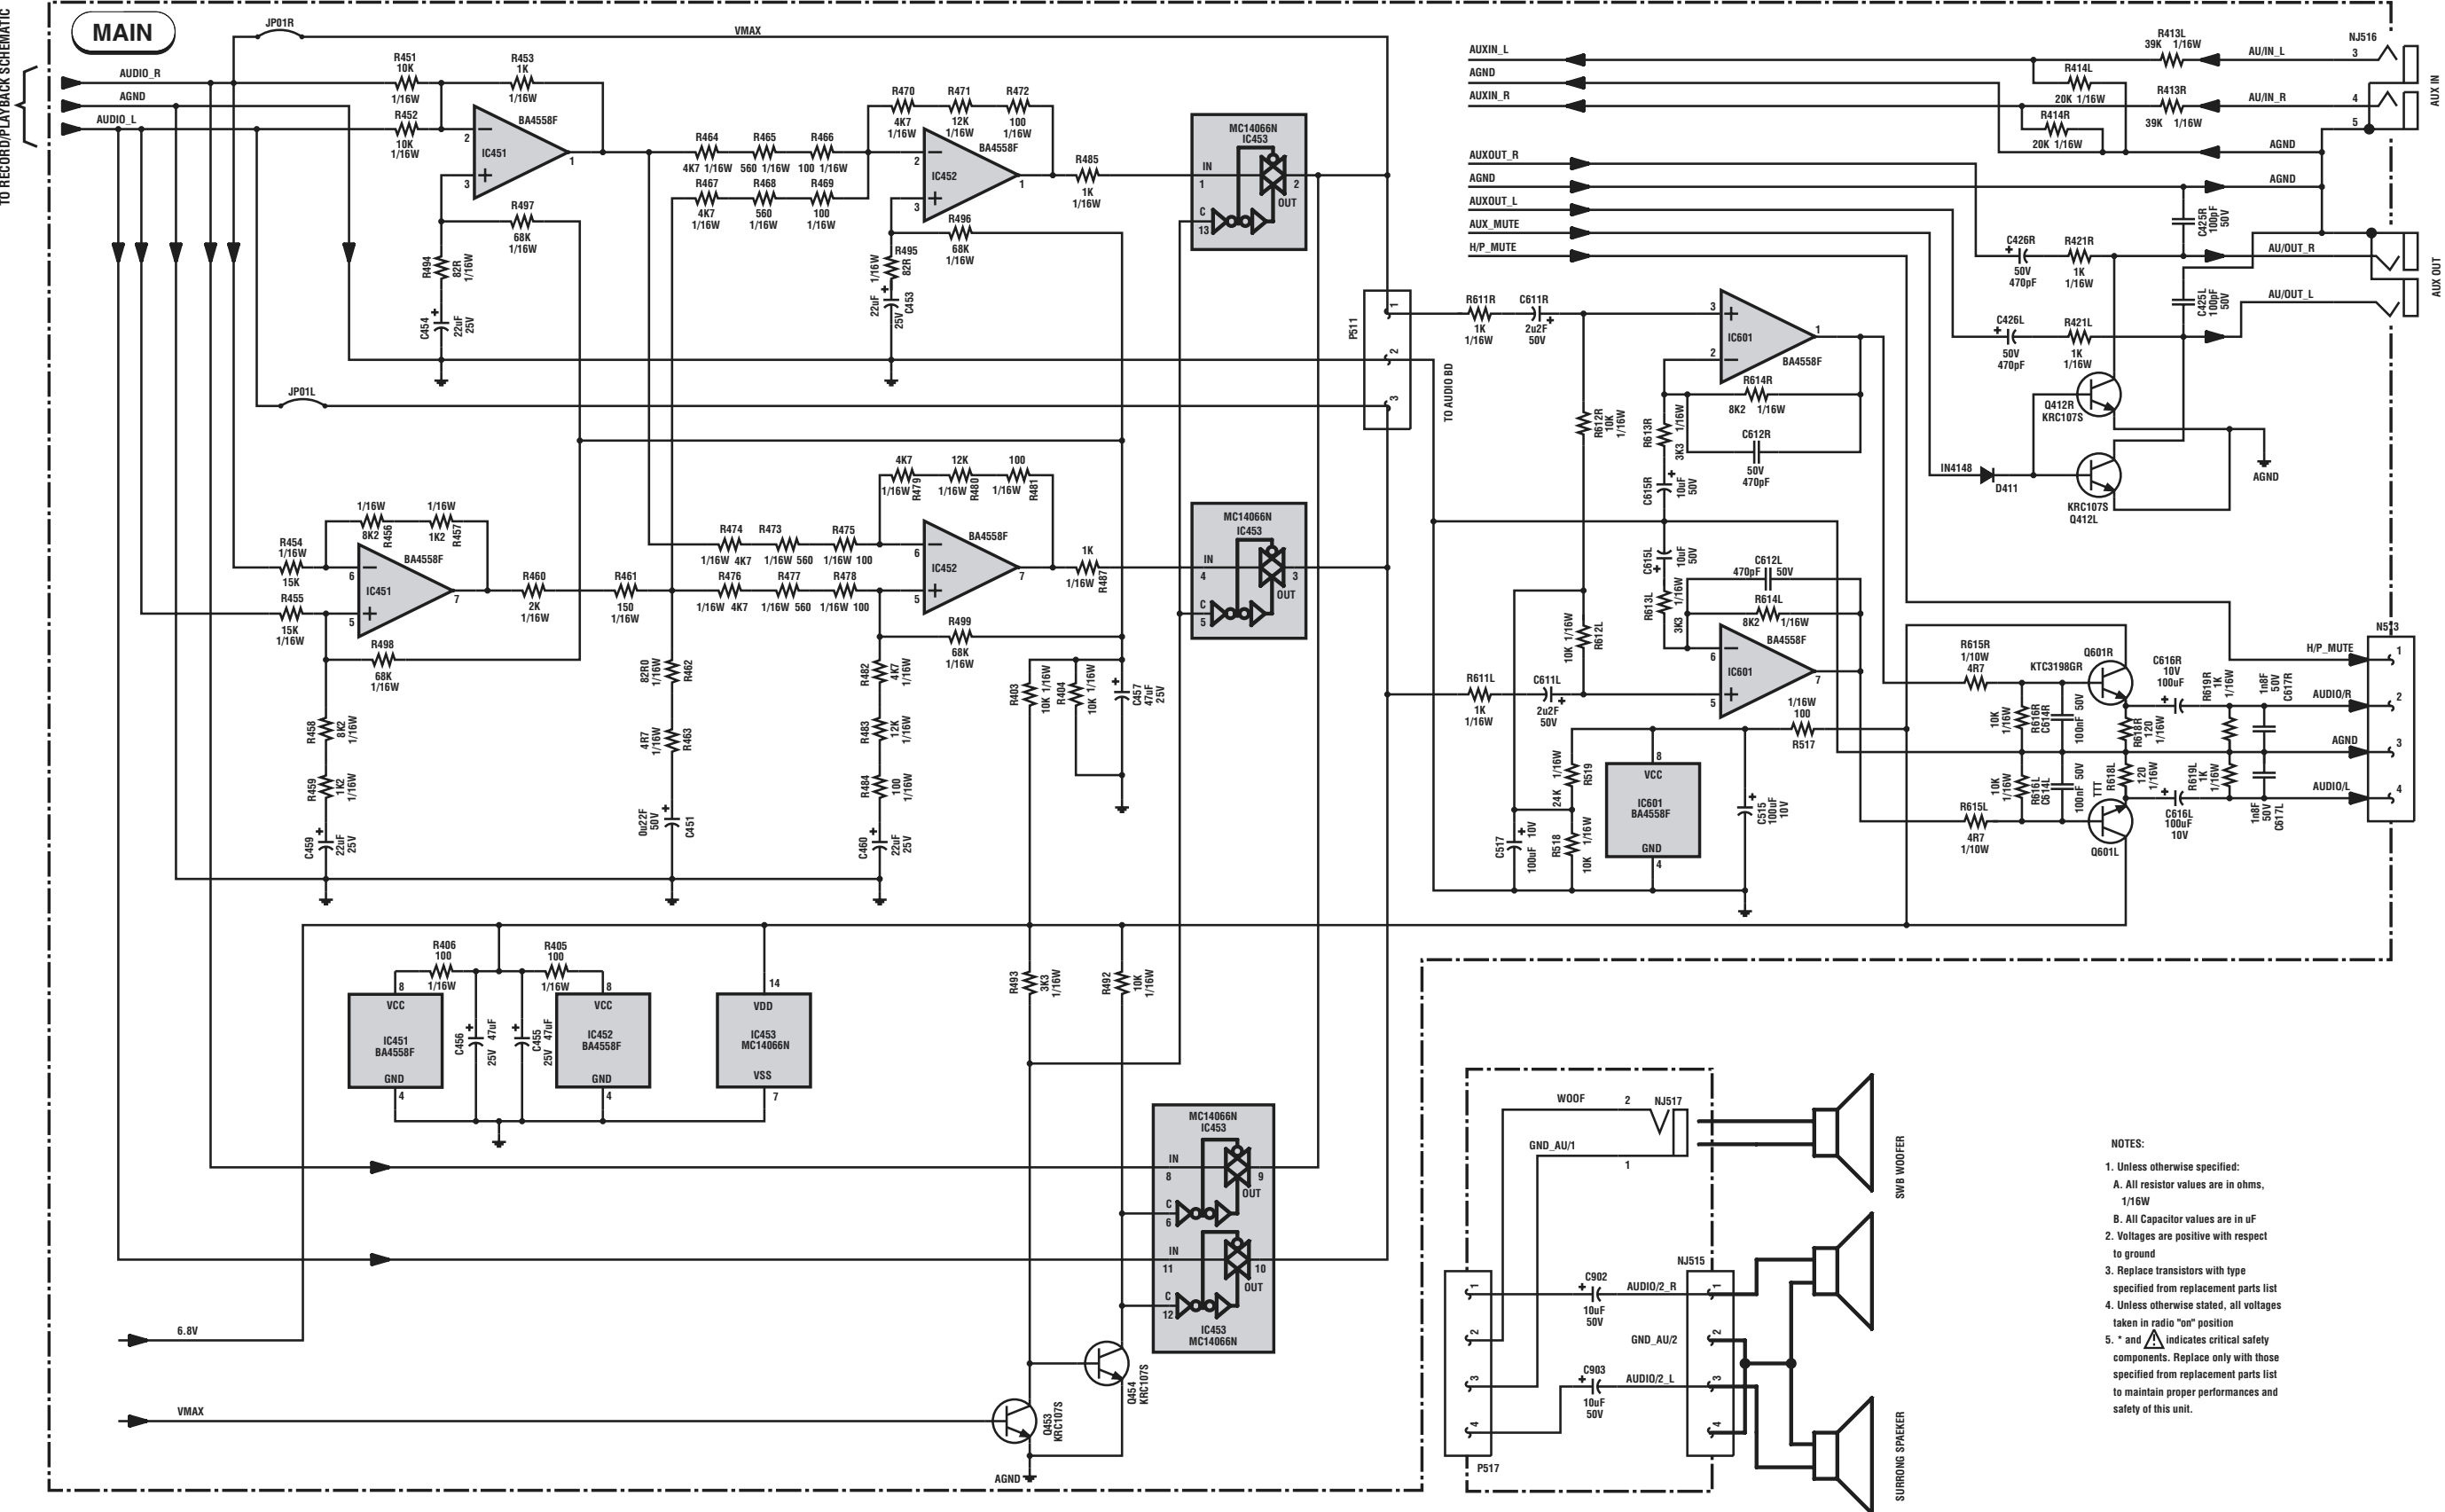


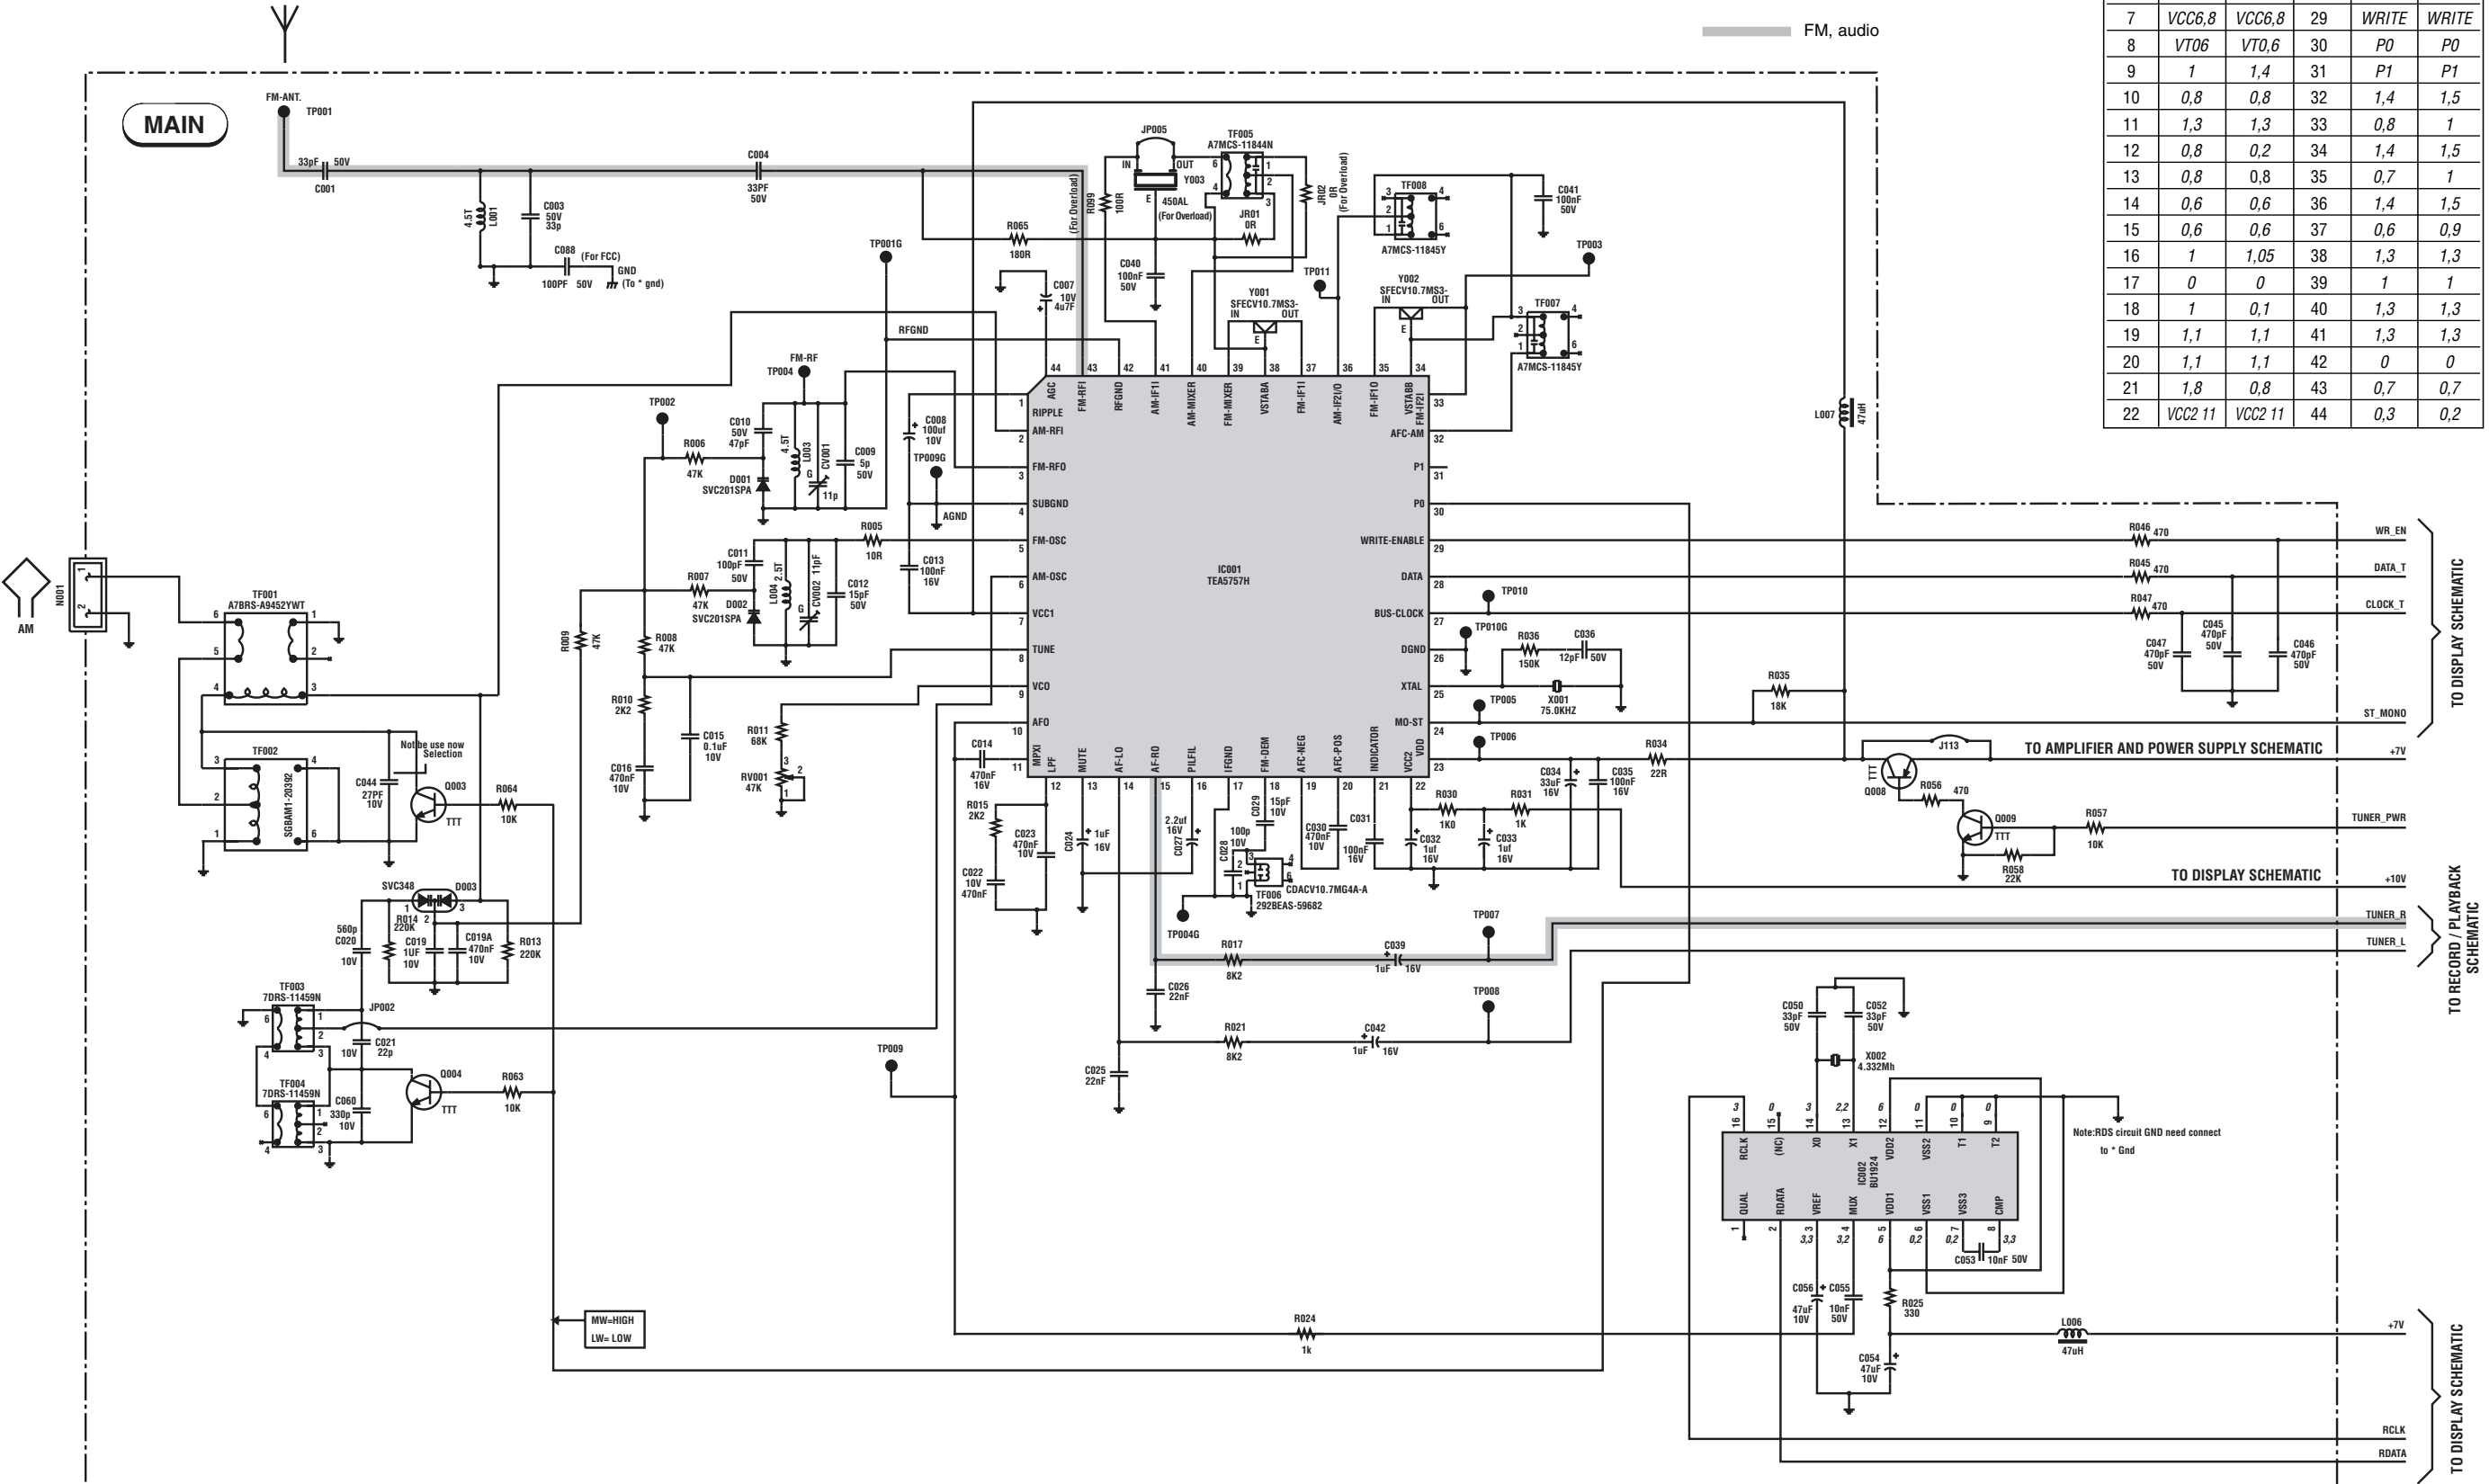


IC001	FM	AM		FM	AM
1	2,1	2,1	23	VDD6,7	VDD6,7
2	0	0	24	6,1(MONO)	6,1(MONO)
3	0	0	25	1,4	1,4
4	AGND0	0	26	0	0
5	0	0	27	CLOCK	CLOCK
6	0	0	28	DATA	DATA
7	VCC6,8	VCC6,8	29	WRITE	WRITE
8	VT06	VT0,6	30	P0	P0
9	1	1,4	31	P1	P1
10	0,8	0,8	32	1,4	1,5
11	1,3	1,3	33	0,8	1
12	0,8	0,2	34	1,4	1,5
13	0,8	0,8	35	0,7	1
14	0,6	0,6	36	1,4	1,5
15	0,6	0,6	37	0,6	0,9
16	1	1,05	38	1,3	1,3
17	0	0	39	1	1
18	1	0,1	40	1,3	1,3
19	1,1	1,1	41	1,3	1,3
20	1,1	1,1	42	0	0
21	1,8	0,8	43	0,7	0,7
22	VCC2 11	VCC2 11	44	0,3	0,2


Amplifier/power supply P.C.B.
Platine amplificateur/alimentation
Ltpl. Endverstärker/Netzteil
Piastra amplificatore/alimentazione
Platina amplificador/alimentación

Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes

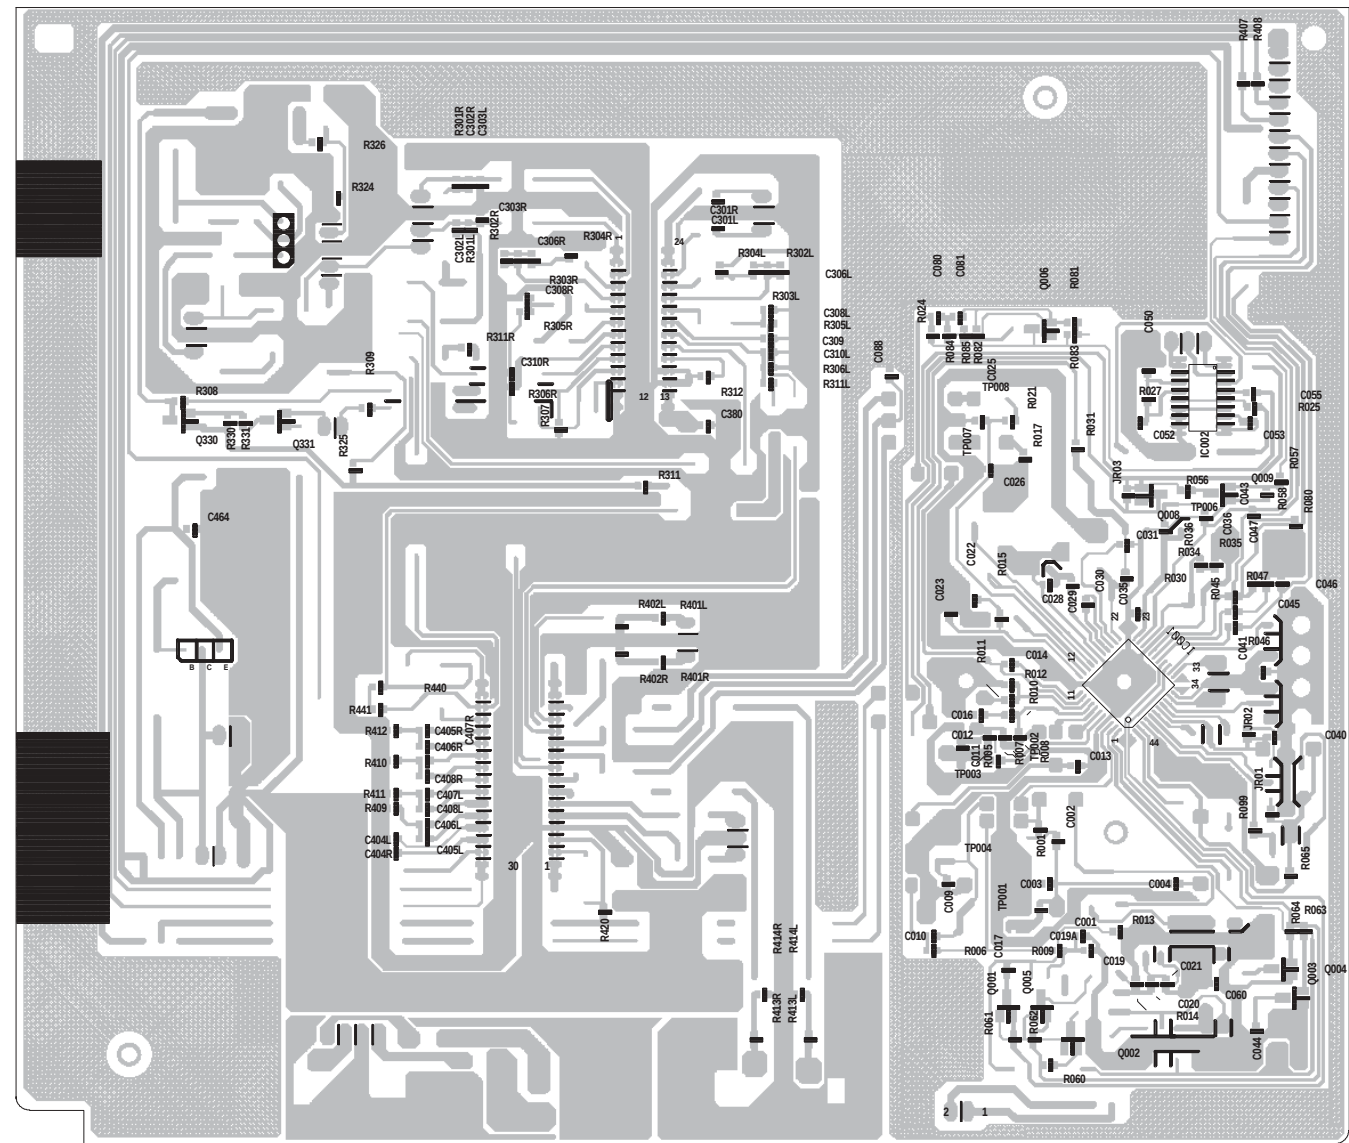

Solder side
Côté cuivre
Lötseite
Lato saldature
Lado del cobre

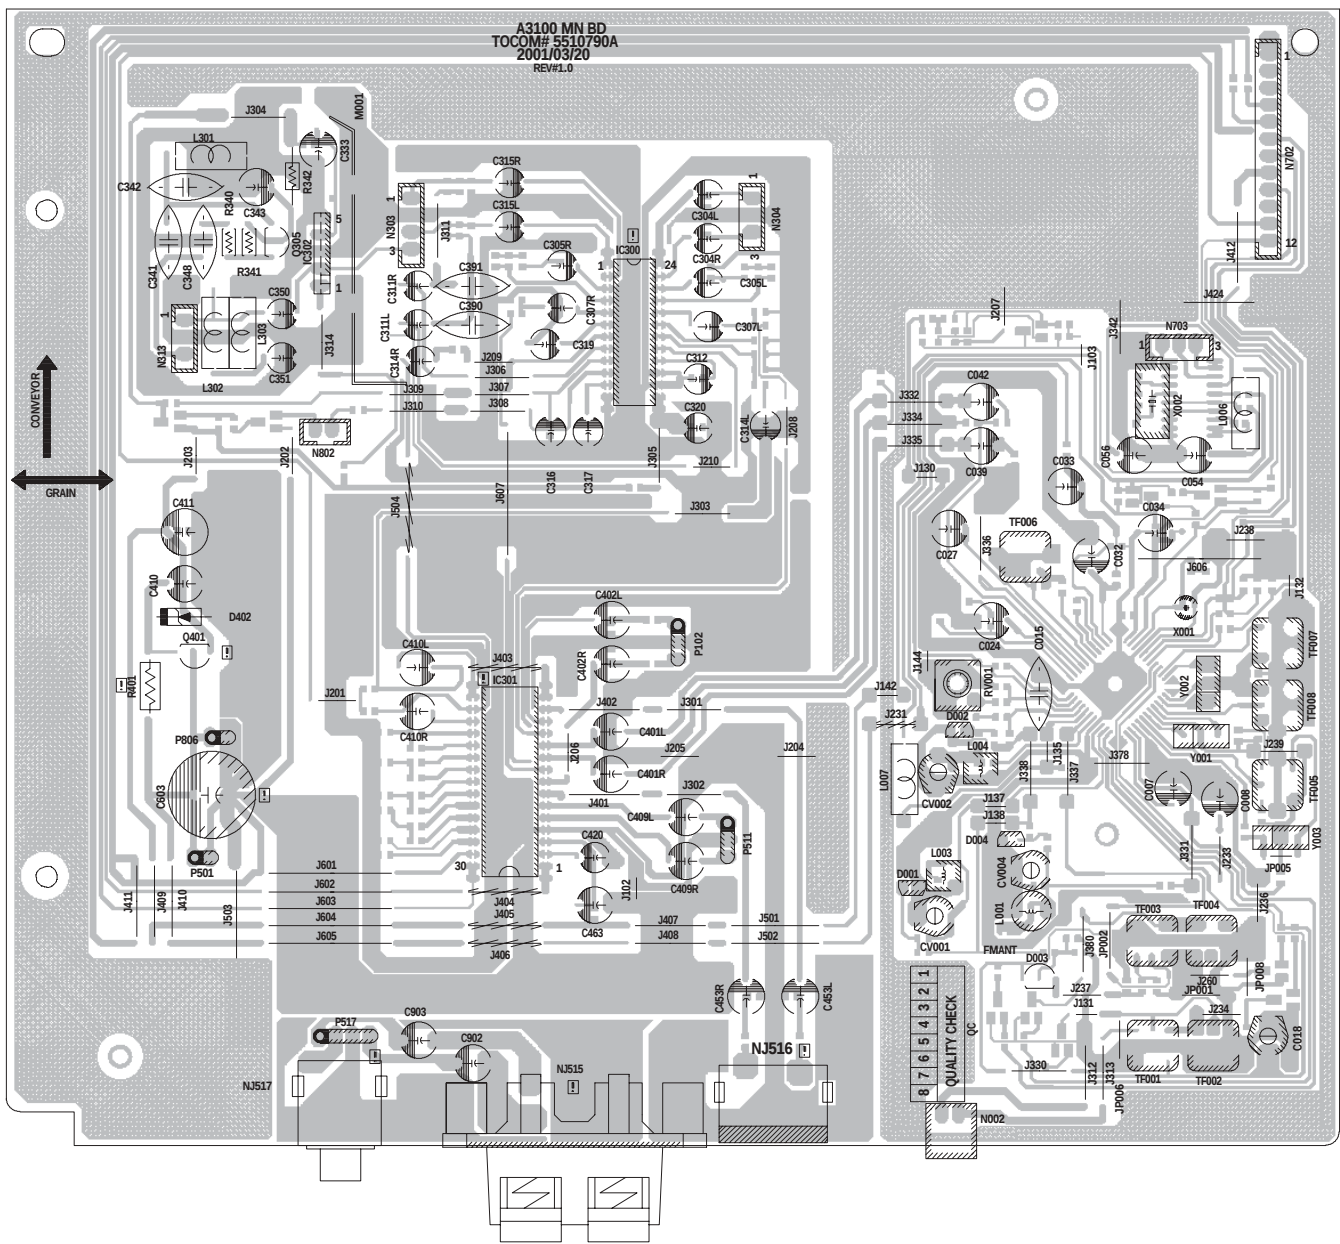

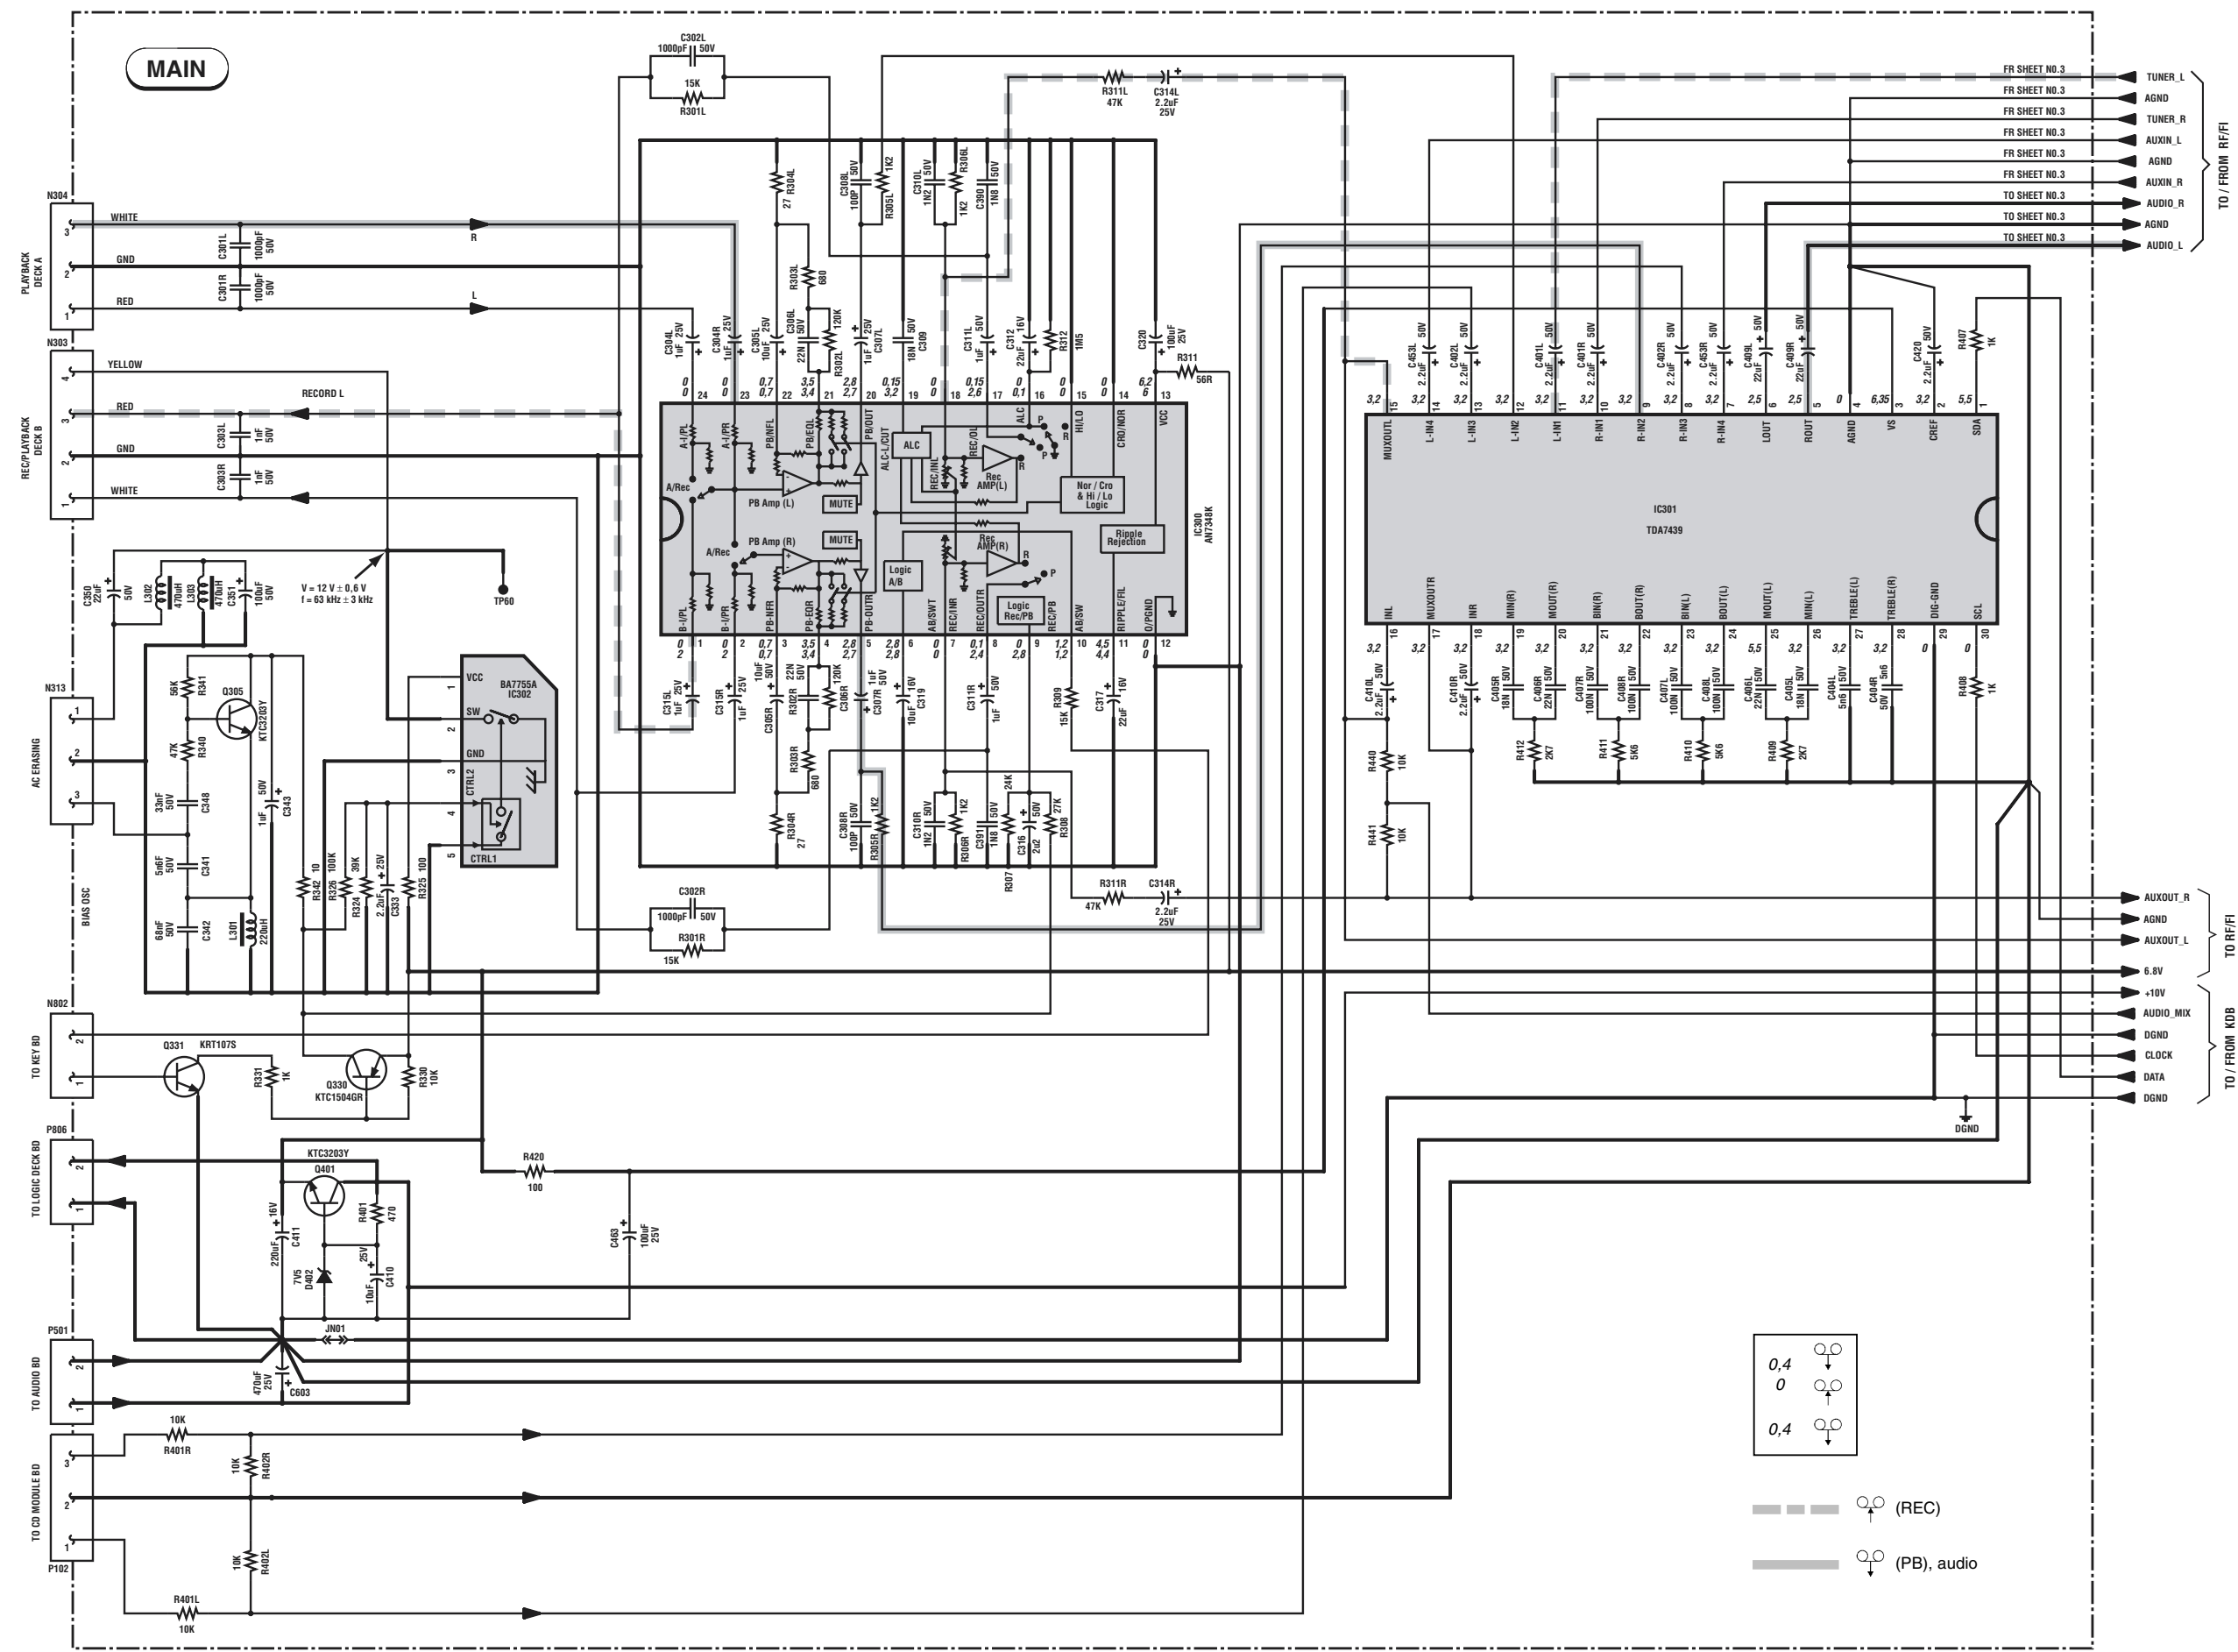

Main P.C.B.
Platine principale
Grundplatte
Piastra principale
Platina principal

Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes

