

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON
AM1150
Chassis CRKD1290

MODULES

MAIN	MAIN	R 35149200
KDB	DISPLAY/CONTROL	R 35149210
POWE	POWER	35149230
RCPB	CASSETTE	35149220



IC101	LA1823	35149010
IC102	LC72131	20884060
IC201,202	TC4052BP	10403350
IC203	PT2256	35110910
IC301	TA8227P	10391350
IC601	UPD753016AGC-E87 FLAT	35110860
IC604	BU1923F	35094820
IC701	AN7312	35057270
REM601	RPM6938-V4	35090120



Q101	9018G	10403270
Q102,103,104,105,106,107,108,109,201,202,205,206,207,208,209,210,301,306,310,311,314,602,604,605,701,702,703,704,705	2SC945P	35055330
Q116	2SA733P-T	10232490
Q301,302,312,313,606,706	JE8050D	10235170
Q305,308	KSA928-Y/2SA928-Y	10400140
Q307	2SD2012	10221820



D101,102,201,302,303,304,305,306,307,313,314,315,316,601,602,603,606,607,609,610,611,612,613,614,615,617,618,647,649,650,701,702	1N4148	44009209
D103,104	SVC201SPA	35045740
D105,106	SVC348T	35149000
D318,319,401,402,403,404	1N4001	16008160
D619	ELT-3143D LED	35094800
D639	ZPD4,7/BZX55C4V7	20475400
ZD103	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
ZD301	BZX55C9V1	90578100
ZD304	BZX83C12V	30948800
ZD305	BZX55C6V2	20475410



F101	10M7HZ	35055340
F102	450K0HZ	35055350
X101	10MHZ7 FILTER	35033390
X102	7M2MHZ	35094790
X601	4M332HZ	35094830
X602	6M0HZ	35094840



T101		35049060
T102		10390930
T103		10390910
T701		35023590



R319	1R0 OHM 5% 0,25W	△ 15009730
R326,502,503,504	10R0 OHM 5% 0,25W	△ 15009580



TC101	10POF	10390870
TC102	20PF TRIMMER CCTRIM	10390880
TC103	30POF	35035510



ALIM TRANSF	△ 35149040
--------------------	------------

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

D621	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	35149030
F401	3A15T TIME-LAG FUSE 3A15T FUSIBLE TEMPORISE 3A15T SICHERUNG 3A15T FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T FUSIBLE TEMPORIZADO	△ 10119590
LM501,502,503.	LAMP 9V/100MA 1/4W AMPOULE 9V/100MA 1/4W LAMPE 9V/100MA 1/4W LAMPADA 9V/100MA 1/4W LAMPARA 9V/100MA 1/4W	35094850
SPK301	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	10494310
SW600	SLIDE SWITCH COMMUTATEUR SCHALTER COMMUTATORE CONMUTADOR	35094860

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienststelle
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

02 / 2000 **35149410**
REV. N° 0 00 / 00 **00000000**
1/4

SW 601,602, 603,604,605, 606,607,608, 609,610,611, 612,613,614, 615,616,617, 618,619,620	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUPTORE MICROCONTACTOR	10449940
SW 701	SWITCH COMMUTATEUR SCHALTER COMMUTATORE CONMUTADOR	10449930

**EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION**

AM1150 REMOTE CONTROL AM1150 TELECOMMANDE AM1150 FERNBEDIENUNG AM1150 TELECOMANDO AM1150 TELEMANDO	35149240
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT AND LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE ET DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS UND LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO E SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA Y IZQUIERDA	35145890
LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA O DESTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA O DERECHA	35148900
FITTING UPPER RIGHT CALE SUPERIEURE DROITE POLSTER OBEN RECHTS DISTANZIATORE SUPERIORE DESTRA CALZO SUPERIOR DERECHA	35145940
FITTING UPPER LEFT CALE SUPERIEURE GAUCHE POLSTER OBEN LINKS DISTANZIATORE SUPERIORE SINISTRA CALZO SUPERIOR IZQUIERDA	35145930
FITTING DOWNER RIGHT CALE INFERIEURE DROITE POLSTER UNTEN RECHTS DISTANZIATORE INFERIORE DESTRA CALZO INFERIOR DERECHA	35145920
FITTING DOWNER LEFT CALE INFERIEURE GAUCHE POLSTER UNTEN LINKS DISTANZIATORE INFERIORE SINISTRA CALZO INFERIOR IZQUIERDA	35145910
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	35145900
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 10260820

**MECHANISM
MECANIQUE
MECHANIK
MECCANICA
MECANISMO**

CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	35110920
TCM130-2 OPTICAL PLAYER TCM130-2 LECTEUR OPTIQUE TCM130-2 CD-LAUFWERK TCM130-2 ASSIEME OTTICA TCM130-2 MECANISMO OPTICO	10648750
BUSH RUBBER CD FRONT AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT DAEMPER GUMMI CD VORN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	35051630
BUSH RUBBER CD REAR AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE DAEMPER GUMMI CD HINTEN AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	35055560

**ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ZUBEHOER
ACCESSORI
ACCESORIOS**

AAA 1.5V BATTERY (X2) AAA 1.5V PILE (X2) AAA 1.5V BATTERIE (X2) AAA 1.5V PILA (X2) AAA 1.5V PILA (X2)	50853970
LC20 CD DVD CD-ROM LENS CLEANER LC20 NETTOYEUR DE LENTILLE CD DVD CD-ROM LC20 LINSENREINIGER FÜR CD DVD CD-ROM LC20 PULITORE PER LENTI DI CD DVD CD-ROM LC20 LIMPIADOR DE LENTE CD DVD CD-ROM	35128640




AM1150 UM TH AM1150 NU TH AM1150 BA TH AM1150 IU TH AM1150 IU TH	55128460
AM1150 PARTS LIST AM1150 LISTE DE PIECES DETACHEES AM1150 ERSATZTEILLISTE AM1150 LISTA PARTI DI RICAMBIO AM1150 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35149410
CRKD1290 SERVICE MANUAL CRKD1290 DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD1290 TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD1290 DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD1290 DOCUMENTACION TECNICA	35149400

**CHASSIS AND PRESENTATION
CHASSIS ET PRESENTATION
CHASSIS UND GEHAEUSETEILE
TELAIO E DI PRESENTAZIONE
CHASIS Y PRESENTACION**

KDB	DISPLAY/CONTROL BOARD DISPLAY/CONTROL PLATINE DISPLAY/CONTROL PLATTE DISPLAY/CONTROL PIASTRA DISPLAY/CONTROL PLATINA	35149210
MAIN	MAIN BOARD MAIN PLATINE MAIN PLATTE MAIN PIASTRA MAIN PLATINA	35149200
POWE	POWER BOARD POWER PLATINE POWER PLATTE POWER PIASTRA POWER PLATINA	35149230
RCPB	CASSETTE BOARD CASSETTE PLATINE CASSETTE PLATTE CASSETTE PIASTRA CASSETTE PLATINA	35149220
001	CASSETTE FLAP WINDOW GLACE VOLET CASSETTE FENSTER CASSETTENKLAPPE VETRO SPORTELLO CASSETTA CRISTAL TAPA CASSETTE	35145700
002	CASSETTE FLAP DOOR VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELLO CASSETTA TAPA CASSETTE	35145870
003	CASSETTE HOLDER PORTE CASSETTE CASSETTENHALTER PORTACASSETTA PORTACASSETTE	35089060
004	SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONEPORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35089070
007	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	35145770
008	MONO/STEREO SLIDE BUTTON MANETTE MONO/STEREO MONO/STEREO SCHIEBETASTE COMMANDO A CURSORE MONO/STEREO MANECILLA MONO/STEREO	35145730
009	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35145710
010	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35145830
015	CASSETTE BUTTON ASSY ENSEMBLE DE TOUCHES CASSETTE TASTENEINHEIT CASSETTE ASSIEME TASTI CASSETTA CONJUNTO DE TECLAS CASSETTE	35146400
022	CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	35089190

023	GEAR WHEEL CASSETTE HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE PORTE CASSETTE HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA PORTACASSETTA SOPORTE RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	35089200
024	BUTTON STRIP CD CONTROL/PRESET BARRETTE DE TOUCHES 8T CD/ PRESET TASTENLEISTE CD CONTROL/PRESET PIATTINA TASTI 8T CD CONTROL/ PRESET PLACA DE TECLAS 8T CD CONTROL/ PRESET	35145810
025	TIME/MIX BUTTON BARRETTE DE TOUCHES 2T TIME/MIX TASTENLEISTE TIME/MIX PIATTINA TASTI TIME/MIX PLACA DE TECLAS TIME/MIX	35145760
026	BUTTON STRIP POWER/PROGRAM BARRETTE DE TOUCHES 2T POWER/ PROGRAM TASTENLEISTE POWER/PROGRAM PIATTINA TASTI 2T POWER/ PROGRAM PLACA DE TECLAS 2T POWER/ PROGRAM	35145750
027	SUPPORT BUTTONS CD/TAPE/TUNER SUPPORT DE TOUCHES CD/TAPE/TUNER HALTER KUNSTSTOFF CD/TAPE/TUNER SUPPORTO TASTI CD/TAPE/TUNER SOPORTE TECLAS CD/TAPE/TUNER	35094930
028	CD BUTTON TOUCHE CD TASTE CD TASTO CD TECLA CD	35145780
029	TAPE BUTTON TOUCHE TAPE TASTE TAPE TASTO TAPE TECLA TAPE	35145790
030	TUNER BUTTON TOUCHE TUNER TASTE TUNER TASTO TUNER TECLA TUNER	35145800
031	BUTTON STRIP RDS/DISPLAY/TIME BARRETTE DE TOUCHES RDS/ DISPLAY/TIME TASTENLEISTE RDS/DISPLAY/TIME PIATTINA TASTI RDS/DISPLAY/ TIME PLACA DE TECLAS RDS/DISPLAY/ TIME	35145740
050	SWITCHED MODE POWER TRANSF. Δ TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION TRAFO SCHALTNETZTEIL TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION	35149040
053	REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	35145840
065	COUNTER CENTRIRING PART CONTRE CENTREUR GEGENZENTRIERSTUECK CONTROCENTRATORE CONTRA ADAPTADOR	35145820
066	MAGNET CD AIMANT CD MAGNET CD MAGNETE CD IMAN CD	35051560

068	COUNTER CENTRIRING HOLDER SUPPORT CONTRE CENTREUR GEGENZENTRIERSTUECK HALTER SUPPORTO CONTROCENTRATORE SOPORTE CONTRA ADAPTADOR	35051520
070	CD LOCK MAGNET VERROU AIMANT CD RIEGEL MAGNET CD CHIUSURA MAGNETE CD CERROJO IMAN CD	35051550
071	CD DOOR VOLET CD CD Klappe SPORTELLO CD TAPA CD	35145880
072	LOCK CD DOOR VERROU VOLET CD RIEGEL CD Klappe CHIUSURA SPORTELLO CD CERROJO TAPA CD	35089250
080	SPRING TORSION CD DOOR RESSORT A EPINGLE VOLET CD NADELFEDER CD Klappe MOLLA DI TORSIONE SPORTELLO CD RESSORTE HORQUILLA TAPA CD	35089260
081	SUPPORT CD MECHANISM SUPPORT MECANIQUE CD HALTER CD LAUFWERK SUPPORTO MECCANICA CD SOPORTE MECANISMO CD	35145720
082	CD DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE VOLET CD ZAHNRAD CD HALTER RUOTA DENTATA SPORTELLO CD RUEDA DENTADA TAPA CD	35089280
083	GEAR WHEEL CD HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE VOLET CD HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA SPORTELLO CD SOPORTE RUEDA DENTADA TAPA CD	35089290

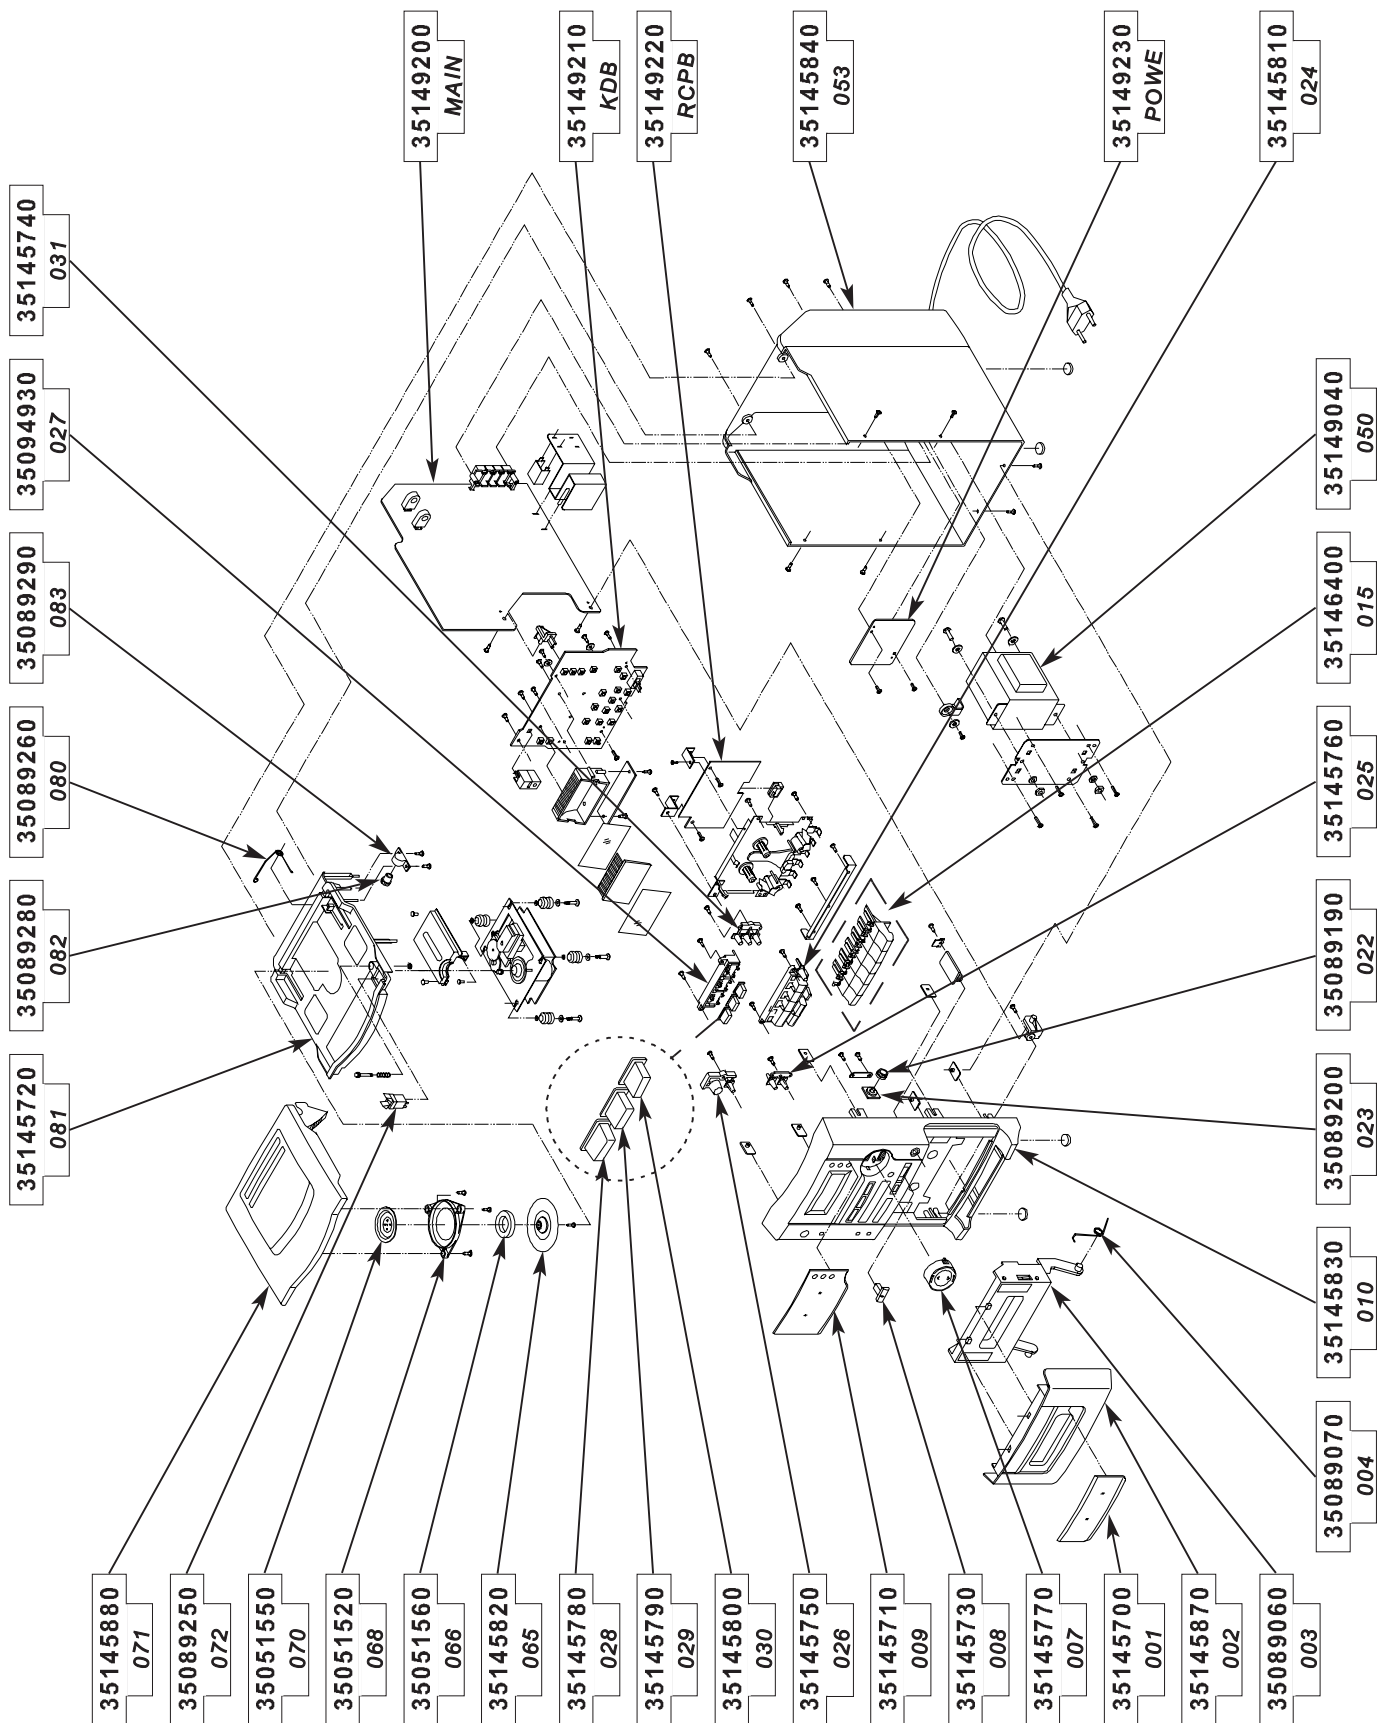


CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE / TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION


AM1150


4/4

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.


MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE - SCHEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL

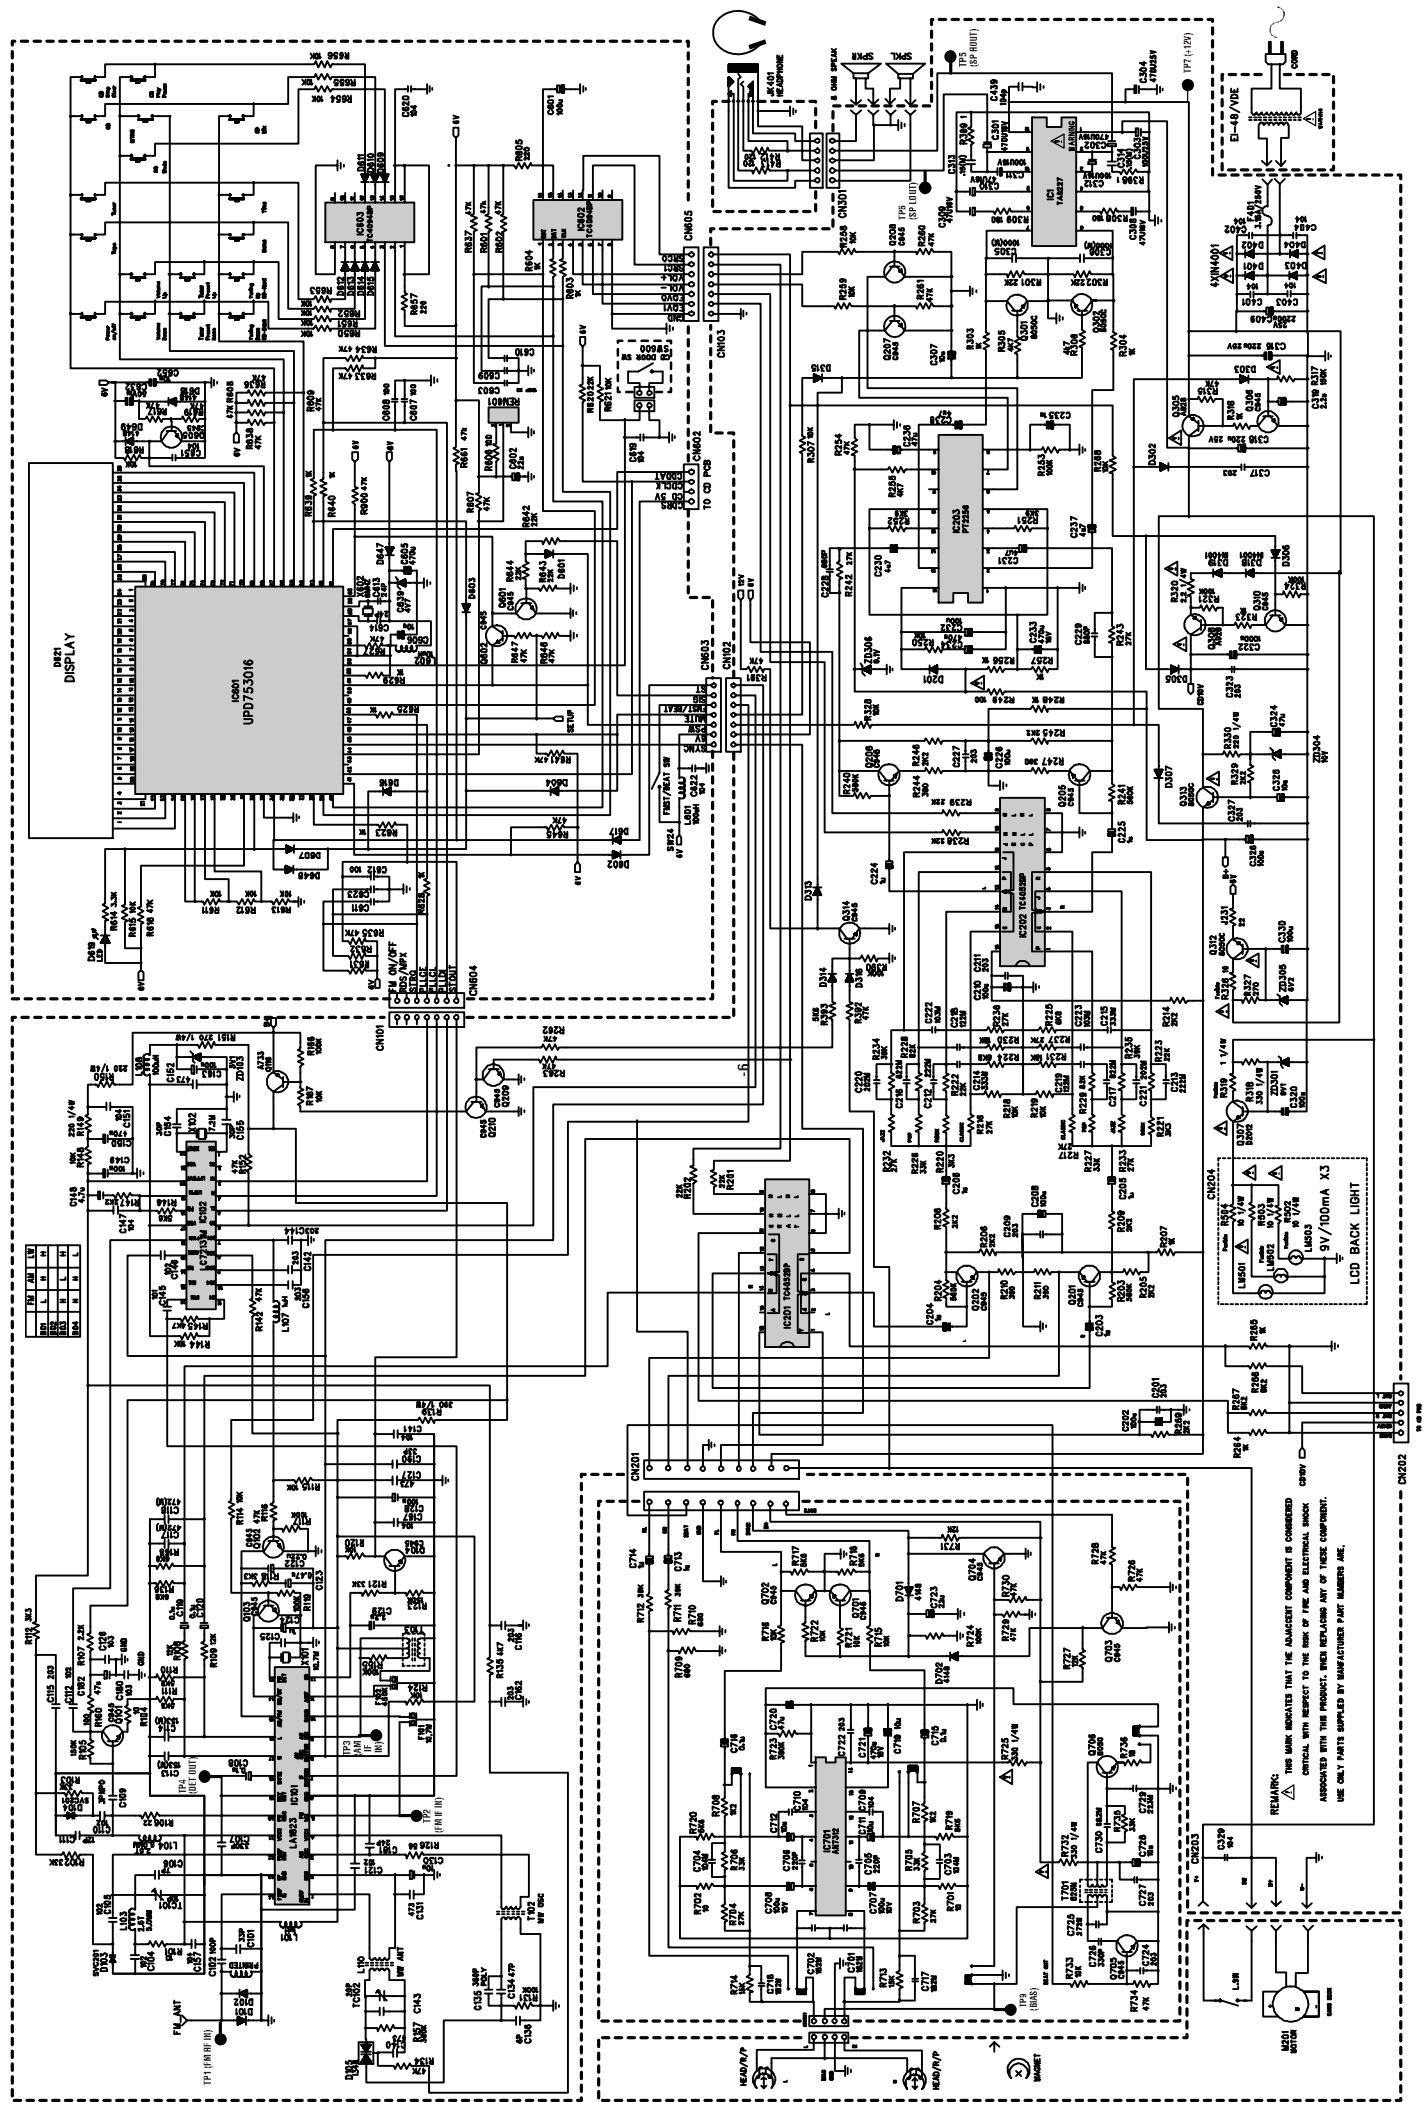

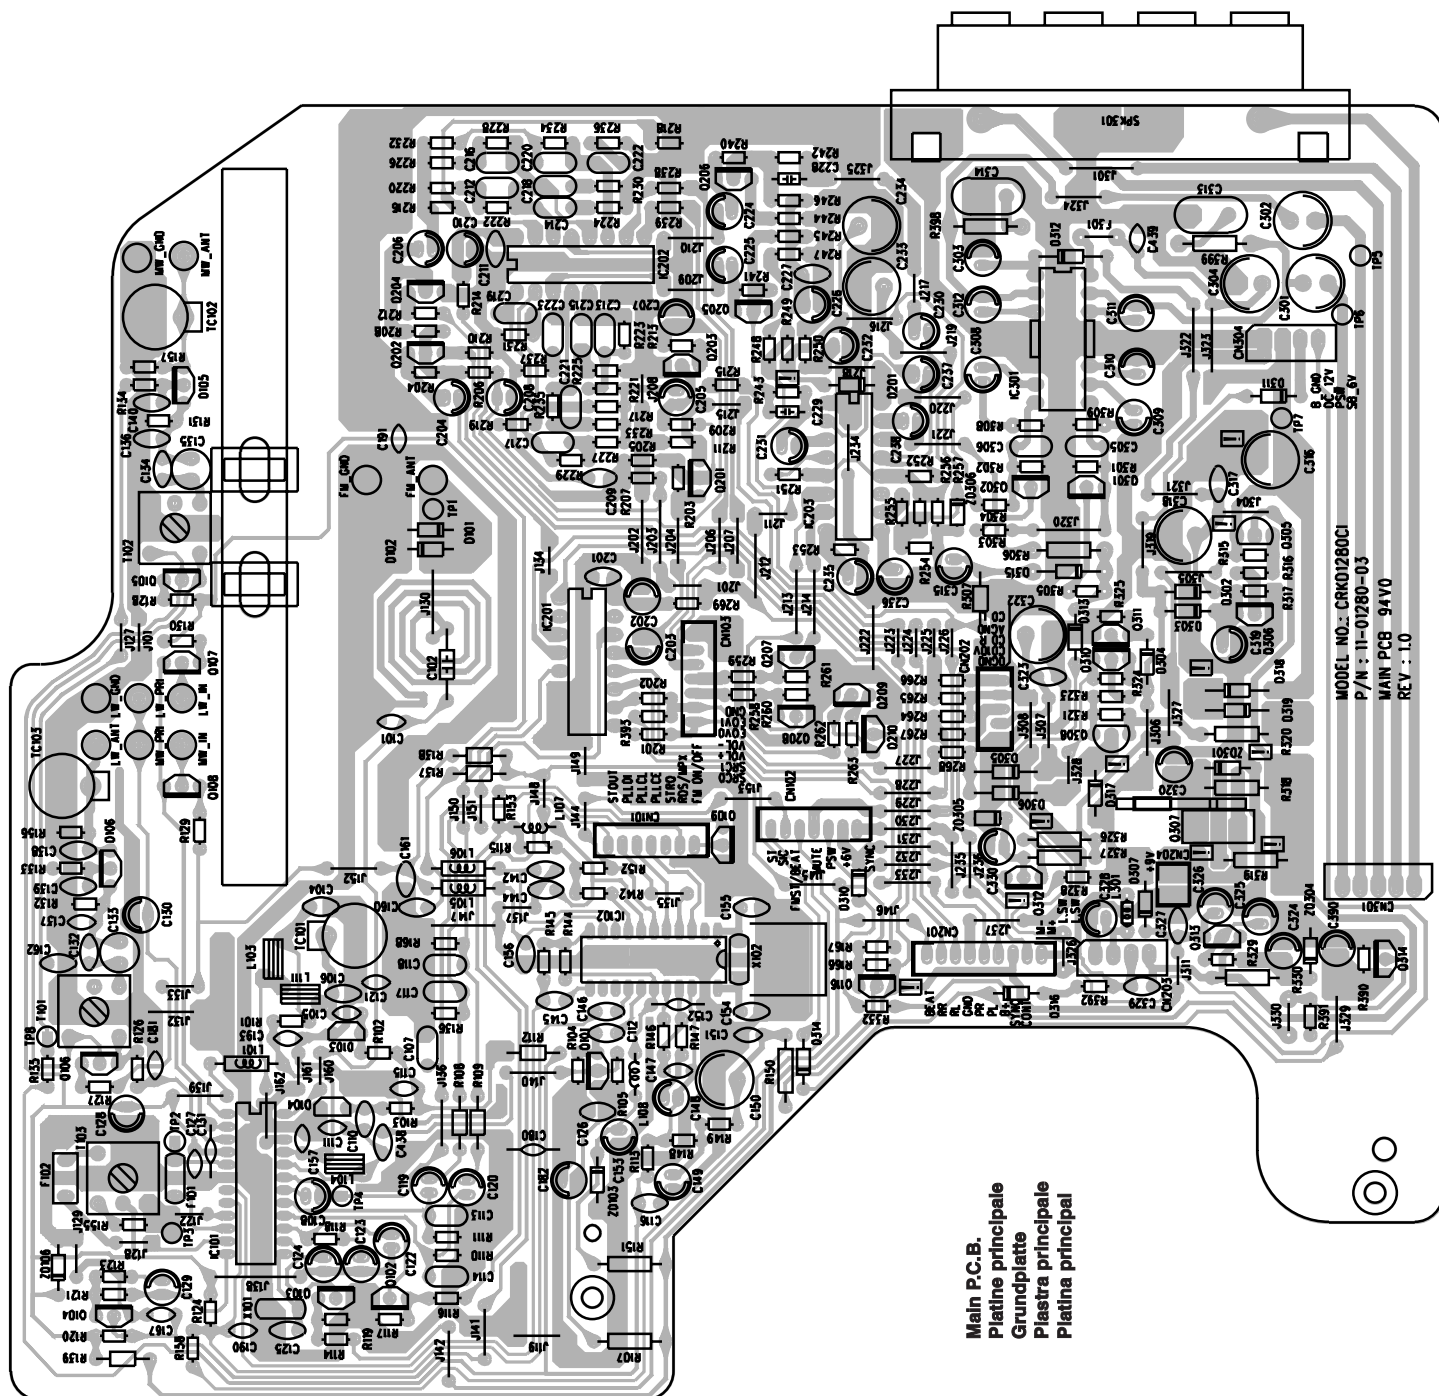

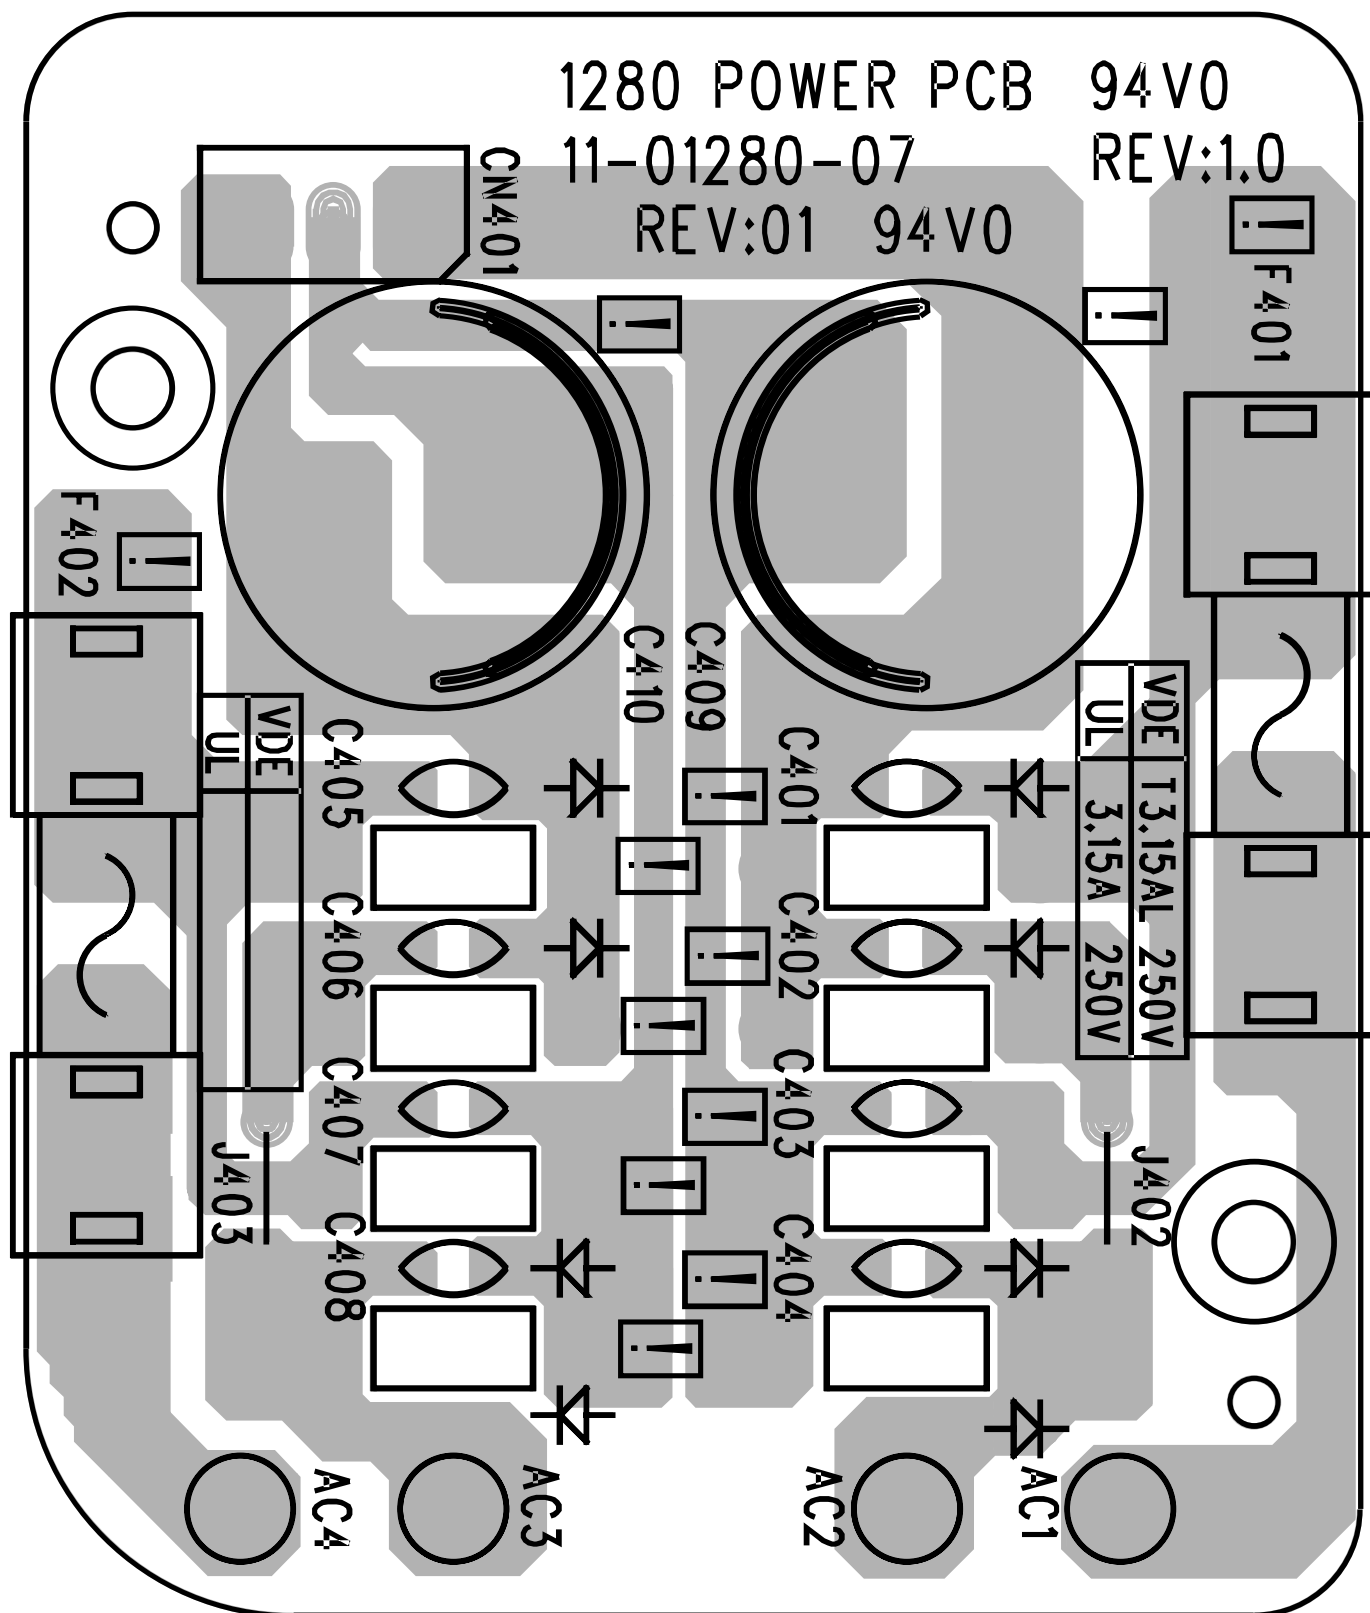

Power supply P.C.B.
Platine alimentation
Ltpl. Netzteil
Piastra alimentazione
Platina alimentaci3n

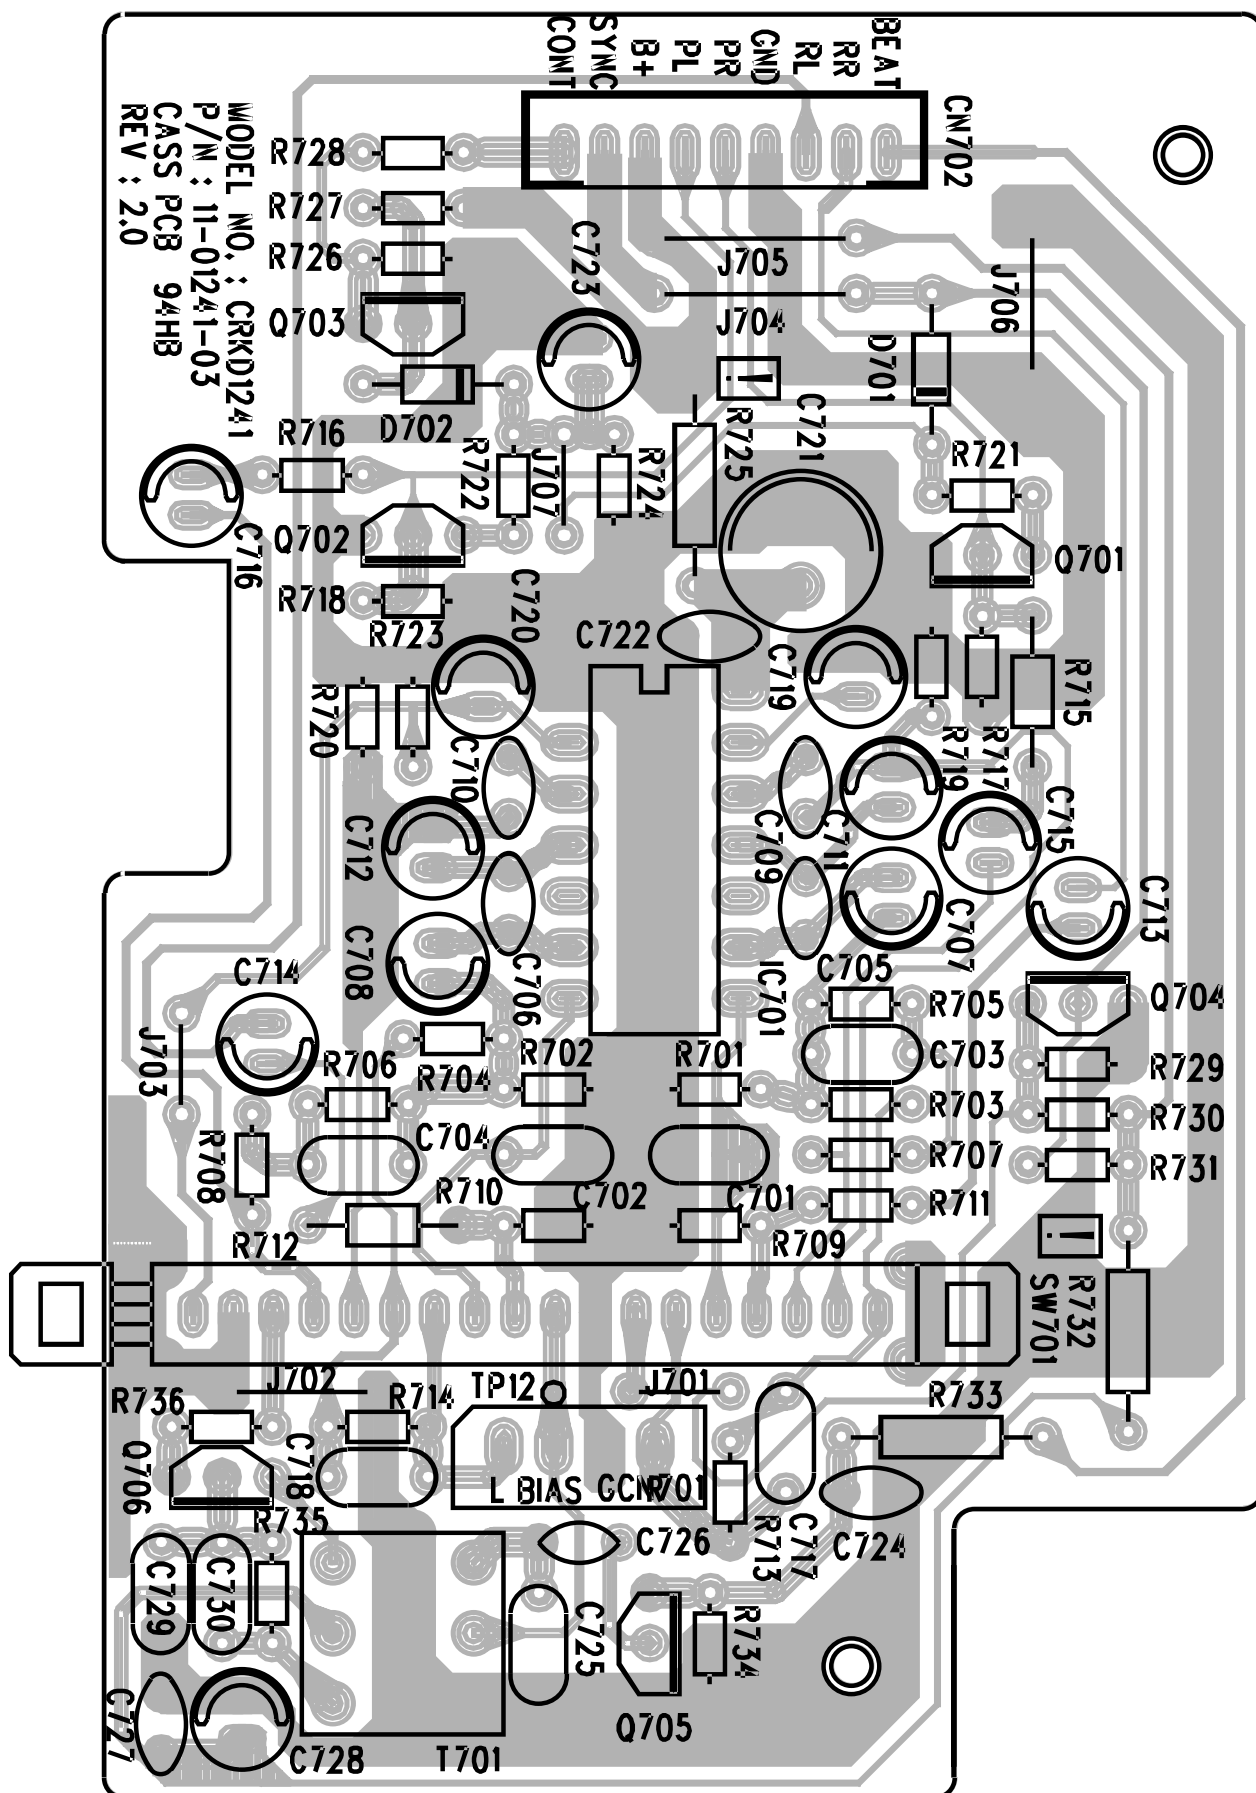

Playback / record P.C.B.
Platine enregistrement / lecture
Aufnahme / Wiedergabe Ltpl.
Piastra registrazione / riproduzione
Platina grabación / reproducción

**Headphone-jack P.C.B.
Platine prise-casque
Kopfhörerbuchse Ltpl.
Piastra presa per cuffia
Platina toma auriculares**

