

PARTS LIST

LISTE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILLISTE

LISTA PARTI DI RICAMBIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON

AM1500

Chassis CRKD1282

MODULES

MAIN	MAIN	R	35126040
AMPL	AMPLI	R	35126070
KB	FUNCTION	R	35126100
KB	CONTROL	R	35126080
KDB	DISPLAY/CONTROL CD	R	35126060
POWE	POWER	R	35126050
TRCD	CD		35127120



IC101	MC14094BD/HEF4094BT/ BU4094BF FLAT	20016020
IC102	ST24C02	35126010
IC103	780205GF	35126000
IC401	LC72131M	35125790
IC402	LA1837	20884080
IC403	BU1923F	35094820
IC404	BA3308M	35125800
IC405	BU4066B	35047720
IC406	LC75392	35125810
IC407	TDA2822M	15047430
IC601	LA4248	35126030
IC801,802	TA7291S FLAT	20264760
IC803	PST529D	35112340
IC804	ICP-F15	△ 35030850
X101	RPM6938-V4	35125990



Q101,102,105, 405,407,410, 411,412,413, 414,415,419, 420,421,422, 423,424,425, 426,427,428, 429,430,431, 432,433,436, 441,442,447, 449,801,807	2SC536NF	35125760
Q103,201,202, 203,204,400, 406,416,444, 446,806,809	2SA608NG	35125740
Q401,443	2SC2999D	35125750

Q402,403,404, 417,418,439, 440,601,602	DTC343TS	10228420
Q434,435,437, 438	DTC144TS	35125770
Q448,802	2SB1240Q	35025380
Q803,804	2SD882Q	35125940
Q805,808	2SC1383R	10235690



D101,102,103, 104,105,106, 108,109,110, 113,202,203, 204,205,400, 401,403,404, 406,407,408, 410,411,412, 413,414,416, 417,418,420, 421,423,818, 819,830,831	1N4148	44009209
D415,424,823	ZPD4,7/BZX55C4V7	20475400
D422	BZX55B5V1/ZPD5V1 2%	44035702
D801,806,807, 808,809,810, 811,812,813, 814,815,816, 817,827	1N4001	16008160
D802,803,804, 805	1N5402S	35095400
D820	ZPD10 2%	80444160
D821	BZX55C13	70438310
D822,825,828	BZX55C6V2	20475410
D824	BZX55C27	60447870
D826,829	BZX55C5V6/ZPD5V6	11073650
LED101	L-934SRC1B LED	35125980
LED201,202,203 204	L-1034HD	10494190
Q445	SVC348-S	35125780
CF400,401,402	10M7HZ	35125900
CF404		35043500
X102	4M194304HZ	35033920
X501	7M2MHZ	35094790
X502	4M332HZ	35094830



FT400		35125820
IFT400		35025550
IFT401		35125830
IFT402	114KOHZ	35125890
IFT403,404		35125840
IFT405		35125850
IFT406		35125860
IFT407		35125870
IFT408		35125880
L801		35127010



R216		35126020
------	--	----------



R808	100RO OHM 5% 0,25W	△ 15009570
------	--------------------	------------



TR802		△ 35126700
X801		△ 35125910

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO


For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

07 / 2000 35127060


REV. N° 1 11 / 00 35137260

1/4

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS			EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION			CHASSIS AND PRESENTATION CHASSIS ET PRESENTATION CHASSIS UND GEHAEUSETEILE TELAIO E DI PRESENTAZIONE CHASIS Y PRESENTACION		
	LOUDSPEAKER SOCKET PRISE HAUT PARLEUR LAUTSPRECHERBUCHSE PRESA ALTOPARLANTE TOMA HEMBRA ALTAVOZ	35033350	FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	35127290		01	LOWER CASE ASSY COFFRET INFERIEUR GEHAEUSE UNTEN CASSA INFERIORE CAJA INFERIOR	35127090
F801,802,803	2AT TIME-LAG FUSE 2AT FUSIBLE TEMPORISE 2AT SICHERUNG 2AT FUSIBILETEMPORIZZATO 2AT FUSIBLE TEMPORIZADO	△ 48006900	AM1500 (REMOTE CONTROL) AM1500 (TELECOMMANDE) AM1500 (FERNBEDIENUNG) AM1500 (TELECOMANDO) AM1500 (TELEMANDO)	35127050		05	POWER BOARD POWER PLATINE POWER PLATTE POWER PIASTRA POWER PLATINA	35126050
F804,805,806	1AT TIME-LAG FUSE 1AT FUSIBLE TEMPORISE 1AT SICHERUNG 1AT FUSIBILETEMPORIZZATO 1AT FUSIBLE TEMPORIZADO	△ 48070100	LOUDSPEAKER BOX RIGHT OR LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA O DESTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA O DERECHA	35127040		09	AMPLI BOARD AMPLI PLATINE AMPLI IPLATTE AMPLI PIASTRA AMPLI PLATINA	35126070
IC400	IF HEAD TETE FI Z-F PLATTE TUNER FI SINTONIZADOR FI	35125730	POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 10260820		13	REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	35125310
PH201	HEADPHONE SOCKET PRISE CASQUE KOPFHÖRERBUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	35049160	CONNECTION LEAD 2+2 CINCH CORDON DE LIAISON 2+2 CINCH ANSCHLUSSKABEL 2+2 CINCH CAVO DI ALLACCIAMENTO 2+2 CINCH CABLE DE ENLACE 2+2 CINCH	10046700		14	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35125320
RLY801	RELAY RELAIS RELAIS RELEE RELEE	△ 35111580				18	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35125330
SW101,102, 103,104,105, 201,202,203, 204,301,302, 303,304,305, 306,307,308, 309,310,311, 312,313,314, 315,316,317	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	35125920				23	FUNCTION BOARD FUNCTION PLATINE FUNCTION PLATTE FUNCTION PIASTRA FUNCTION PLATINA	35126100
SW400	ANTENNA SOCKET PRISE ANTENNE ANTENNENBUCHSE PRESA ANTENNA TOMA DE ANTENA	35125970	CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	35125460		28	DISPLAY/CONTROL DISPLAY/CONTROL CD DISPLAY/CONTROL CD DISPLAY/CONTROL CD DISPLAY/CONTROL CD	35126060
SW401,402	CINCH SOCKET PRISE CINCH CHINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	35125950	CD 3 DISC CHASSIS ASSY CHASSIS CD 3 DISQUES EQUIPE CHASSIS CD LASERPLATTE K.P.L CHASSIS CD 3 DISCOS COMPLETO CHASIS CD 3 DISCOS EQUIPADO	35127030		29	BUTTON STRIP FUNCTIONS BARRETTE DE TOUCHES 4T FONCTIONS TASTENLEISTE FUNKTIONEN ASSIEME TASTI 4T FUNZIONI CONJUNTO DE TECLAS 4T FUNCIONES	35125340
SW403	OPTICAL SOCKET PRISE OPTIQUE BUCHSE PICK-UP PRESA OTTICA TOMA OPTICO	35125960	TCP11SL3W OPTICAL PLAYER TCP11SL3W LECTEUR OPTIQUE TCP11SL3W PICK-UP TCP11SL3W ASSIEME OTTICA TCP11SL3W MECANISMO OPTICO	35127110		30	BUTTON STRIP DISC CD BARRETTE DE TOUCHES 3T SELECTION DISQUE TASTENLEISTE AUSWAHL LASERPLATTE PIATTINA TASTI 3T SELEZIONE DEL DISCOS PLACA DE TECLAS 3T SELECCION DE DISCOS	35125350
SW601	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	35028020				32	BUTTON STRIP ON/OFF/DEMO BARRETTE DE TOUCHE 2T DEMO/ MARCHE/ARRET TASTENLEISTE EIN-AUS/DEMO PIATTINA TASTI 2T ACCESO/ SPENTO/DEMO PLACA DE TECLAS 2T MARCHA/ PARADA/DEMO	35125360
VFD101	DISPLAY LCD AFFICHEUR LCD LCD-ANZEIGE VISUALIZZATORE LCD VISUALIZADOR LCD	35125930	CRKD1282 SERVICE MANUAL CRKD1282 DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD1282 TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD1282 DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD1282 DOCUMENTACION TECNICA	35127070		35	FRONT CABINET FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35125370
			AM1500 UM TH AM1500 NU TH AM1500 BA TH AM1500 IU TH AM1500 IU TH	55081430				
			AM1500 PARTS LIST N°2 AM1500 LISTE DE PIECES DETACHEES N°2 AM1500 ERSATZTEILLISTE N°2 AM1500 LISTA PARTI DI RICAMBIO N°2 AM1500 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO N°2	35137260				



36	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35125390	60	CASSETTE HOLDER PORTE CASSETTE CASSETTENHALTER PORTACASSETTA PORTACASSETTE	35125490
37	CD DOOR VOLET CD CD Klappe SPORTELLO CD TAPA CD	35125380	61	CASSETTE FLAP WINDOW GLACE VOLET CASSETTE FENSTER CASSETTENKLAPPE VETRO SPORTELLO CASSETTA CRISTAL TAPA CASSETTE	35125500
39	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	35125400			
44	MAIN BOARD MAIN PLATINE MAIN PLATTE MAIN PIASTRA MAIN PLATINA	35126040			
47	CASSETTE BUTTON ASSY ENSEMBLE DE TOUCHES CASSETTE TASTENEINHEIT CASSETTE ASSIEME TASTI CASSETTA CONJUNTO DE TECLAS CASSETTE	35125410			
48	CONTROL BOARD CONTROL PLATINE CONTROL PLATTE CONTROL PIASTRA CONTROL PLATINA	35126080			
49	GEAR WHEEL CD HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE VOLET CD HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA SPORTELLO CD SOPORTE RUEDA DENTADA TAPA CD	35125420			
50	SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NAELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35125430			
51	BUTTON STRIP 2T MULTI FUNCTIONS BARRETTE DE TOUCHES 2T MULTI FONCTIONS TASTENLEISTE 2T MULTI- FUNKTIONEN ASSIEME TASTI 2T MULTI FUNZIONI CONJUNTO DE TECLAS 2T MULTI FUNCIONES	35125440			
52	BUTTON STRIP X-BASS/RDS/MIX/ DISC BARRETTE TOUCHES 11T X-BASS/ RDS/MIX/DISC TASTENLEISTE X-BASS/RDS/MIX/ DISC PIATTINA TASTI 11T X-BASS/RDS/ MIX/DISC PLACA DE TECLAS 11T X-BASS/ RDS/MIX/DISC	35125450			
56	BUTTON STRIP CD FUNCTIONS BARRETTE TOUCHES 4T FONCTION CD TASTENLEISTE CD-FUNKTIONEN ASSIEME TASTI 4T FUNZIONE CD CONJUNTO DE TECLAS 4T FUNCIONES CD	35125470			
59	UPPER CASE ASSY COUVERCLE SUPERIEUR GEHAEUSEOBERTEIL COPERCHIO SUPERIORE TAPA SUPERIOR	35125480			

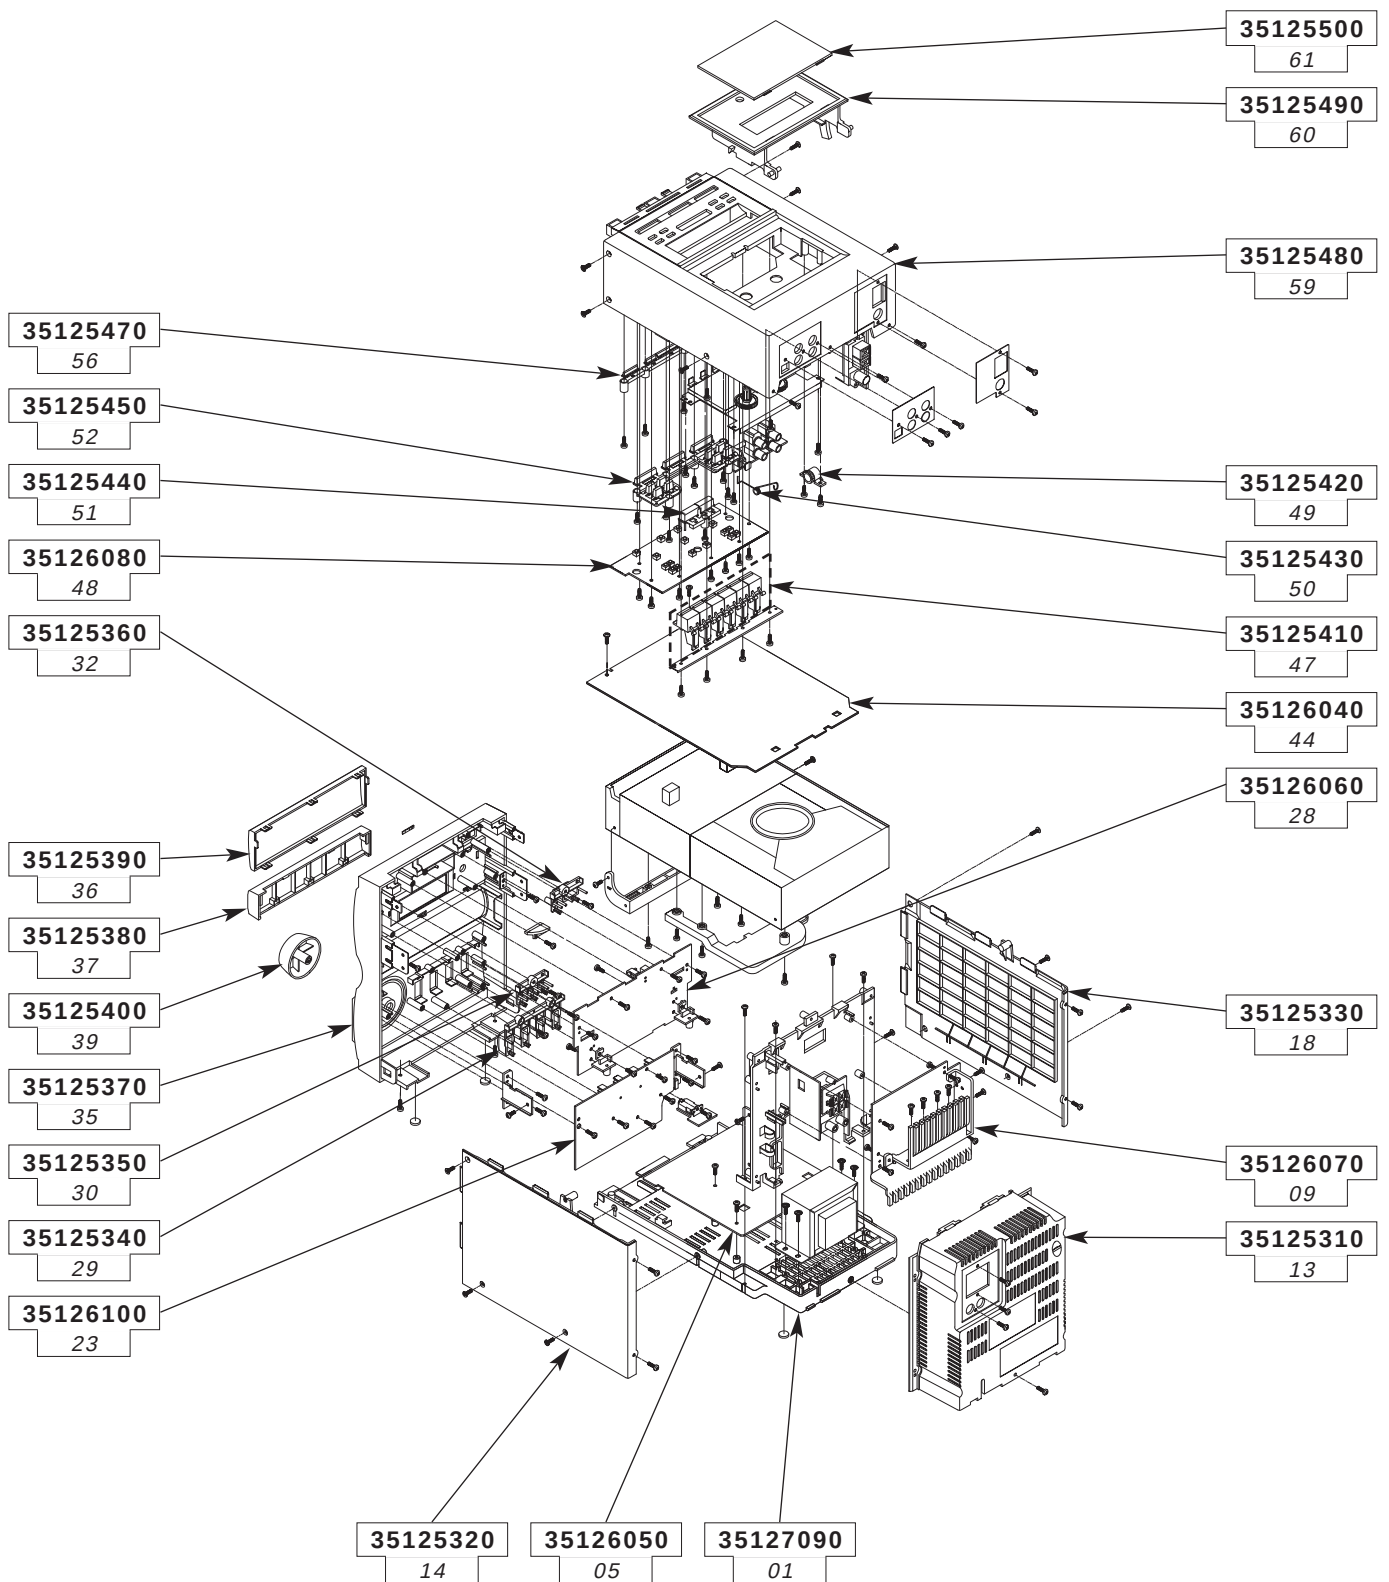

CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHÄUSETEILE / TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

AM1500

4/4

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.