Technics TAPE DECK MODEL RS-M240X SCHEMATIC DIAGRAM

MAIN AMP

Q1,2,3,4 2SD661
Q5,6,7,8 2SD636
Q9,10 2SD636
Q13,14 2SD636H
Q15,16 2SD965
Q17,18 2SD636
Q19 2SA564

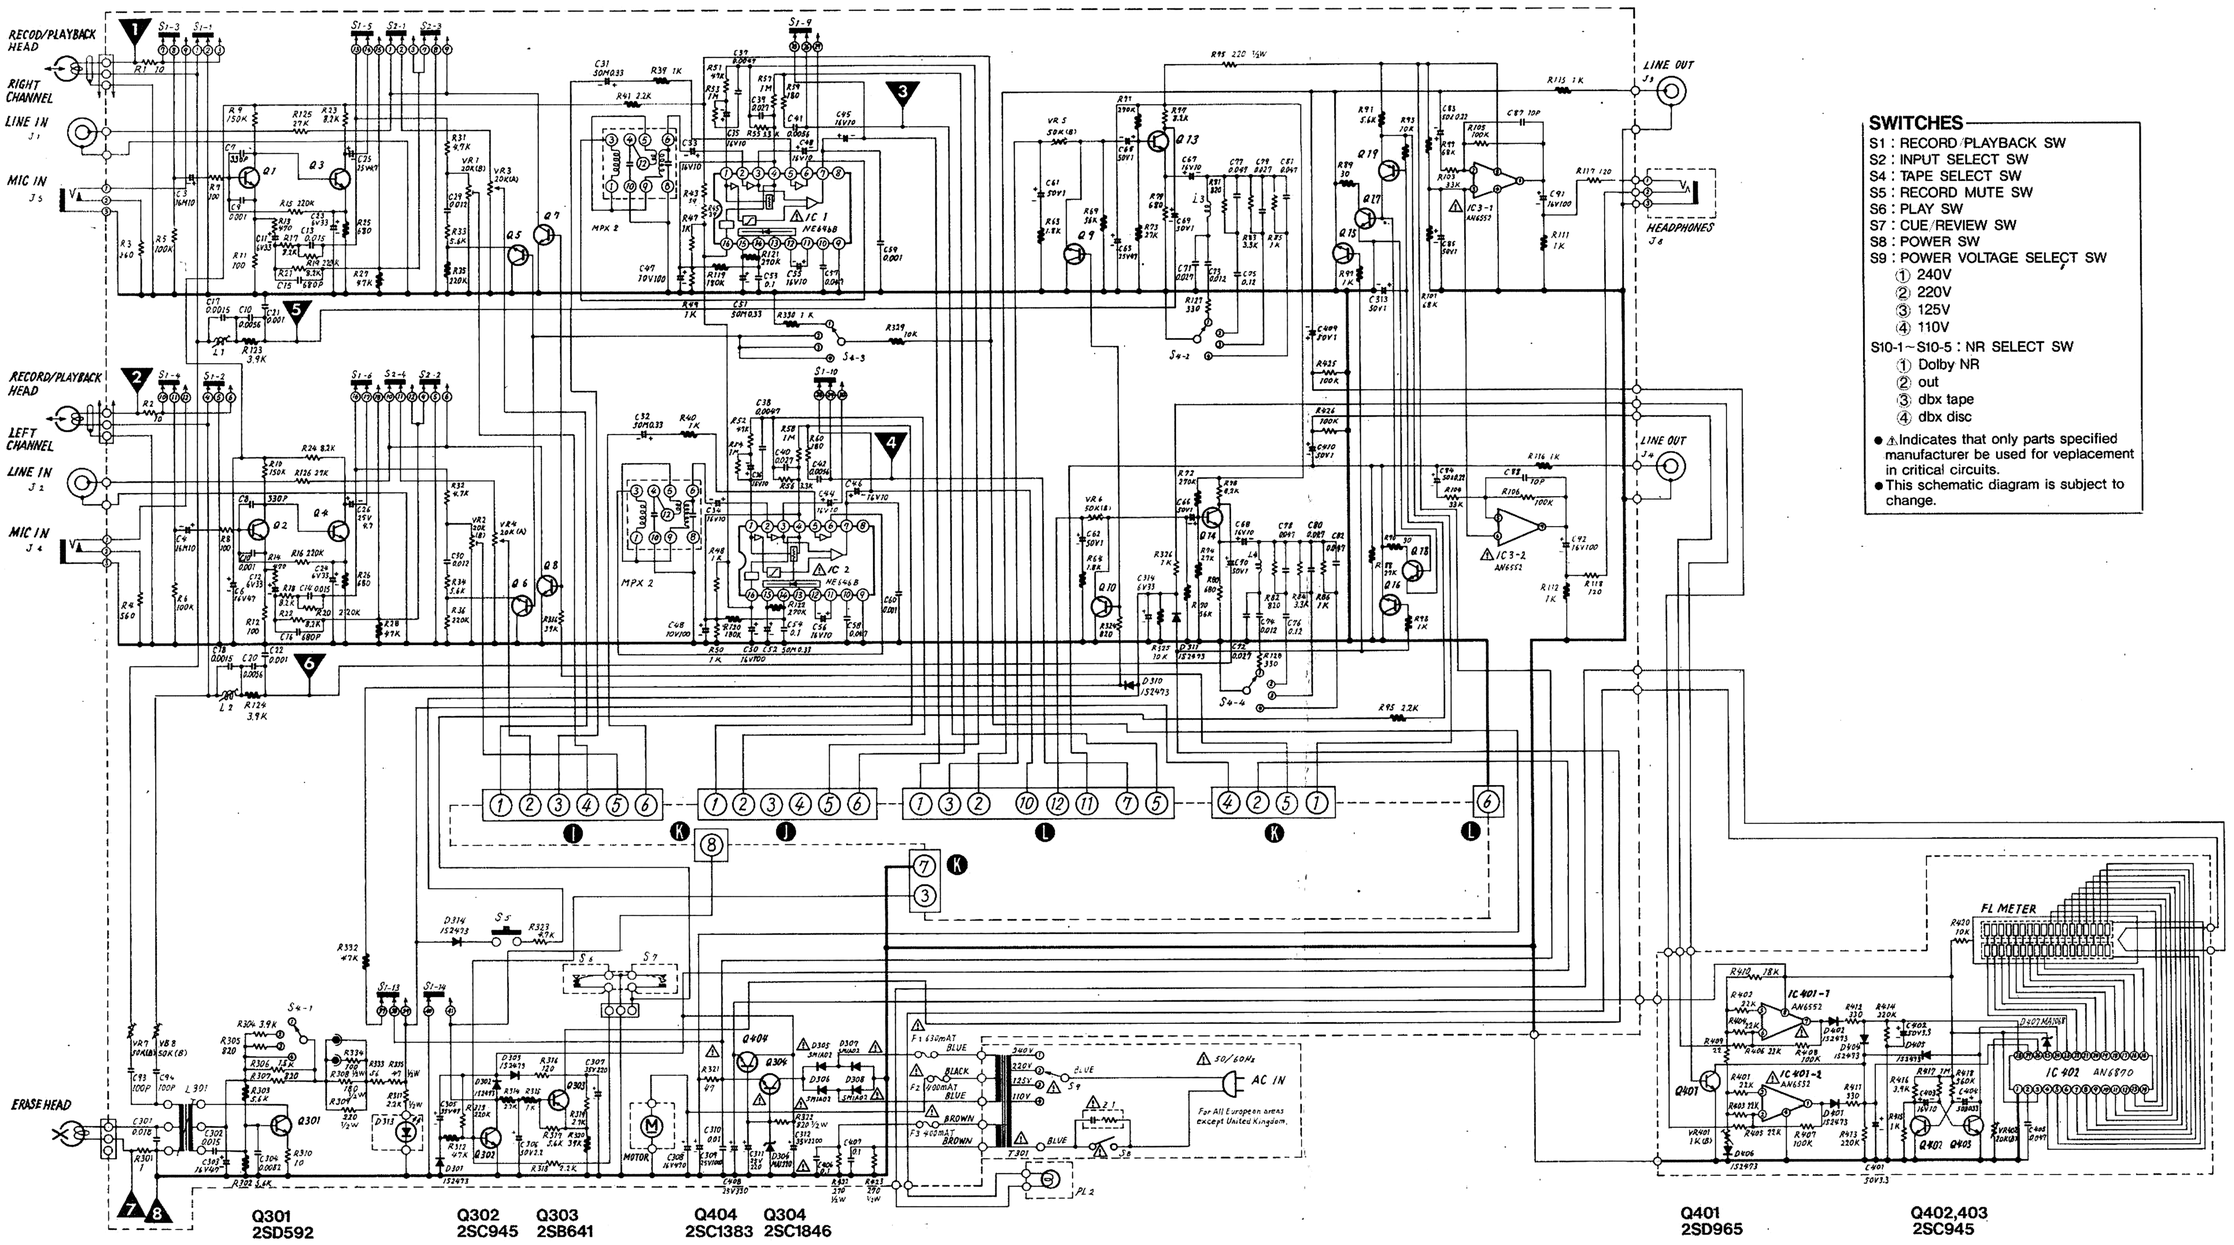

Q301 2SD592
Q302 2SC945
Q303 2SB641
Q404 2SC1383
Q304 2SC1846
Q401 2SD965
Q402,403 2SC945

SWITCHES

S1 : RECORD/PLAYBACK SW
S2 : INPUT SELECT SW
S4 : TAPE SELECT SW
S5 : RECORD MUTE SW
S6 : PLAY SW
S7 : CUE/REVIEW SW
S8 : POWER SW
S9 : POWER VOLTAGE SELECT SW
① 240V
② 220V
③ 125V
④ 110V
S10-1~S10-5 : NR SELECT SW
① Dolby NR
② out
③ dbx tape
④ dbx disc

- ⚠ Indicates that only parts specified manufacturer be used for veplacement in critical circuits.
- This schematic diagram is subject to change.

dbx BLOCK

Q633,635 2SK104
Q601 2SK104
Q603 2SC945
Q621,609 2SK30
Q605,607 2SD1010
Q623,611 2SC1327
Q625,613 2SA564
Q615,617 2SD1010
Q627 2SK68A 2SK163
Q629,631 2SK104

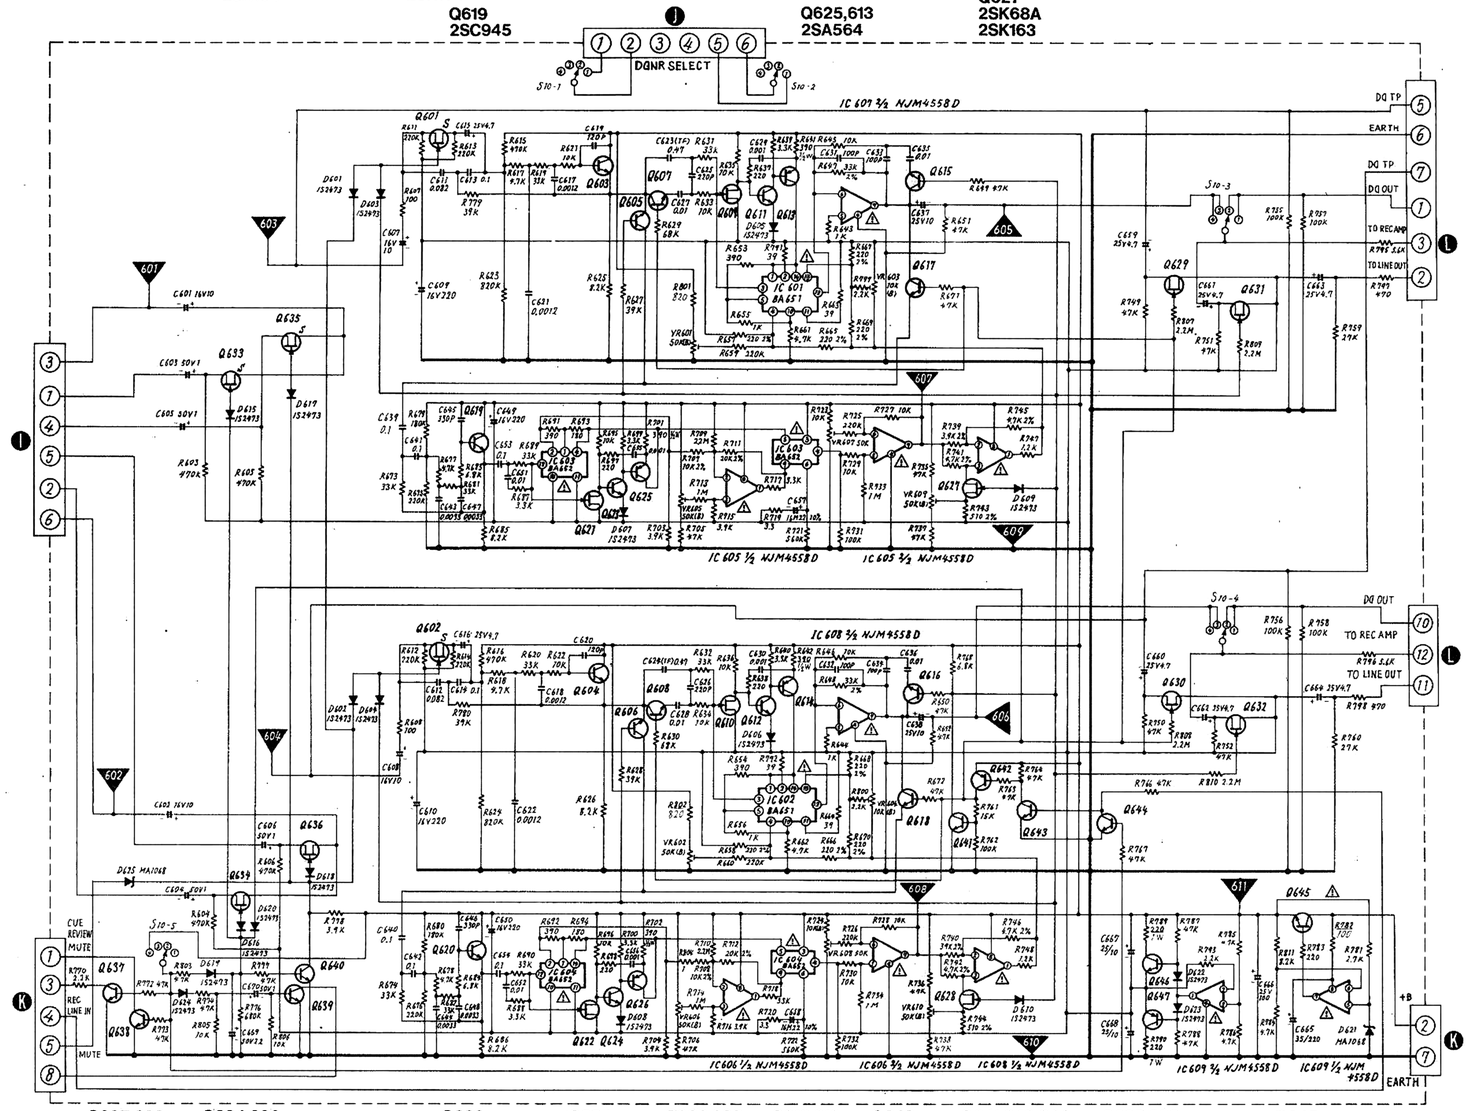

Q637,638 2SC945
Q634,636 2SK104
Q639,640 2SC945
Q602 2SK104
Q620 2SC945
Q604 2SC945
Q622,610 2SK30
Q606,608 2SD1010
Q624,612 2SC1327
Q616,618 2SD1010
Q626,614 2SA564
Q642 2SA564
Q628 2SK68A 2SK163
Q641,643,644 2SC945
Q630,632 2SK104
Q646 2SC1317
Q647 2SA719
Q645 2SD880

Printed in Japan QQD0541 S0381T0