

T 601 UKW-Vorstufe
FM input stage
Etage d'entrée FM

T 602 UKW-Oszillator und -Mischstufe
FM oscillator and mixer stage
Etage oscillateur et mélangeur FM

T 101 AM-Vorstufe, FM-ZF-Verstärker
AM input stage, FM-IF amplifier
Etage d'entrée AM, ampli FM-FI

T 102 5-kHz-Sperre
5-kHz blocking
Circuit de blocage 5 kHz

T 701 kW-Vorstufe
SW input stage
Etage d'entrée OC

T 702 kW-Oszillator und -Mischstufe
SW oscillator and mixer stage
Etage oscillateur et mélangeur OC

IC 101 AM-Oszillator-, Misch- und ZF-Stufe
AM-Demodulator, FM-ZF-Verstärker
AM oscillator, mixer and IF stages
AM demodulator, FM-IF amplifier
Etage oscillateur, mélangeur et FI AM
démodulateur AM, ampli FM-FI

IC 401 NF-Vor- und Endstufe
AF input and output stages
Etage BF d'entrée et final

Fi 101/103 Keramikschwinger 460 kHz
Ceramic resonator 460 kHz
Résonateur céramique 460 kHz

Fi 102 Keramikfilter 10,7 MHz
Ceramic filter 10,7 MHz
Filtre céramique 10,7 MHz

Gr 502 Netzgleichrichter
Mains rectifier
Redresseur secteur

Gr 503 Elektronische Umschaltung für den wahlweisen Netz- bzw. Batteriebetrieb
Electronic commutation for selective mains or battery operation
Commutateur électronique pour le fonctionnement au choix sur secteur ou piles

S 501 Ein-/Aus-Schalter, Batterie/Netz
On/off switch, battery/mains
Interrupteur marche/arrêt, piles/secteur


Bu 401 Phono/Tonband, PU/tape, PU/bande

Bu 402 Kopfhörer, headphones, casque d'écoute

R 452 Lautstärke, volume


R 451 Höhen-/Tiefenabsenkung
Treble/basses
Aigus/graves

KW-Vorsatz

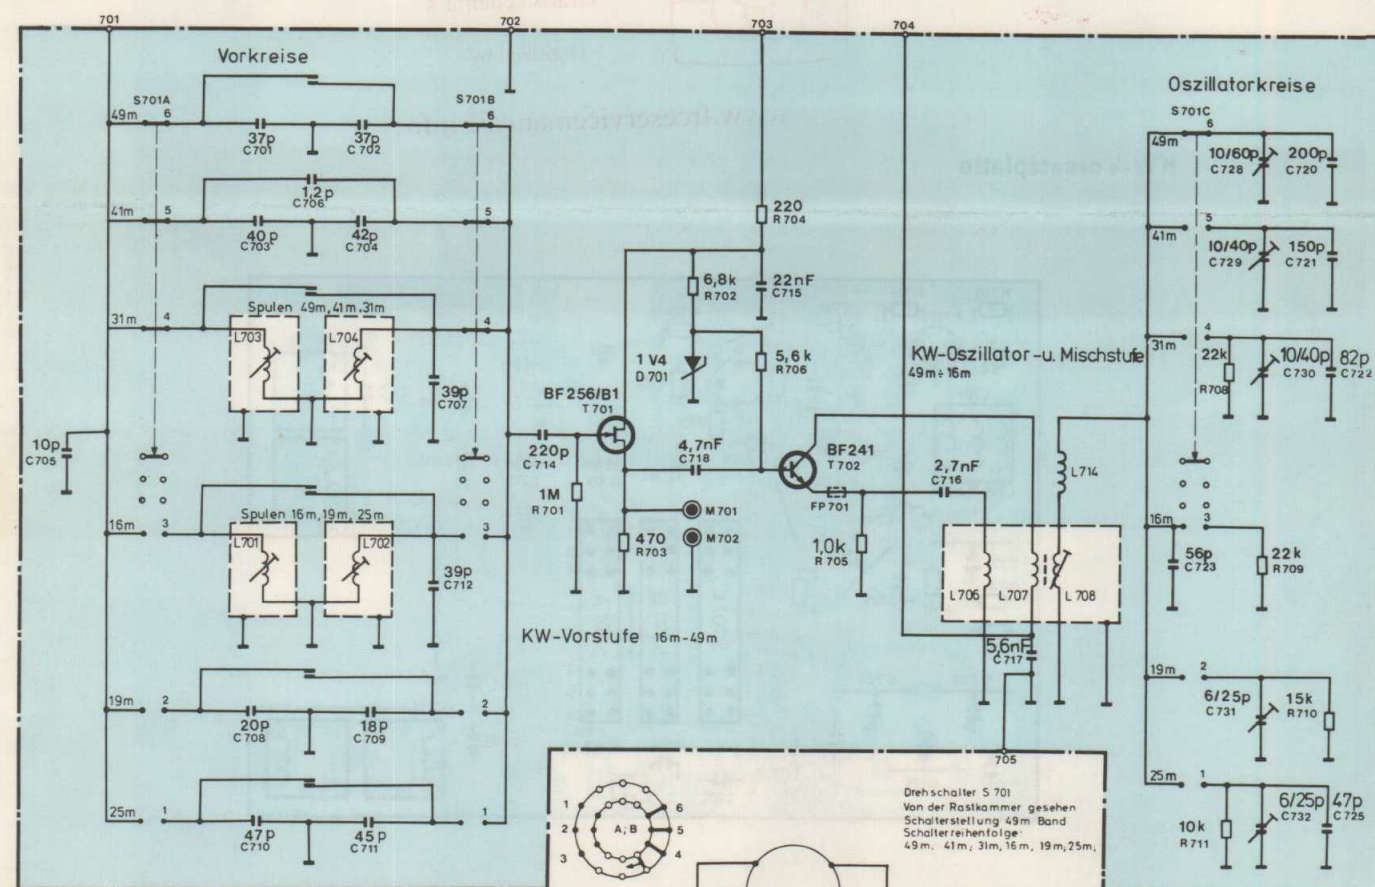


Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by


www.freeservicemanuals.info

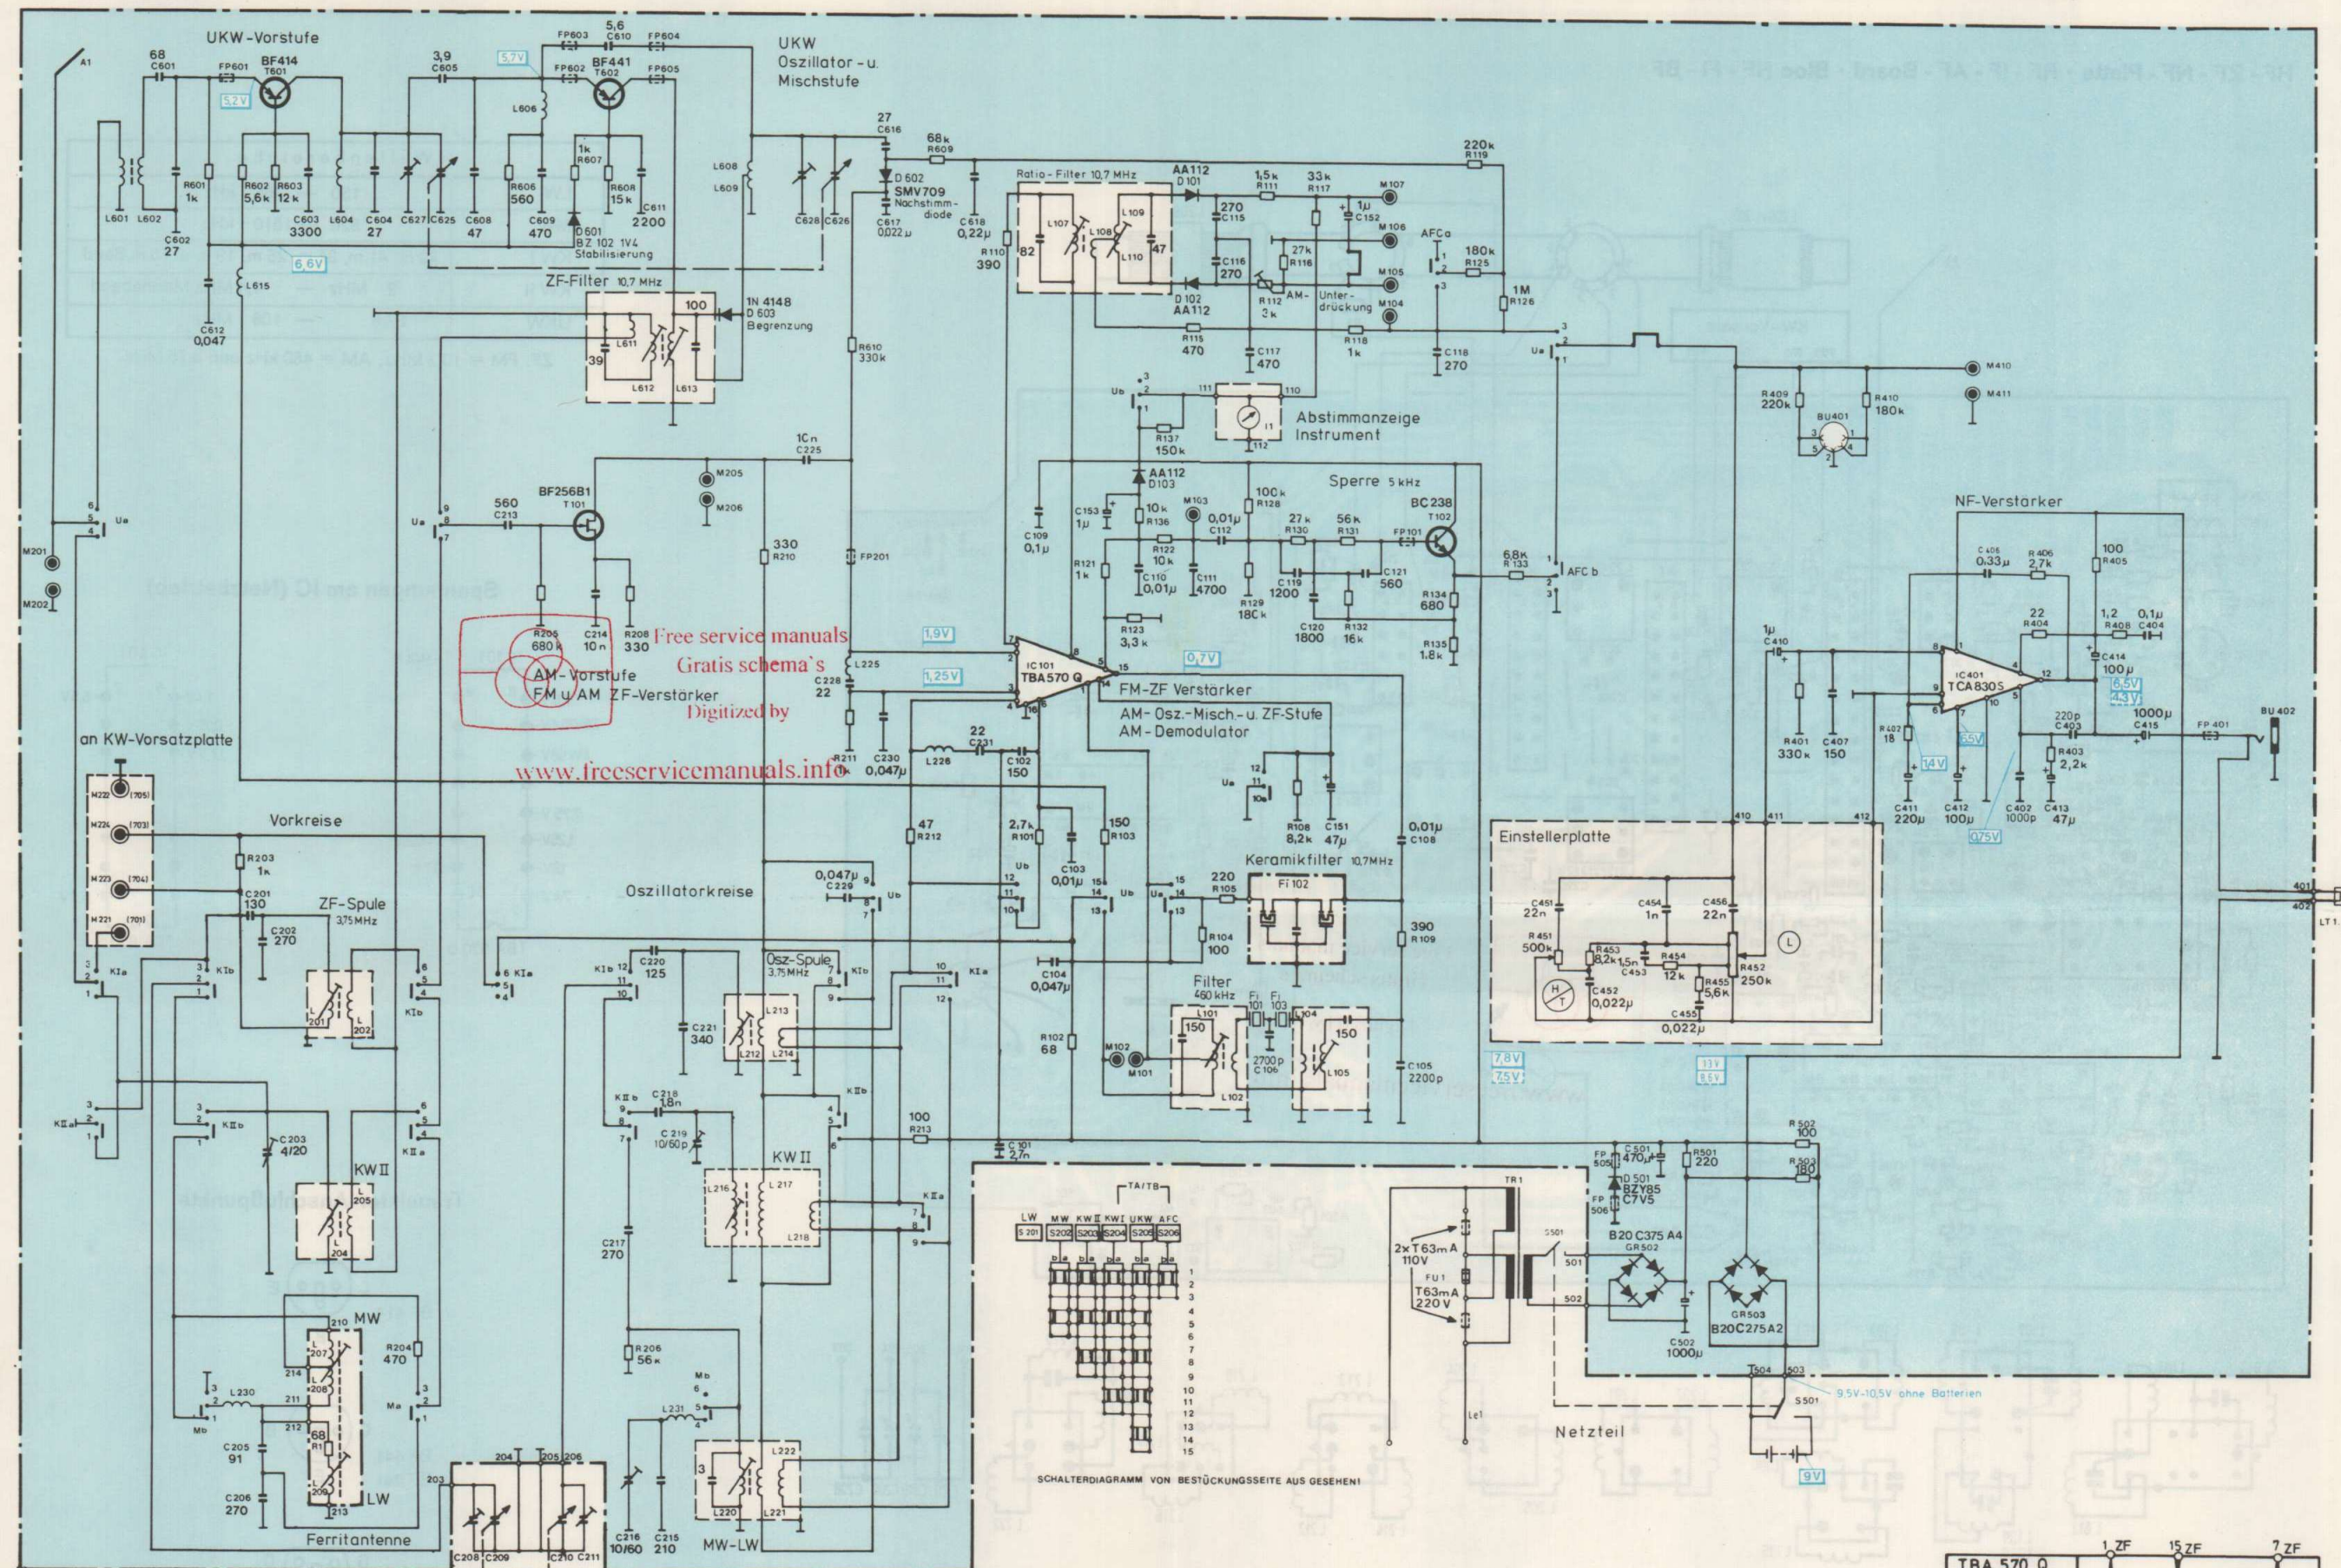

□ Gleichspannungsangabe Netzbetrieb mit eingelegten Batterien (9 V) } UKW
□ Gleichspannungsangabe Batteriebetrieb
□ DC-voltage indication mains operation with inserted batteries (9 V) } FM
□ DC-voltage indication battery operation
□ Indication de tension continue en fonctionnement secteur avec piles } FM
□ insérées (9 V)
□ Indication de tension continue en fonctionnement piles

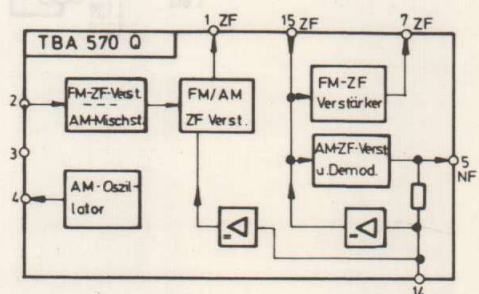

Einstellerplatte
Control board
Plaque de commandes

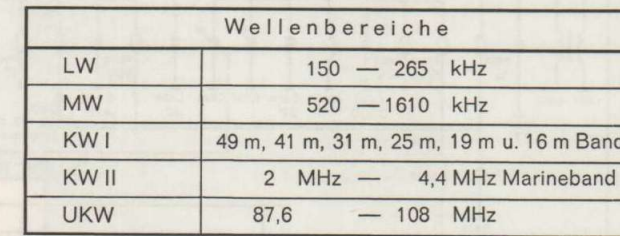

Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by

www.freeservicemanuals.info

IC 101 FM/AM

8 9

7.8V

75V/6.6V

4V/5.8V

7.75V

1.25V

19V


7.4V

1 15

0±0.3V

0.7V

TBA 570 Q

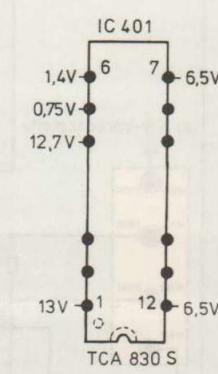

BF 414

C

B

BF 441

C

E

BF 241

E

BF 256

G

S

Änderungen vorbehalten