




ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONI - AJUSTES

AM alignment						
		Gf    or TP	f	18888 KHZ	 	  
IF	1		450 kHz	450 kHz	IFT401	Maximum output
MW	2		522 kHz	522 kHz	IFT404	Vt V = 1,5V +/-0,1V
	3		1620 kHz	1620 kHz		Vt V = 8,5 +/-0,5V
LW	4		146 kHz	146 kHz	IFT403	Vt V = 2,5V +/-0,1V
	5		281 kHz	281 kHz		Vt V = 8,5 +/-0,5V
MW	6	Gf 	612 kHz	612 kHz	IFT405	 Maximum output
	7		1404 kHz	1404 kHz	VC401	
LW	8	Gf 	164 kHz	164 kHz	IFT406	Maximum output
	9					


FM alignment							
	G f    or TP <th>f</th> <th> 18888 KHZ </th> <th>  </th> <th>  </th>			f	18888 KHZ		
IF	1		10.7 MHz	10.7 MHz		Max. 	
FM	2		87.5 MHz	87.5 MHz		 Vt V = 1,7V +/-0,3V	
	3		108 MHz	108 MHz		 Vt V = 8,25V +/-0,5V	

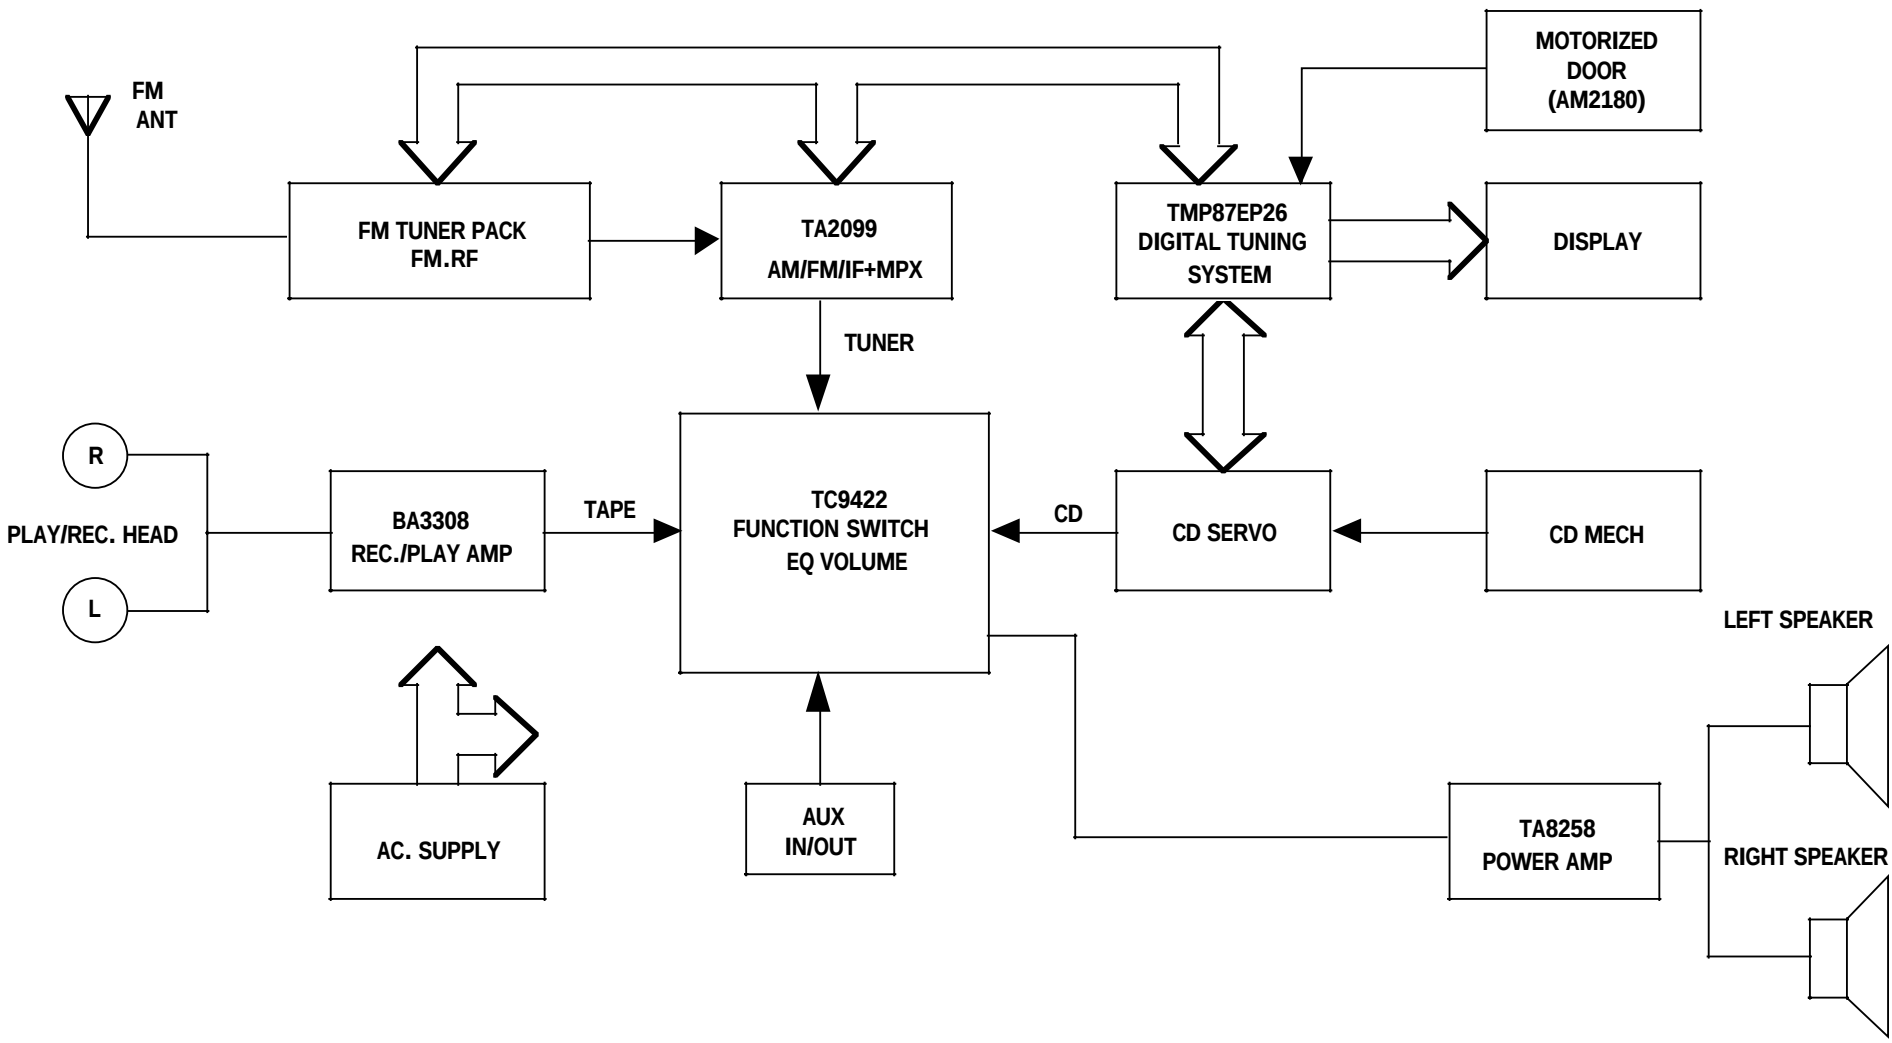


POWER SUPPLY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE L'ALIMENTATION - SCHALTBILD NETZTEIL - SCHEMA DELL'ALIMENTAZIONE - ESQUEMA DE LA ALIMENTACION



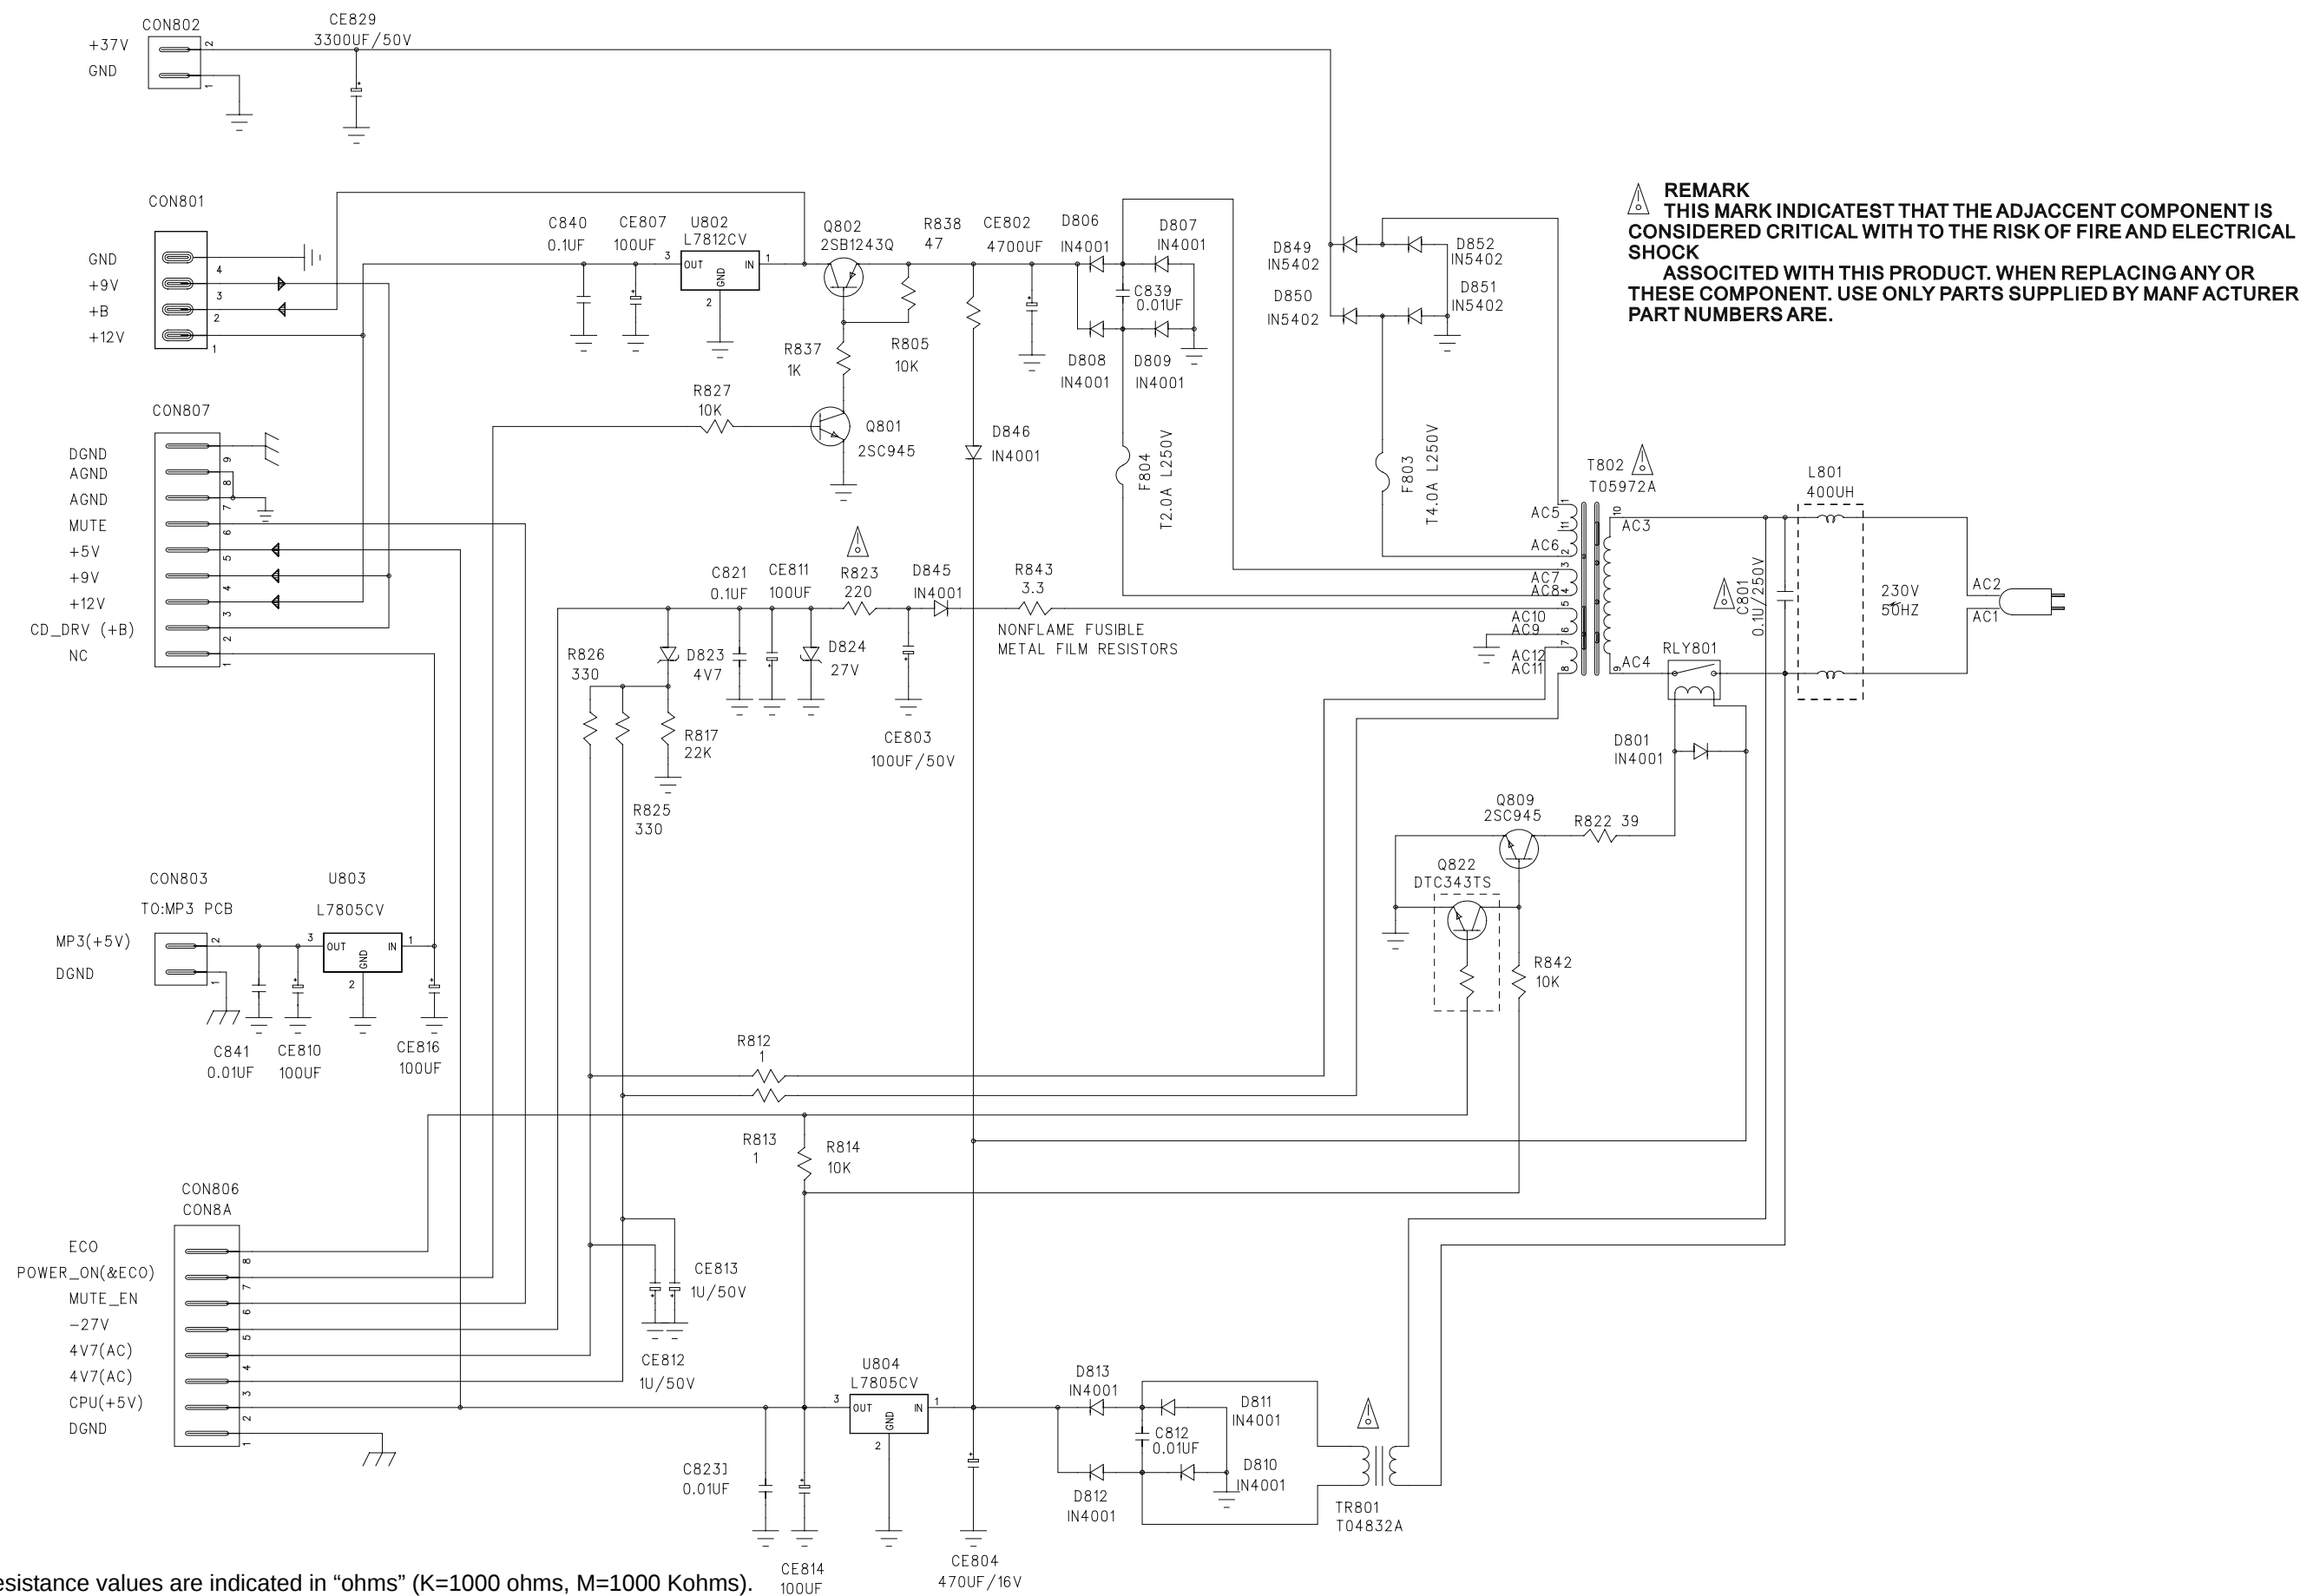


MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD GRUNDPLATTE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL (TUNER PART)

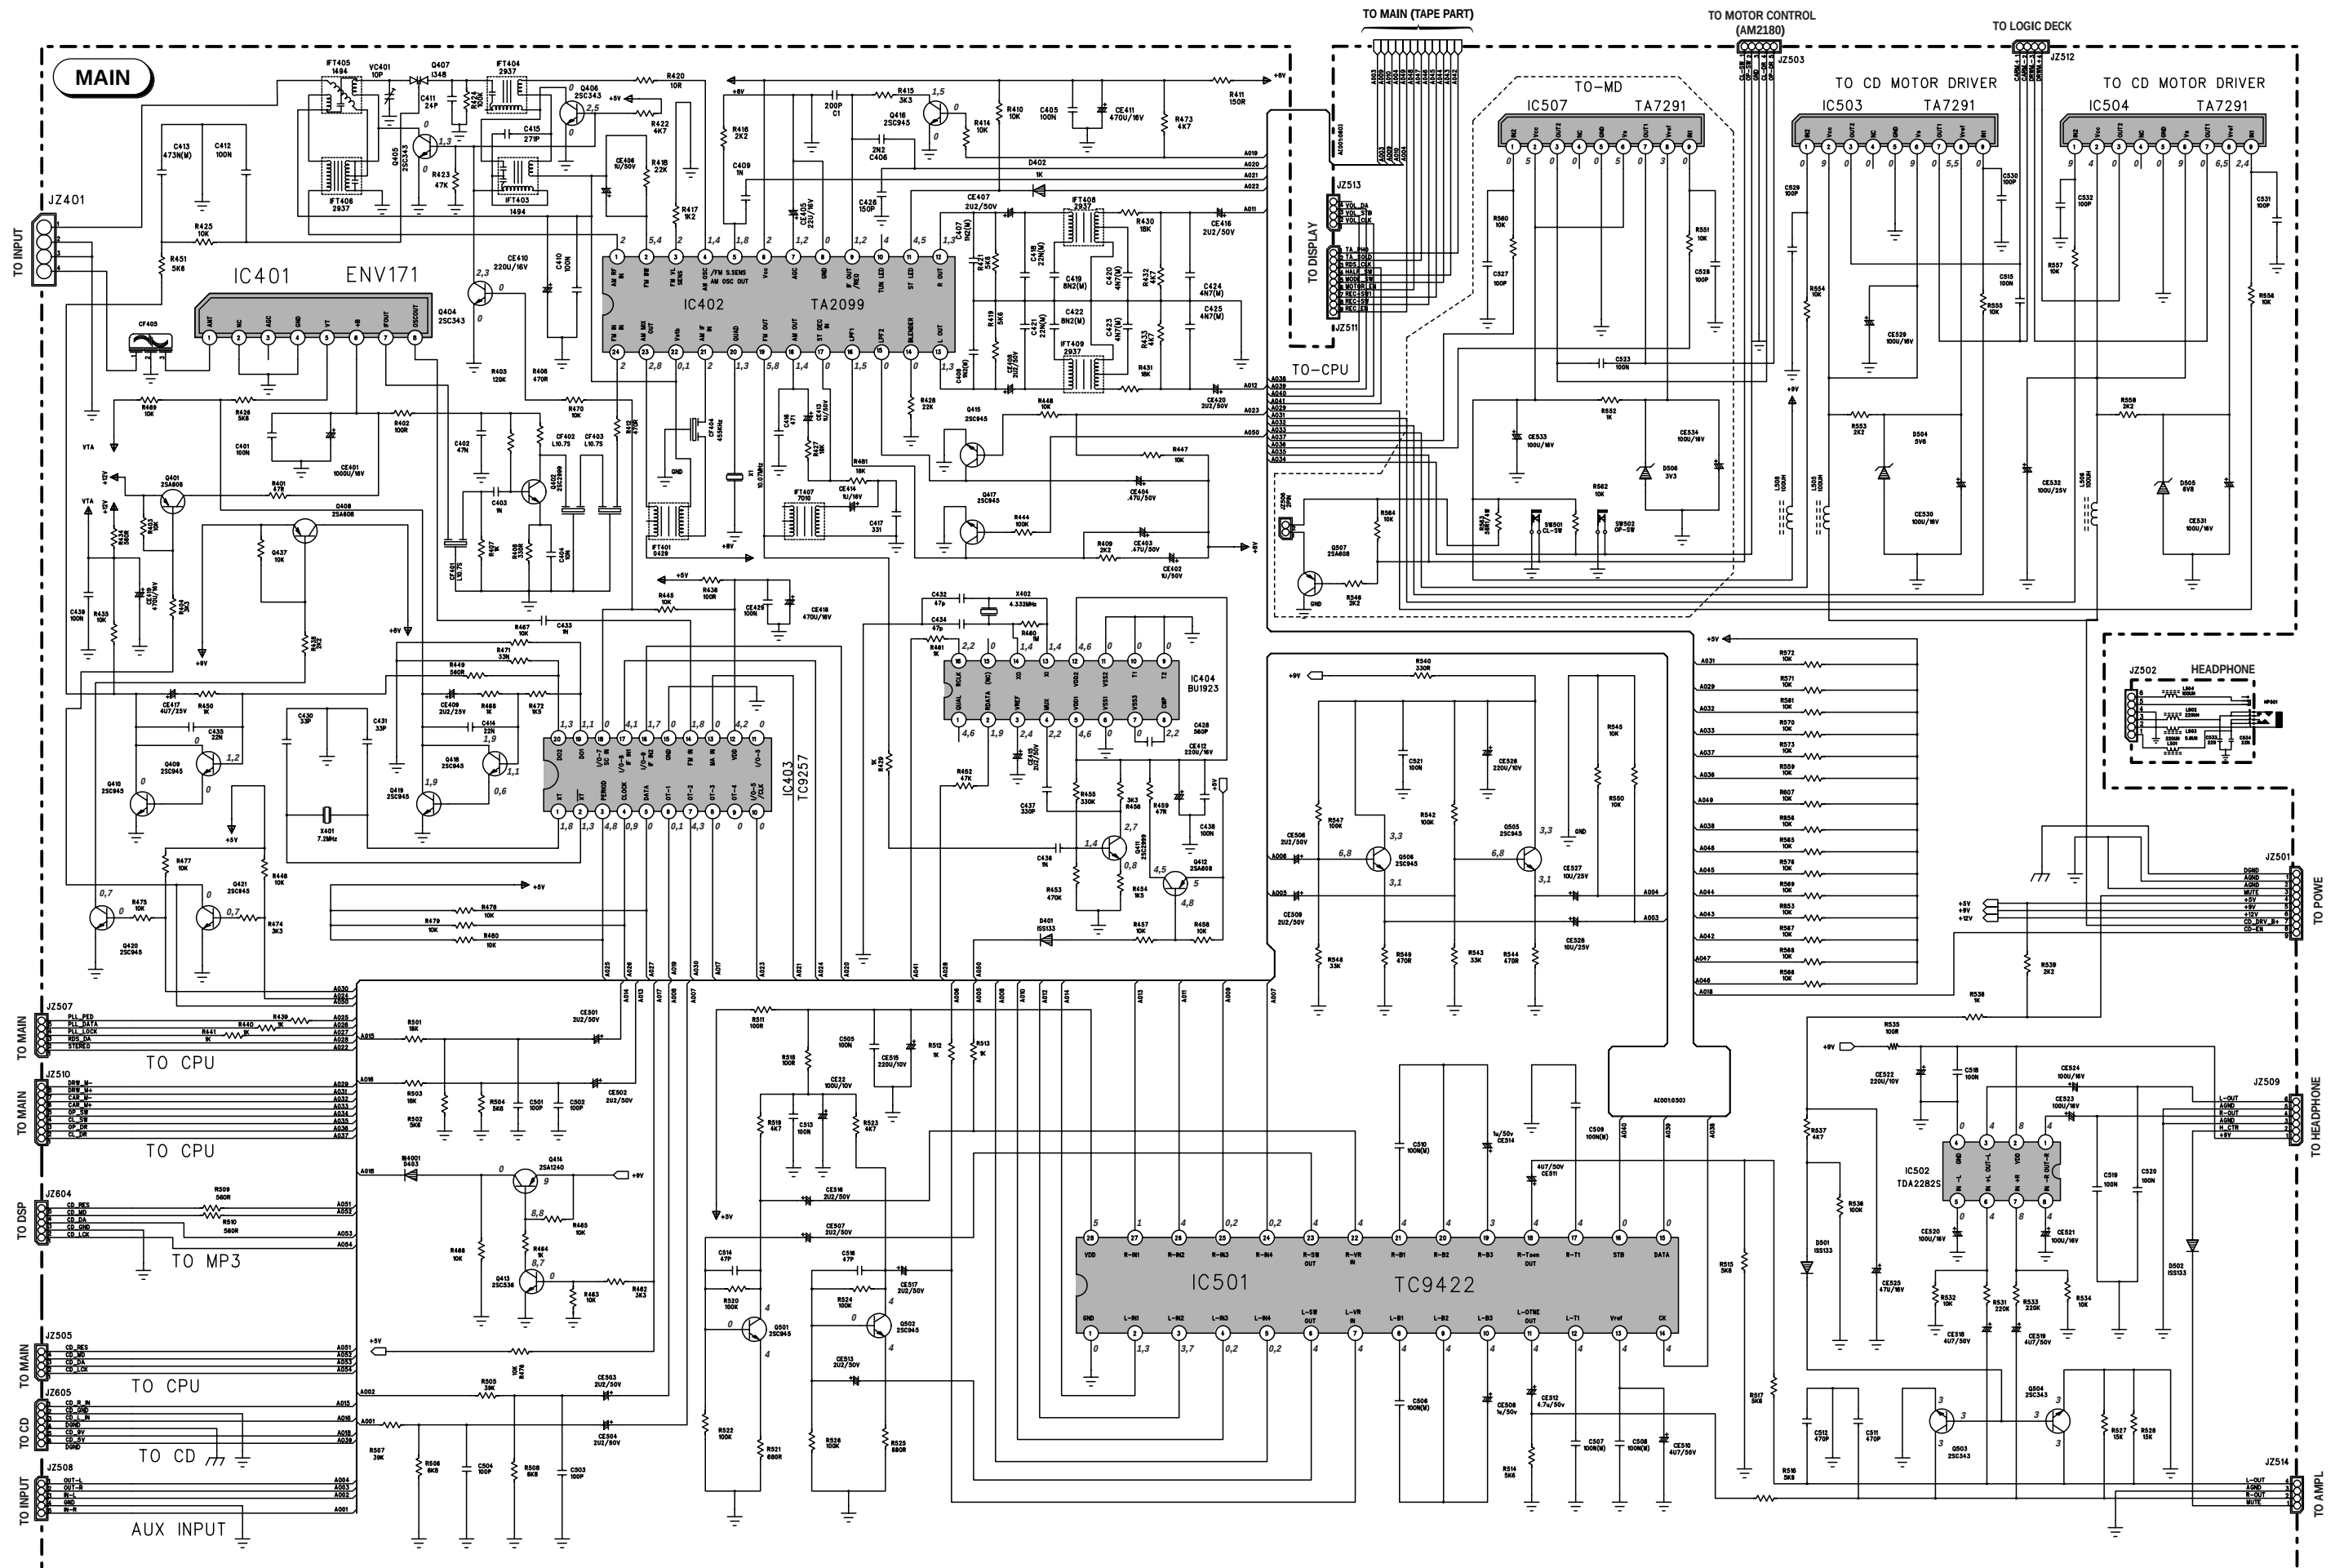


MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DE LA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTBILD GRUNDPLATTE - SCHEMA DELLA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA DE LA PLATINA PRINCIPAL (TAPE PART)

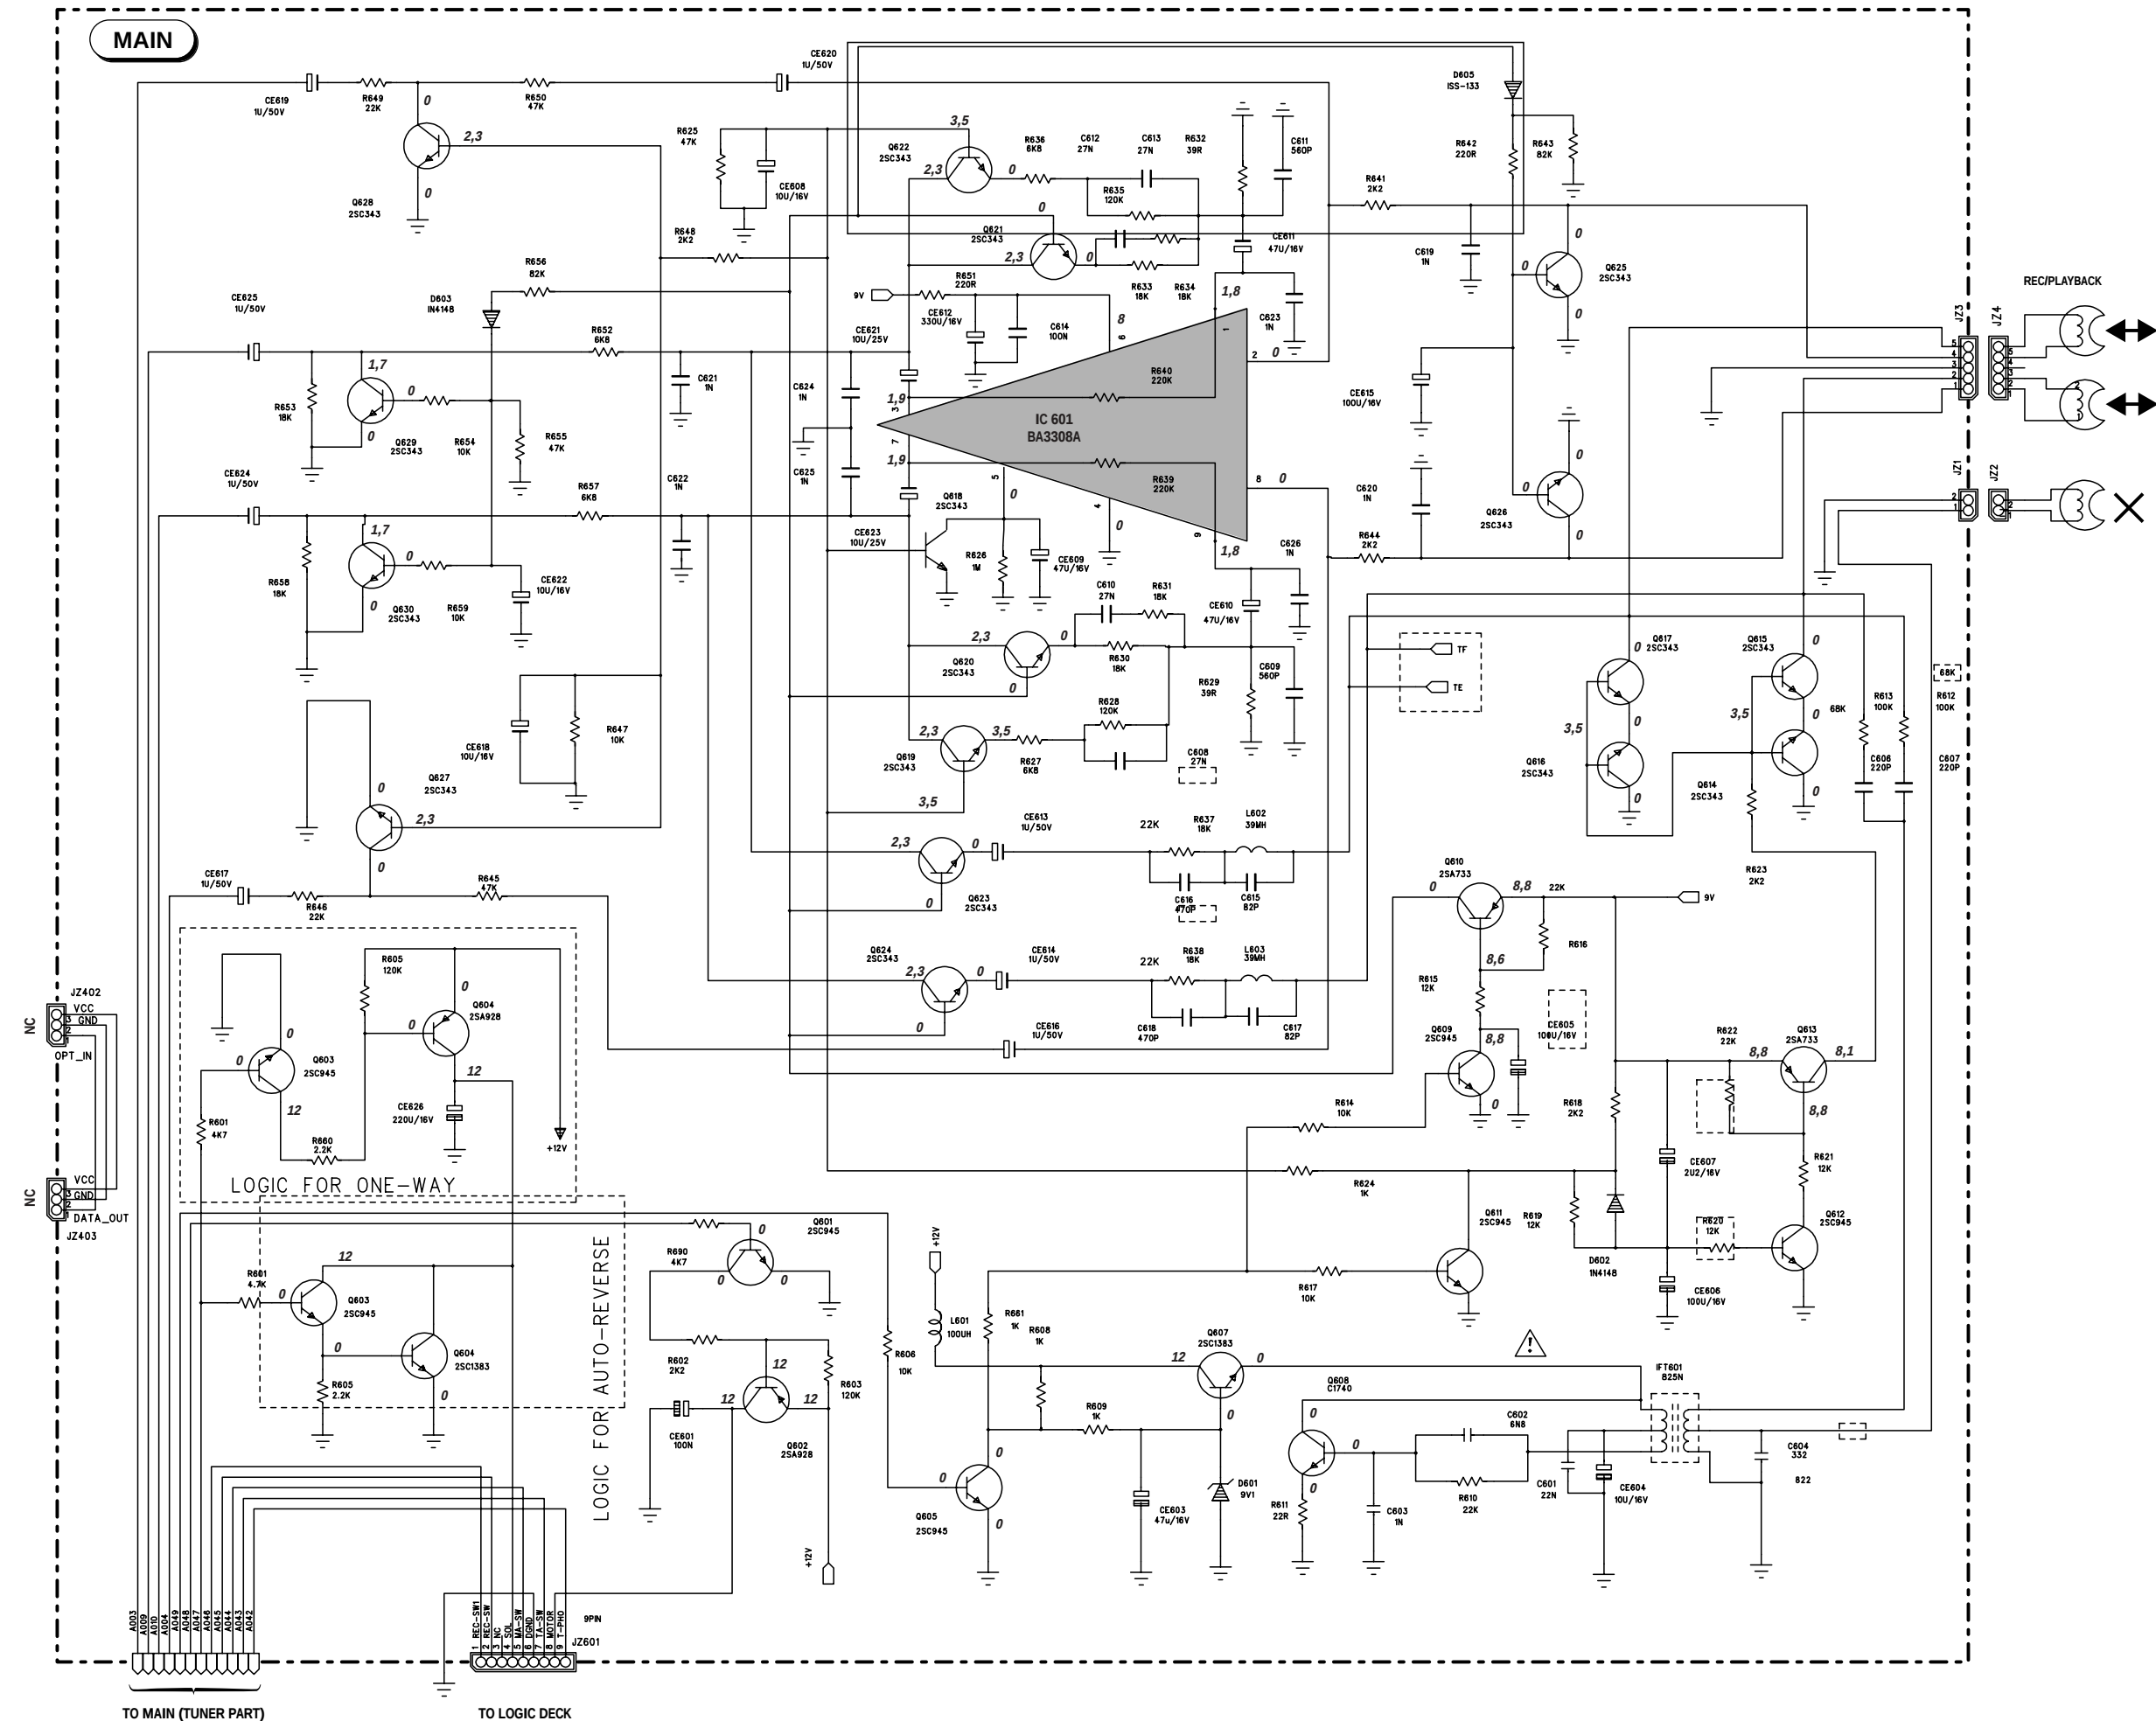


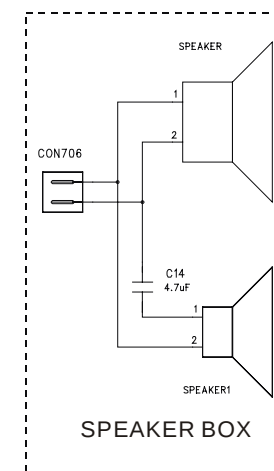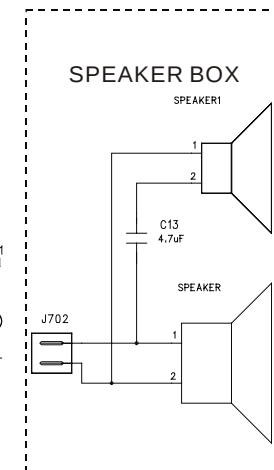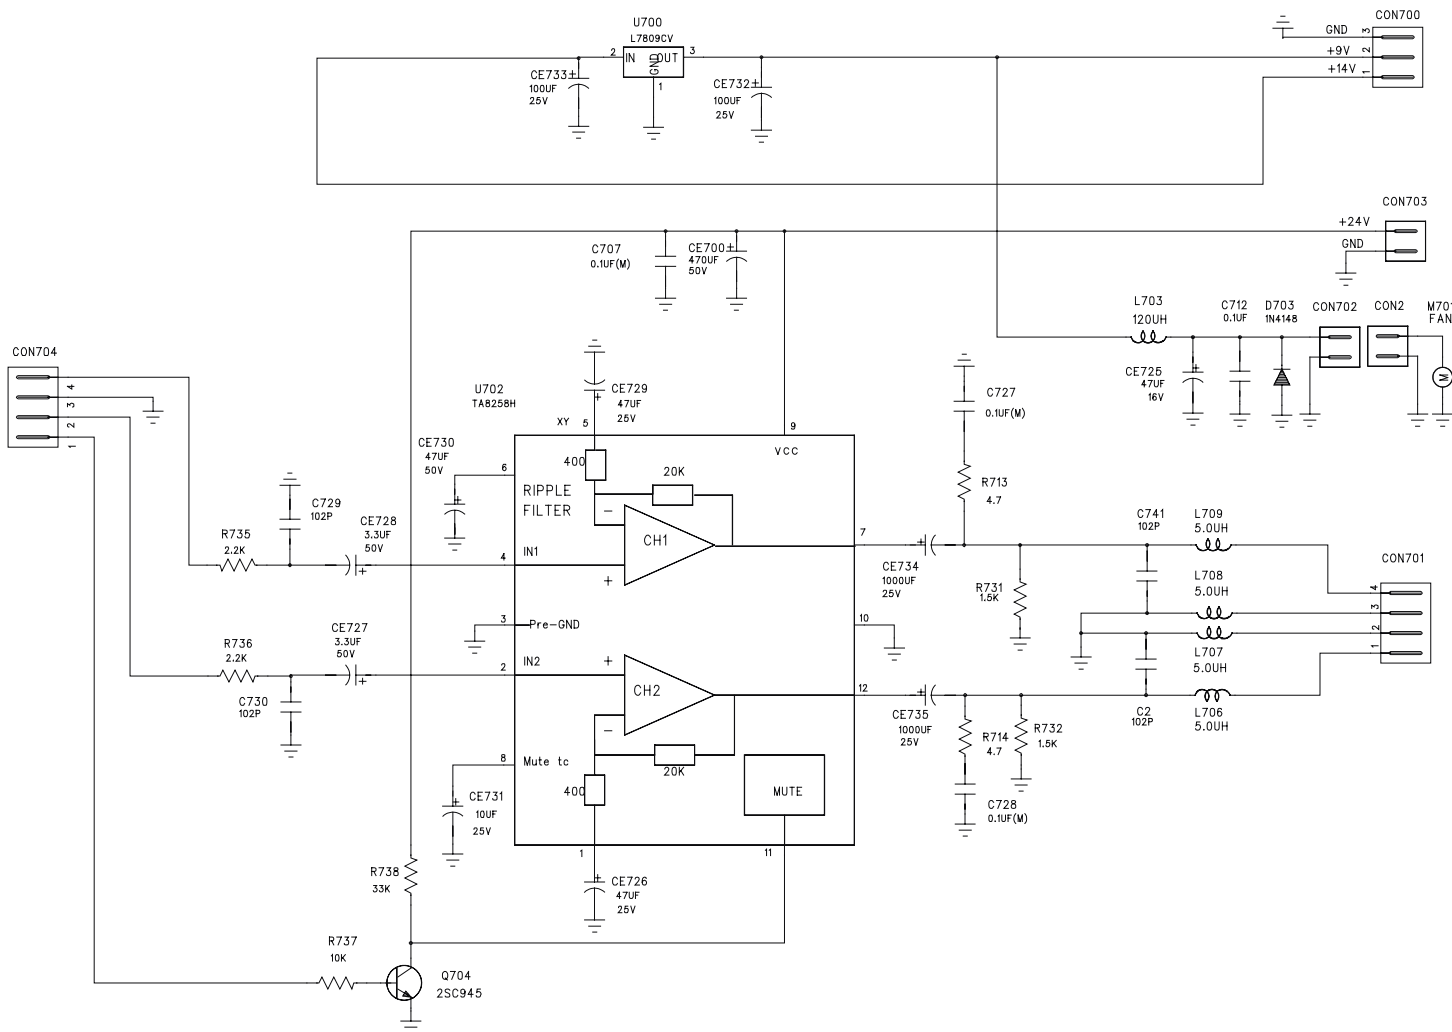

- Notes:**
1. All resistance values are indicated in "ohms" (k=1000 ohms, M=1000 Kohms).
 2. All capacitance values are indicated in "μF" (p=10⁻⁶ μF).

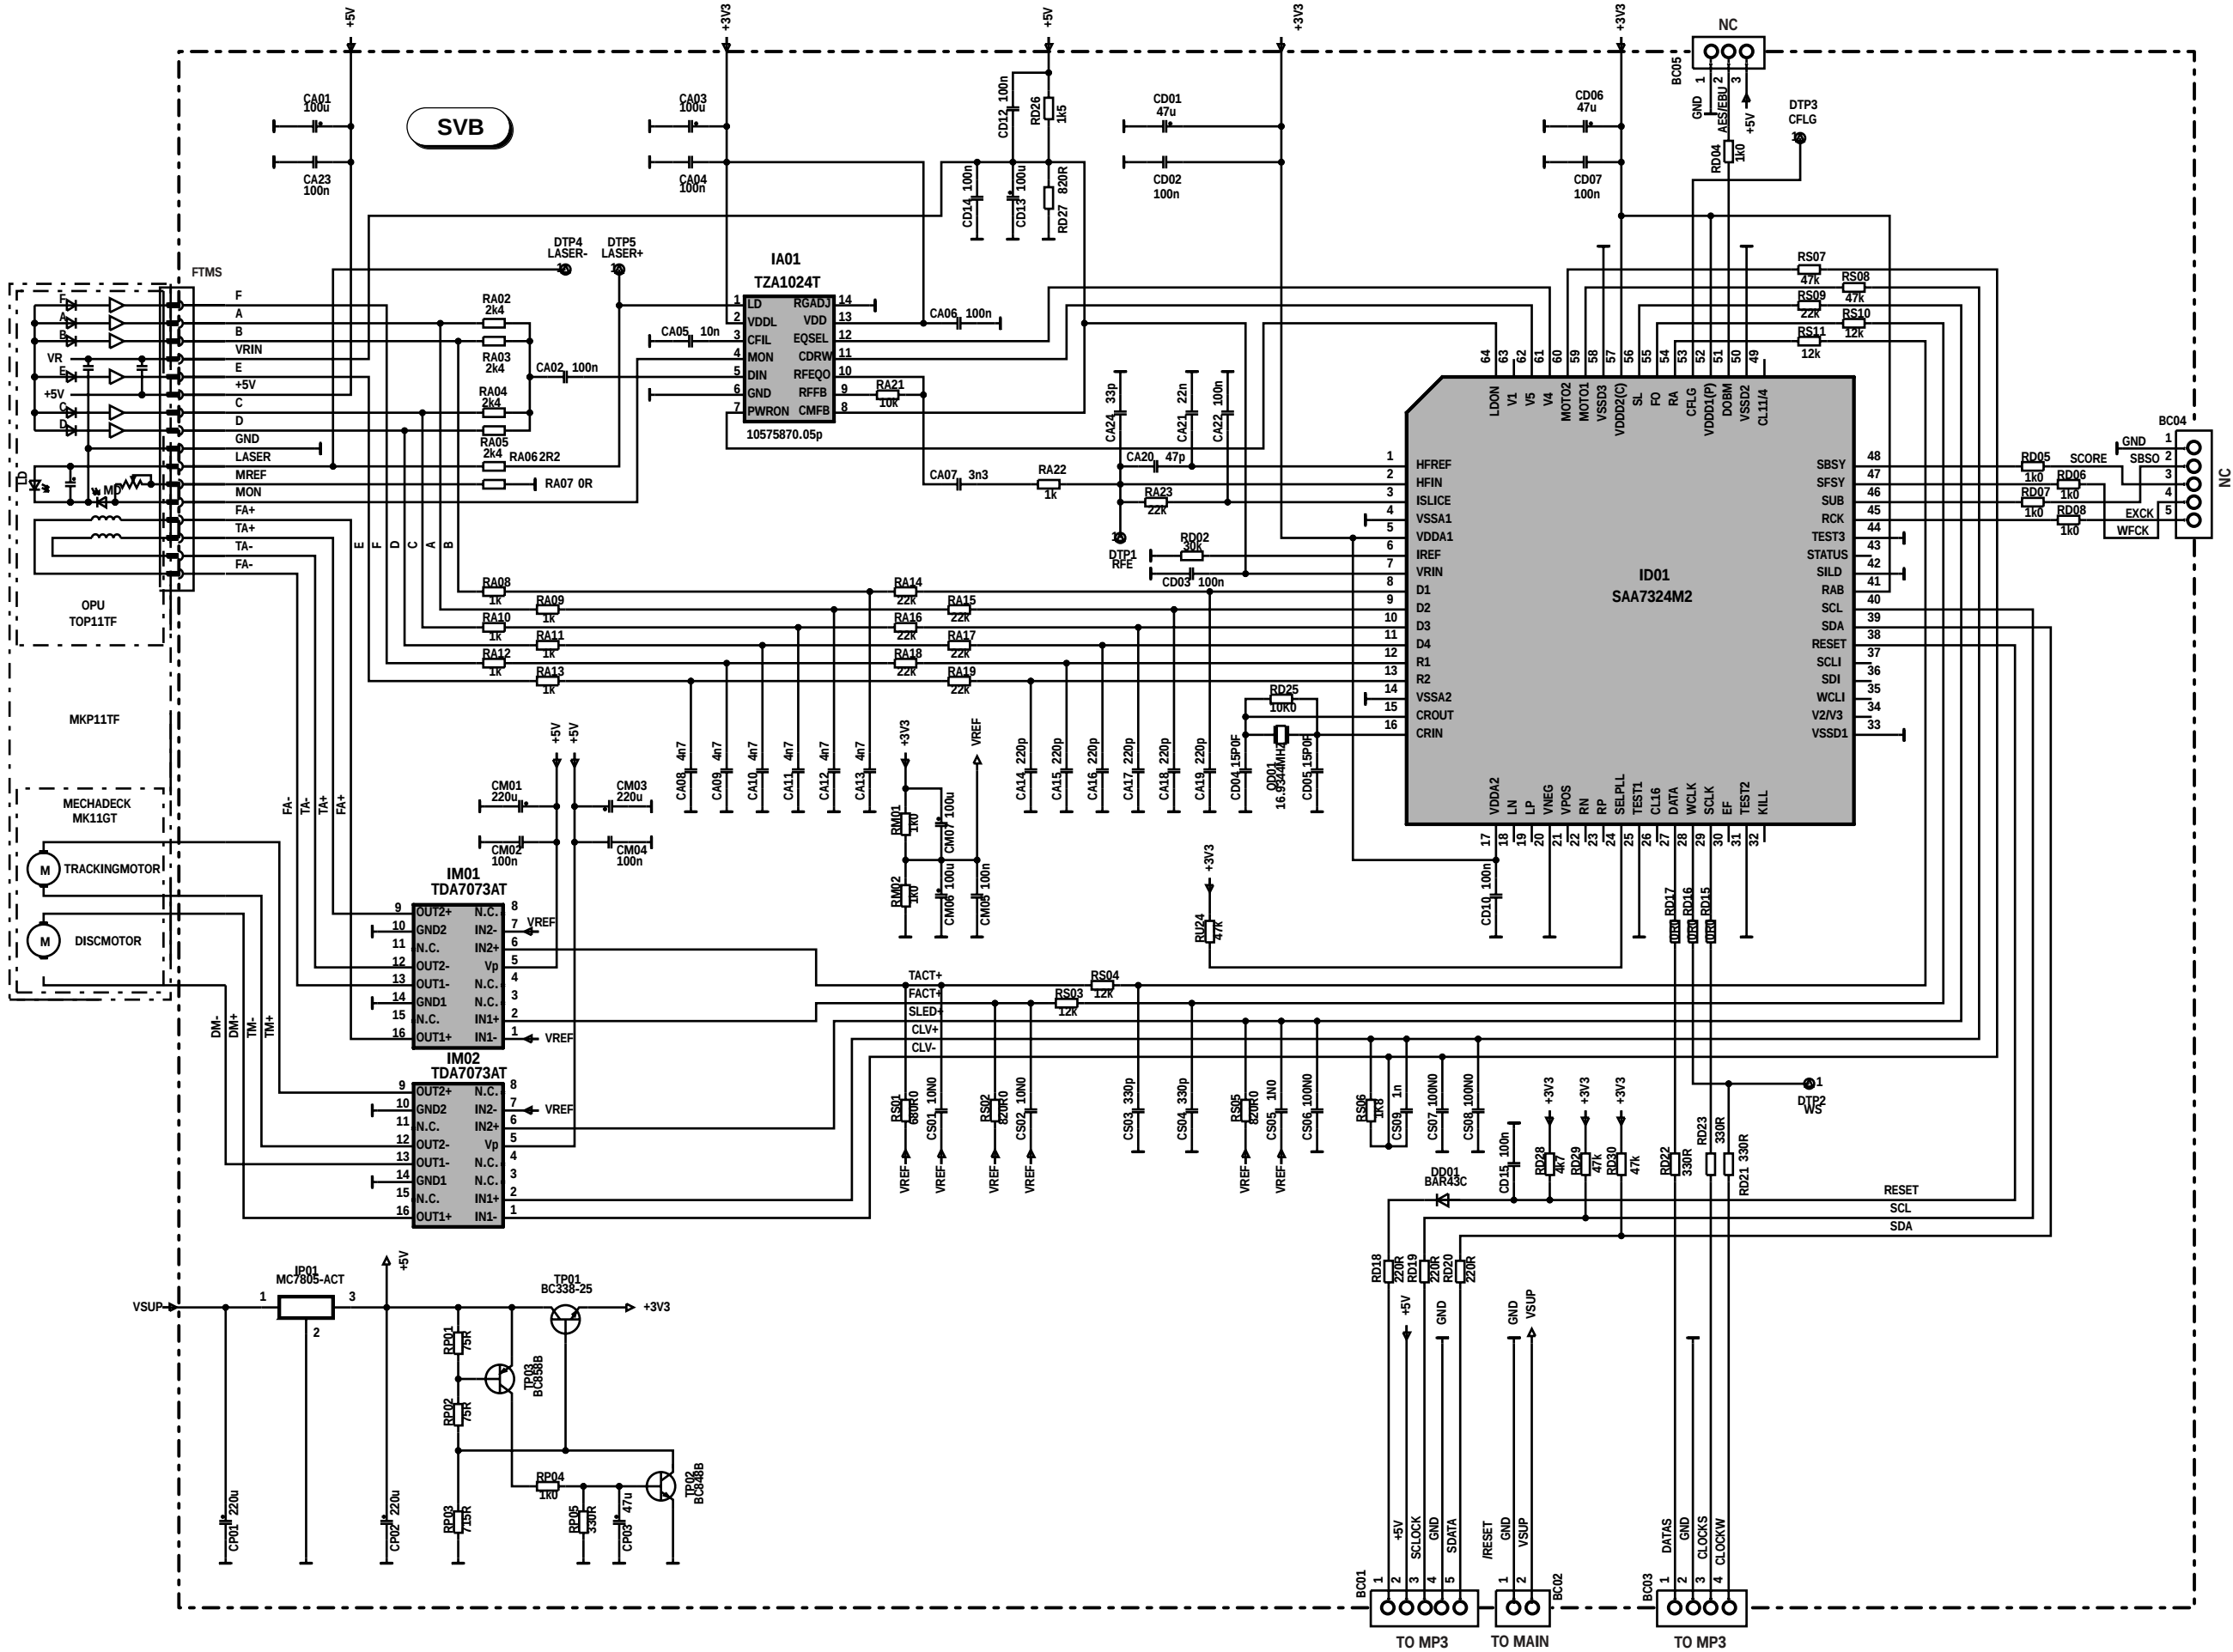


CONTROL/DISPLAY SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA COMMANDES/AFFICHEUR - SCHALTBILD BEDIENTEIL/ANZEIGE - SCHEMA COMANDI/INDICATORE - ESQUEMA MANDOS/INDICADOR

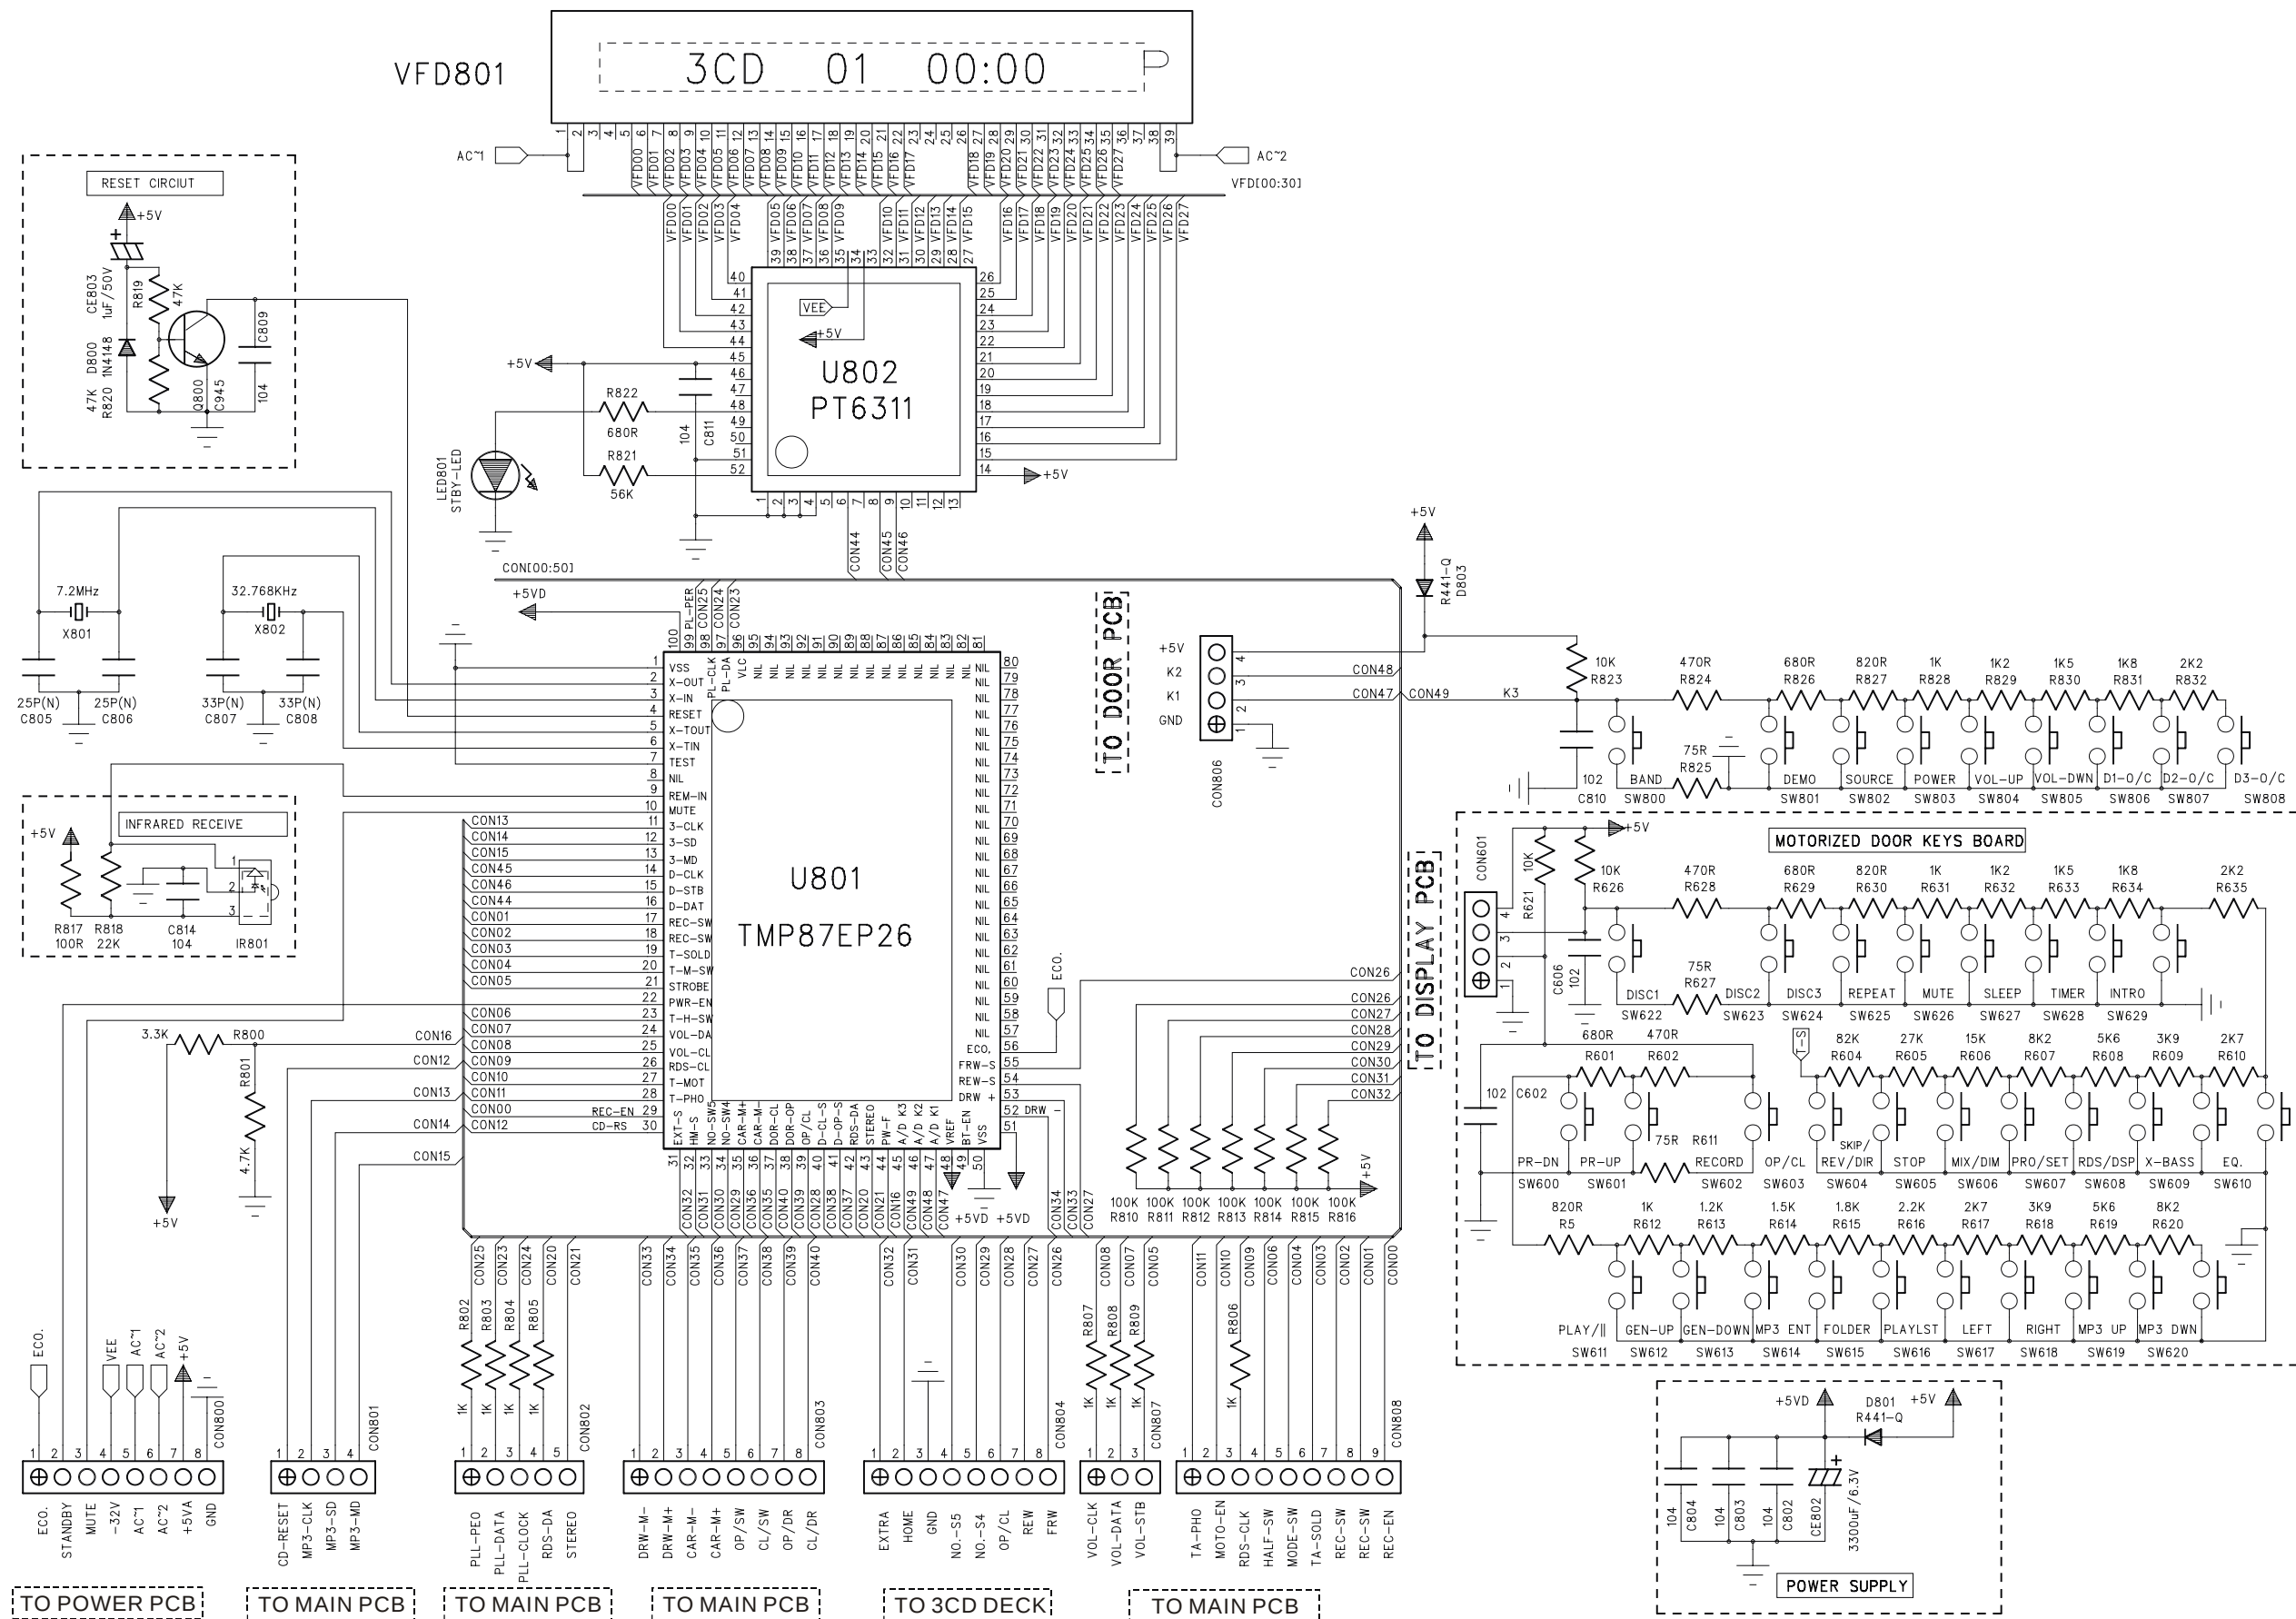

- Notes :
- 1. All resistance values are indicated in "ohms" (K=1000 ohms, M=1000 Kohms).
 - 2. All capacitance values are indicated in "μF" (p=10⁻⁶ μF).

AM2080


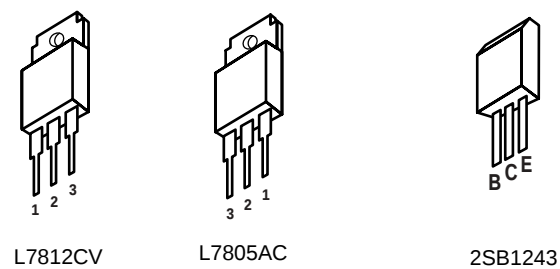


25


26

Digital processing P.C.B.
Platine traitement digital
Ltpl. Digitalverarbeitung
Piastra elaborazione digitale
Platina tratamiento digital


AM 2080 / AM 2180

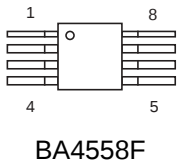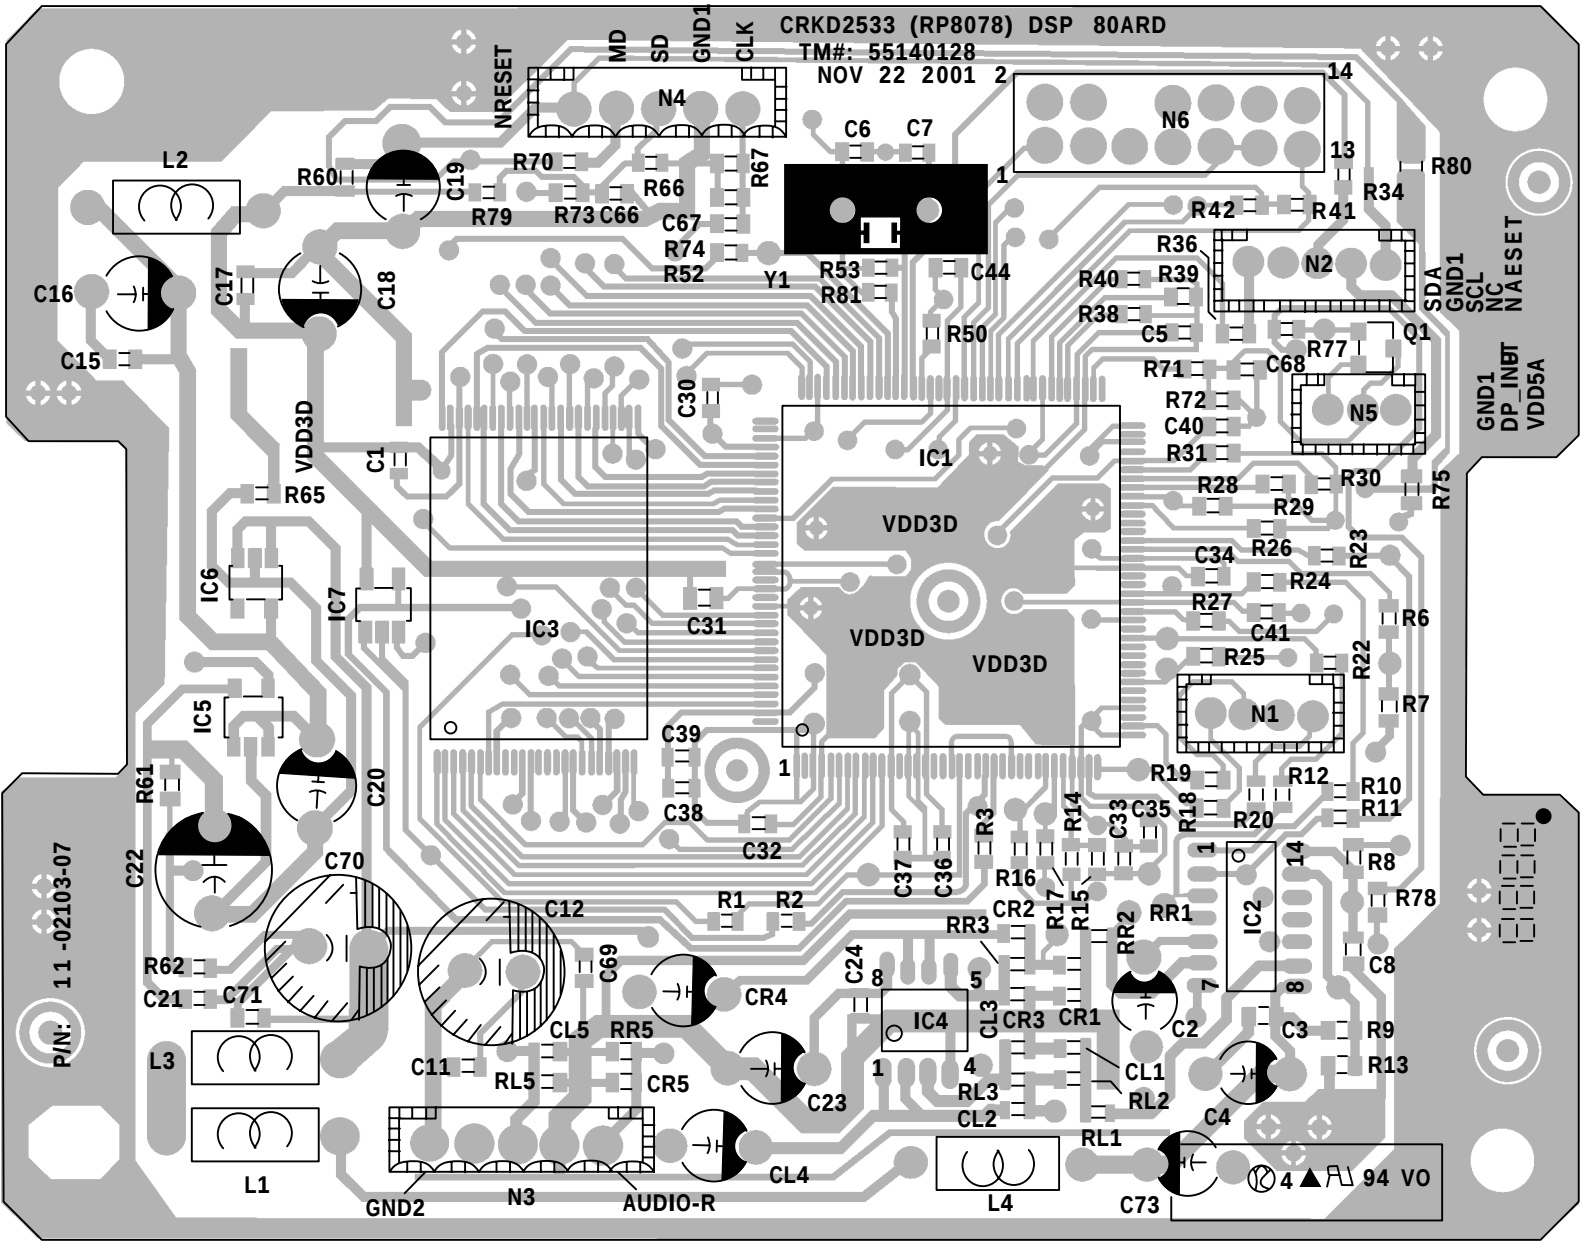


BA4558F

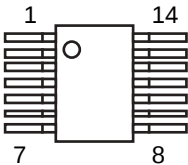


WM8725ED

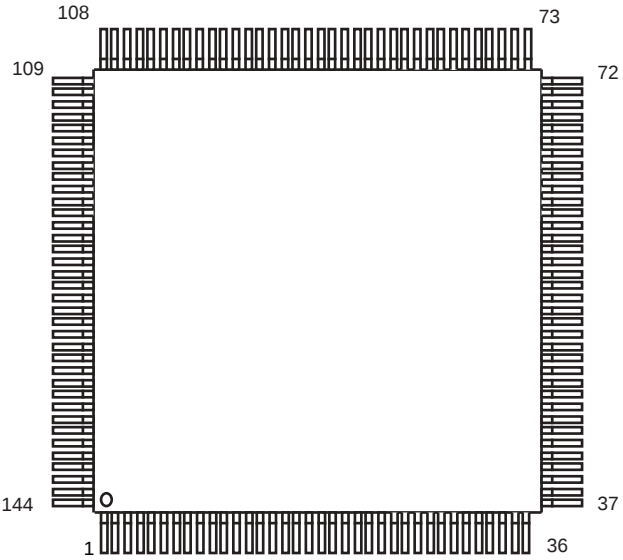

TMS 320VC5416

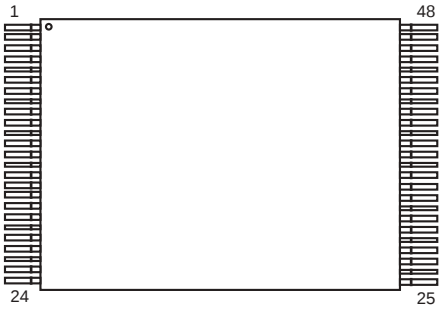



M29W800AT90N1



TPS 76331DBVR

AM 2080 / AM2180


Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lato componenti
Lado componentes

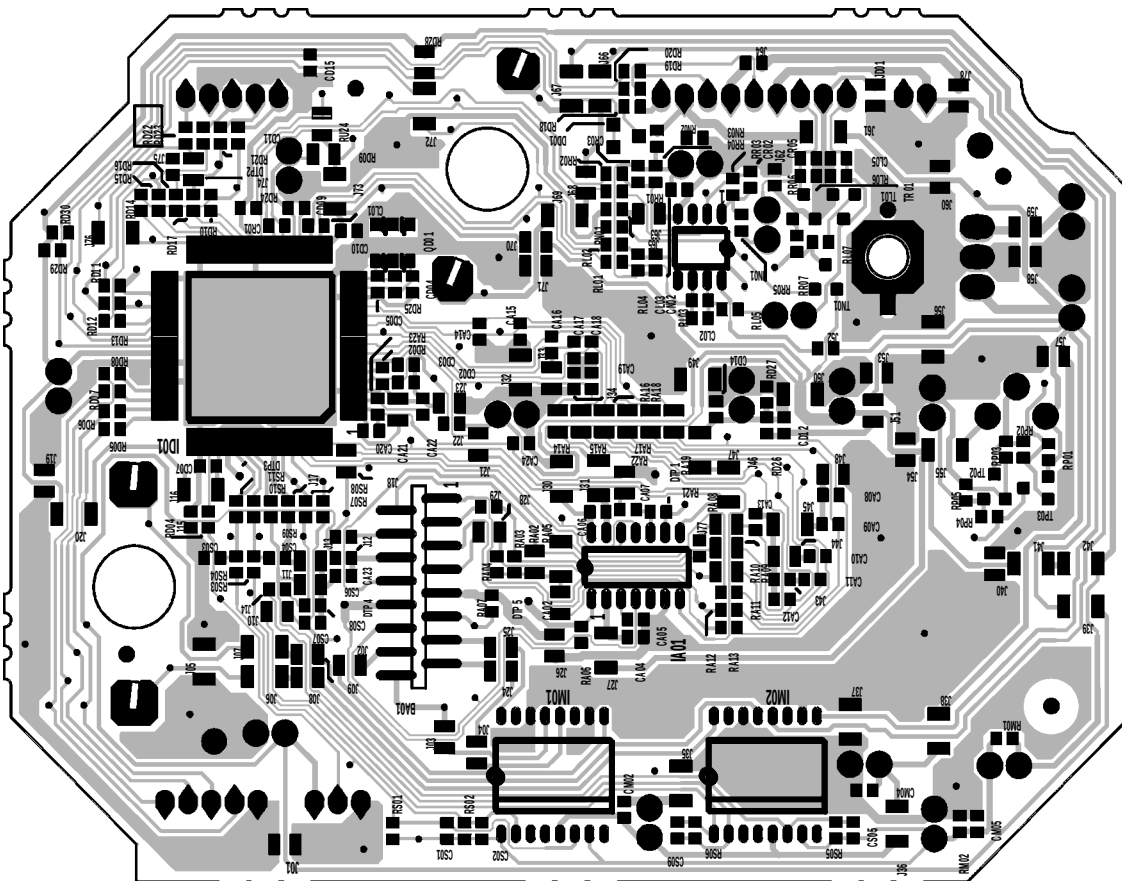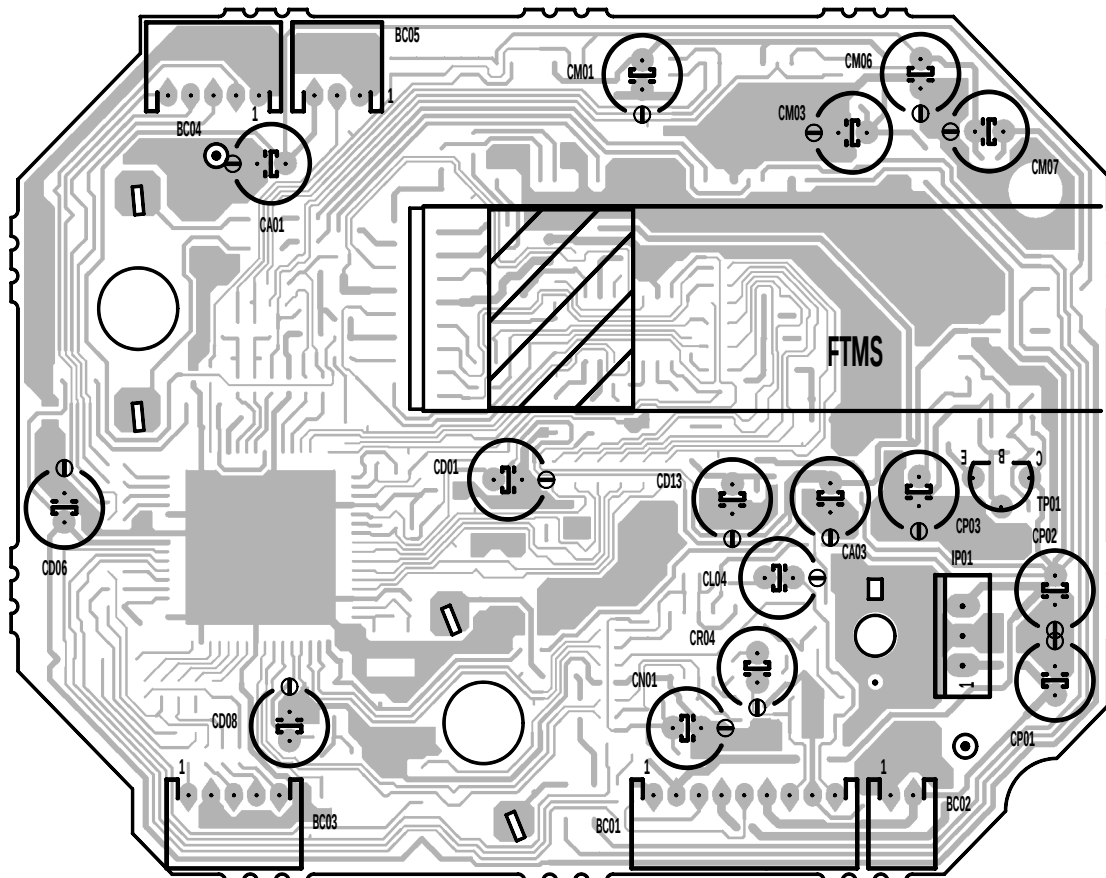

Solder side
Côté cuivre
Lötseite
Lato saldature
Lado del cobre

DIGITAL PROCESSING SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA DU TRAITEMENT DIGITAL - SCHALTBILD DIGITALVERARBEITUNG - SCHEMA ELABORAZIONE DIGITALE - ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DIGITAL (MP3)

AM 2080 / AM 2180

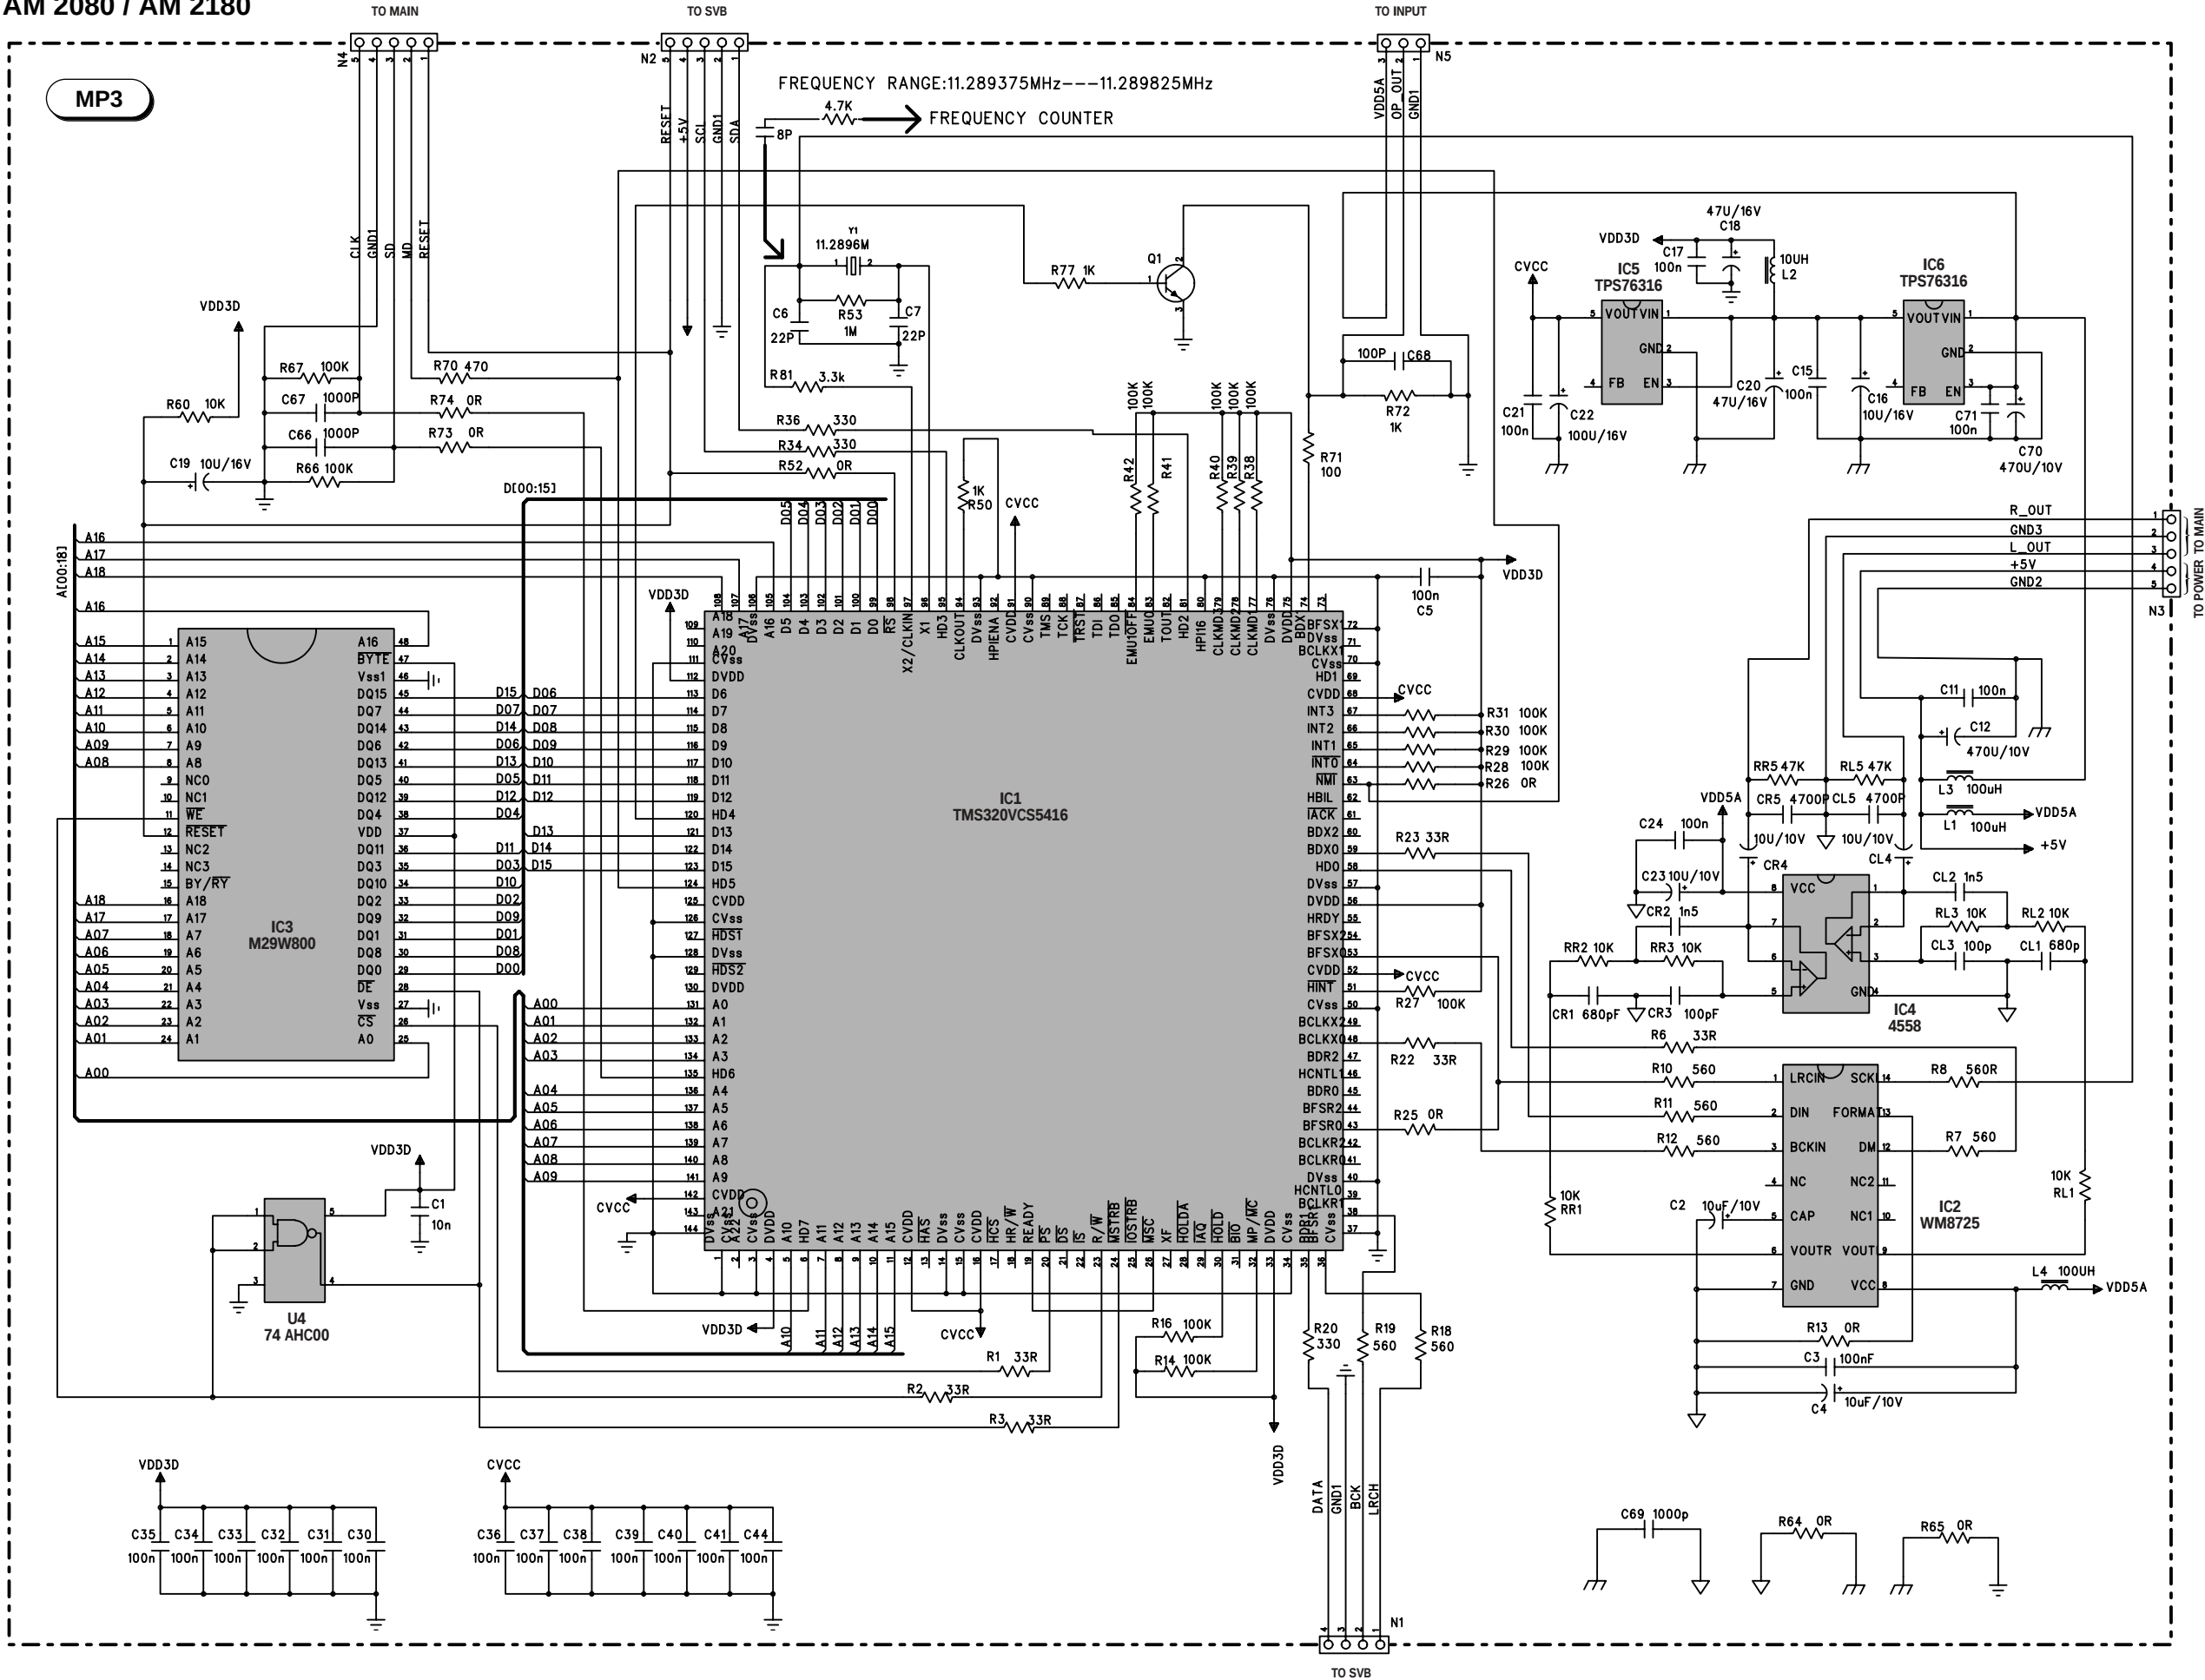


AM 2080
AM 2180


The complete Digital Processing Module is available from A.S.S. under Part Number :
En SAV, l'ensemble du module traitement digital est géré sous le code :
Die Service Bestell-Nr. für das Modul "Digital Processing kompl." ist :
Il codice del modulo completo di elaborazione digitale è :
En postventa, el modulo completo tratamiento digital lleva el código :

107 57 770


BA001

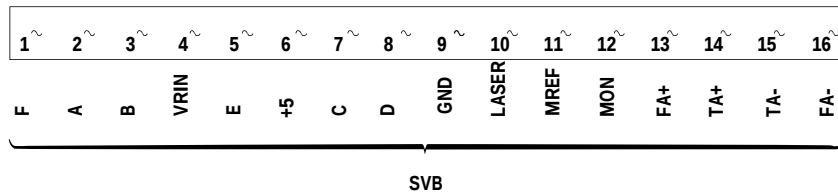


Connexion P.C.B.
Platine connexions
Anschlußplatte
Piastra connessione
Platina conexiones

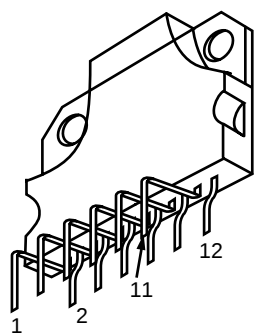


TA8258H




L7809CV

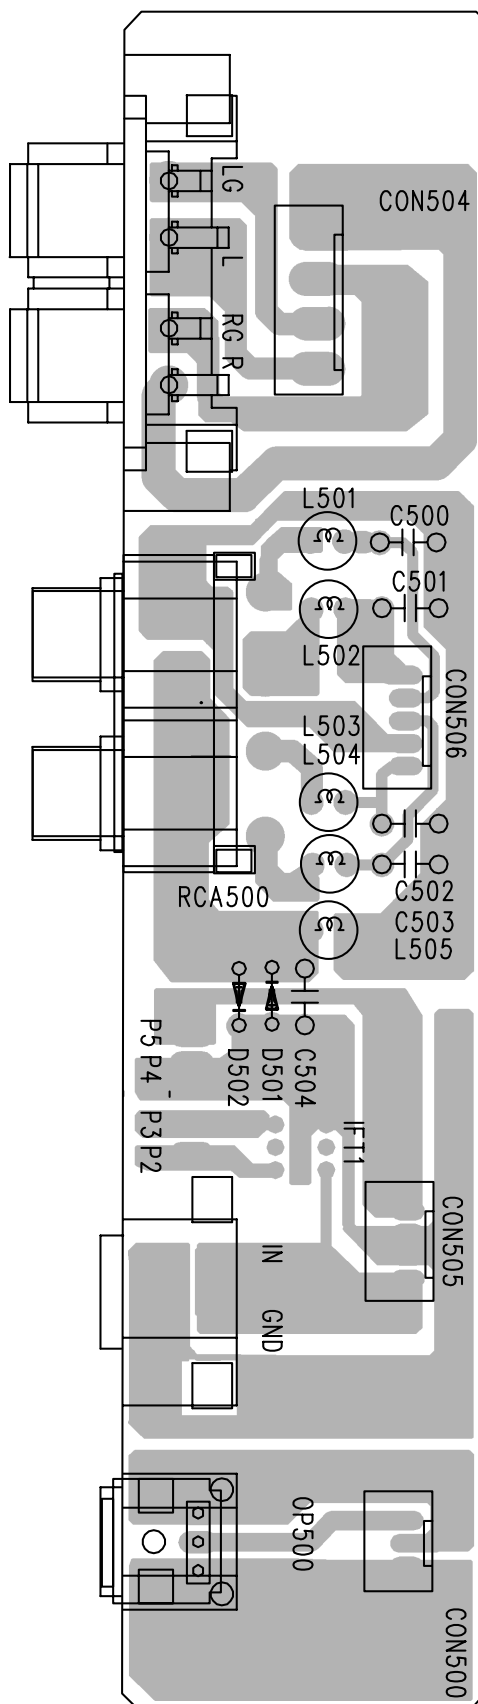


Headphone-jack P.C.B.
Platine prise-casque
Kopfhörerbuchse Ltpl.
Piastra presa per cuffia
Platina toma auriculares

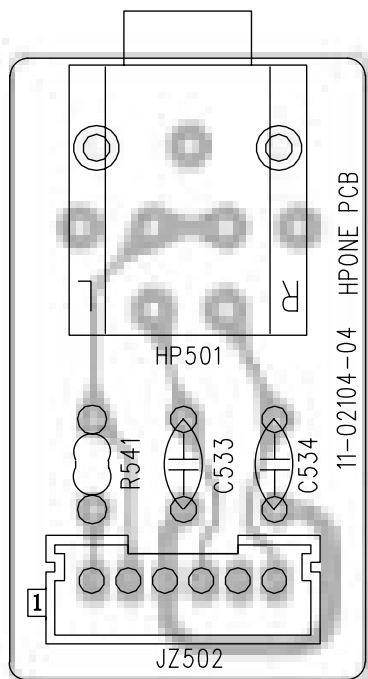


Motor control P.C.B.
Platine commande moteur
Steuerungsplatte Wechsler-Motor
Piastra comando motore
Platina mando motor

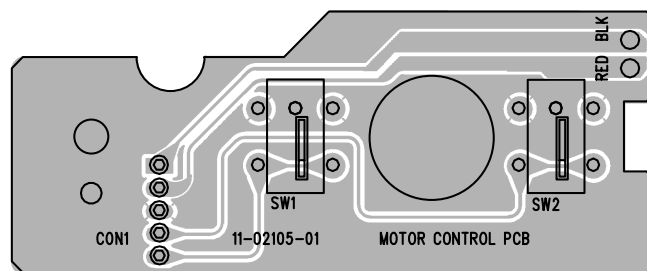


Key P.C.B.
Platine touche
Ltpl. Taste
Piastra tasto
Platina tecla

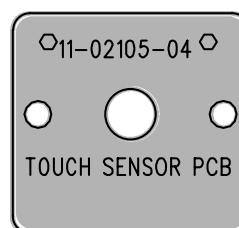



Led P.C.B.
Platine Led
Ltpl. Led
Piastra Led
Platina Led

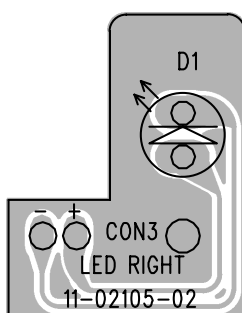


Buzzer P.C.B.
Platine Buzzer
Ltpl. Buzzer
Piastra Buzzer
Platina Buzzer

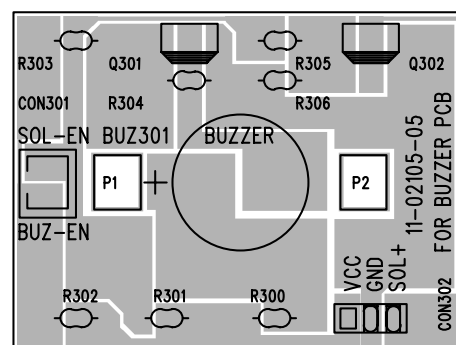


Main P.C.B.
Platine principale
Grundplatte
Piastra principale
Platina principal

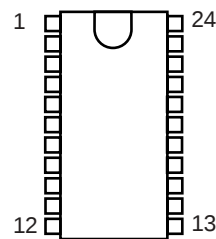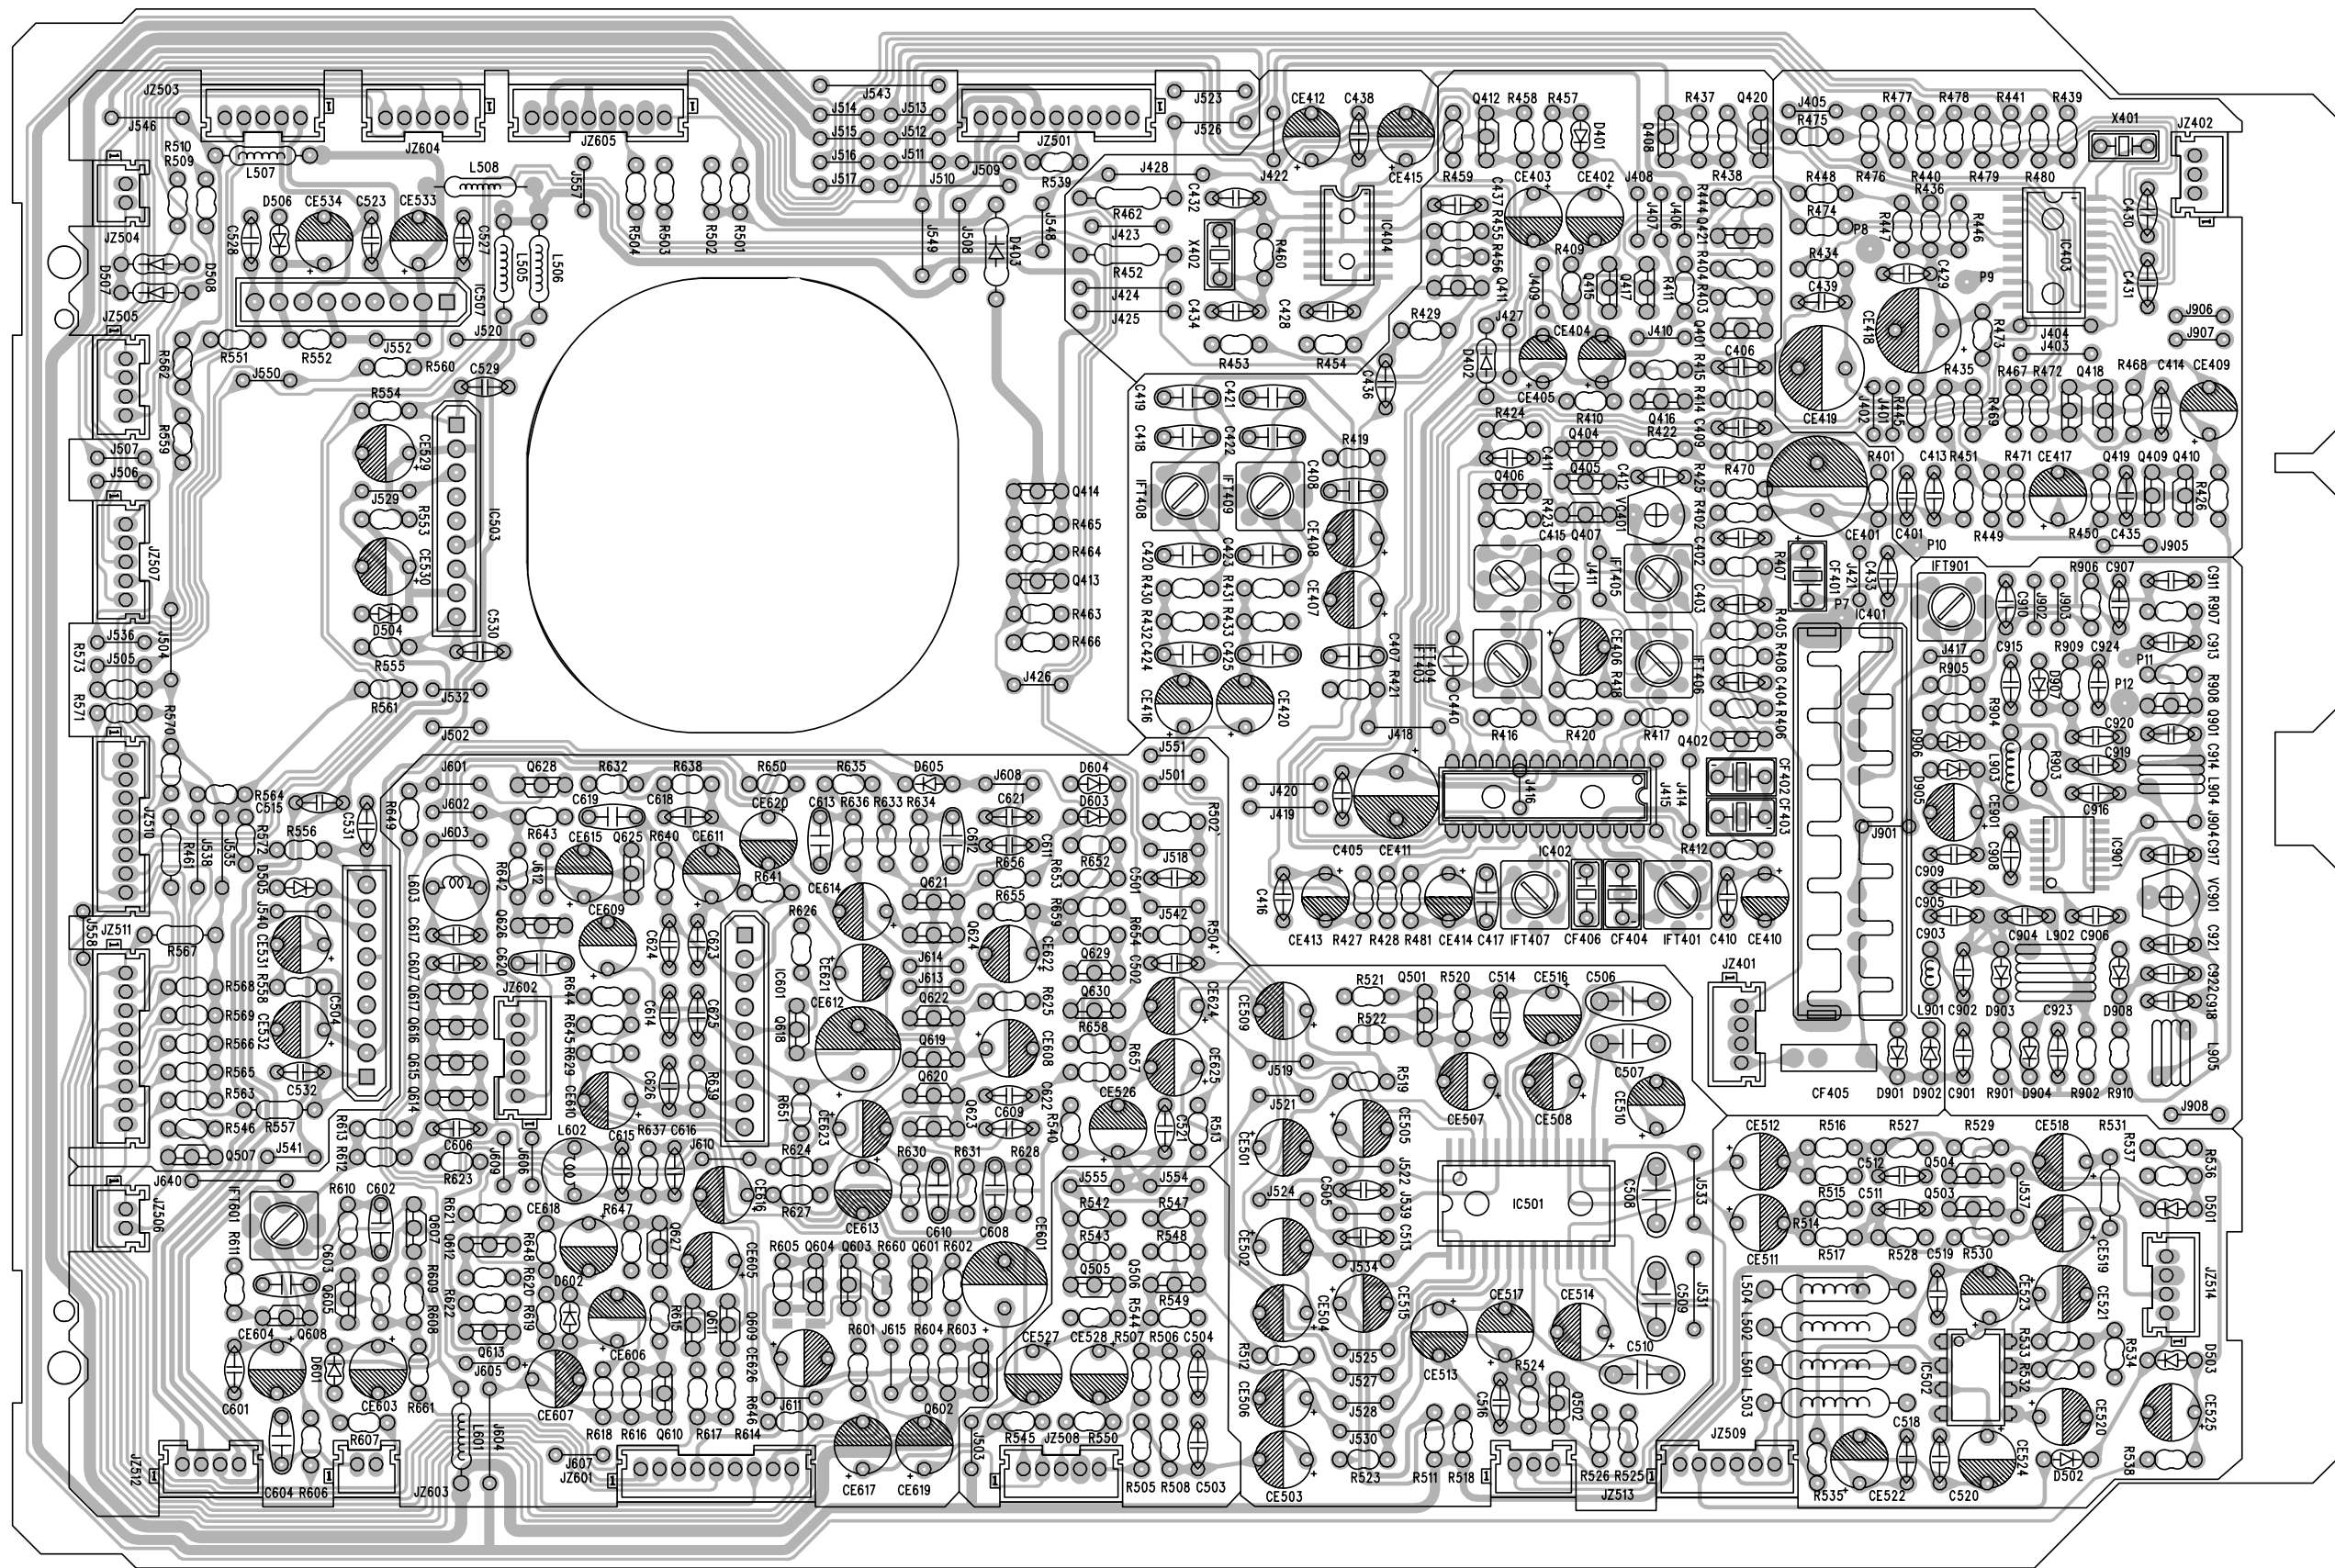


TA1099N

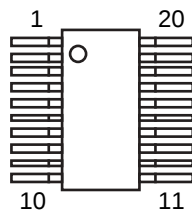


TC9257F

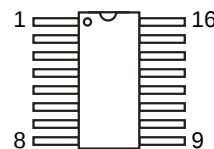


BU1924F

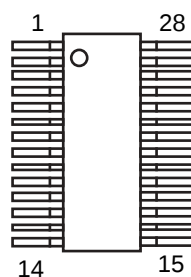

TC9422F

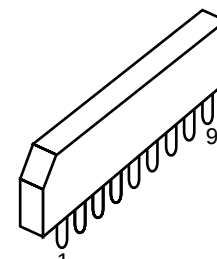

TA7291S

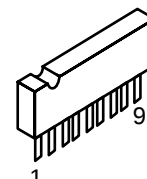

BA3308M



2SC2999



2SB1240



2SC945
2SA608
2SA928



THOMSON

AUDIO

Brandt

FERGUSON

SABA

TELEFUNKEN

THOMSON

PARTS LIST

LISTE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILLISTE

LISTA PARTI DI RICAMBIO

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO



THOMSON

CS350

Chassis CRKD2118

MODULES

MAIN	MAIN	R	35732590
AMPL	AMPLI	R	35732630
INPU	INPUT	R	35663060
KB	KEY	R	35663020
KDB	DISPLAY/CONTROL	R	35732600
MP3	MP3	R	35663050
POWE	POWER	R	35732610
SVB	TEM150-2 CD SERVO	R	10754600



IC001	TMS320VC5416PGE160 FLAT	55090810
IC002	WM8725D FLAT	35122460
IC003	M29W800DT-70N1 FLAT	35728910
IC004	BA4558F FLAT	20976940
IC005	TPS76301DBVR FLAT	35663200
IC006	TPS76333DBVR FLAT	55143040
IC402	TA2099N	35663090
IC403	TC9257F FLAT	35663110
IC404	BU1924F FLAT	55048400
IC501	TC9422F FLAT	35663100
IC502	TDA2822M	15047430
IC503,504	TA7291S FLAT	20264760
IC601	BA3308M	35125800
IR801	RPM6938-V4	35090120
U700	L7809CV	35663170
U702	TA8258H	35663180
U801	TMP87EP26F-4K76 FLAT	35732680
U802	PT6311 FLAT	55009420
U802	L7812C	35663160
U803,804	L7805CV	35732410



Q401,408,412	2SA608NG	35125740
Q402,411	2SC2999D	35125750
Q404,405,406,503,504,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,822	DTC343TS SMD	10228420

Q409,410,413,415,416,417,418,419,420,421,501,502,505,506,601,603,605,609,611,612,703,704,801,809	2SC945TP-P	35150450
--	------------	----------

Q414,702	2SB1240Q	35025380
Q602,604	KSA928-Y/2SA928-Y	10400140
Q607	2SC1383R	10235690
Q608	2SC1740SE	35663080
Q610,613	2SA733P	10232490
Q800	2SC945P-T	10232470
Q802	2SB1243	35664560



D401,501,502,602,603,605,800,901,902	1SS-133TP	35585810
--------------------------------------	-----------	----------

D504	BZX55C5V6/ZPD5V6	44025401
D505	BZX55C6V8	50890650
D601	BZX55C9V1	90578100
D701,702,703	1N4148	44009209
D801,802	RB441Q-40	55165360
D801,806,807,808,809,810,811,812,813,845,846	1N4001	16008160

D823	ZPD4,7/BZX55C4V7	20475400
D824	BZX55C27	60447870

D849,850,851,852	1N5402-F	35147770
DZ701	BZX55C3V3	30948790
LED80	L-1034HD LED	10494190
Q407	SVC348-S	35125780



CF401,402,403	10M7HZ	35055340
CF404	KERAMIKFILTER	10235140
CF405		35049070
CF406	10M7HZ	35663220
X401,801	7M2MHZ	35094790
X402	4M332HZ	35154620
X802	32K768HZ	35663150
Y1	11M2896HZ	55150080



IFT401		35025550
IFT403		35125880
IFT404		35125860
IFT405		35125850
IFT406		35125870
IFT407	114KOHZ	35125890
IFT408,409		35125840



R823	220R0 OHM 5% 0,25W	△ 15009810
R843	3R3 OHM 5% 0,25W	△ 13060710



POWER	T05972A	△ 35662970
TR801	T04832A	△ 35112080

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESSADO


For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienst
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 07 / 2003 35732510
VERSION 2 04 / 2004

1/5

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproducción, de traducción, de adaptación y de ejecución reservados para todos los países.

OTHER PARTS AUTRES PIECES SONSTIGE TEILE ALTRE PARTI OTRAS PIEZAS			EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION			MECHANISM MECANIQUE MECHANIK MECCANICA MECANISMO		
F803	4AT 250V TIME-LAG FUSE	△ 35049750	CS350 (REMOTE CONTROL) CS350 (TELECOMMANDE) CS350 (FERNBEDIENUNG) CS350 (TELECOMANDO) CS350 (TELEMANDO)	35732500		TCP11TL3 + CD 3 DISC CHASSIS ASSY TCP11TL3 + CHASSIS CD 3 DISQUES EQUIPE TCP11TL3 + CD-WECHSLER K.P.L TCP11TL3 + CHASSIS CD 3 DISCOS COMPLETO TCP11TL3 + CHASIS CD 3 DISCOS EQUIPADO	35662900	
	4AT 250V FUSIBLE TEMPORISE							
	4AT 250V SICHERUNG							
	4AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO							
	4AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO							
F804	2AT 250V TIME-LAG FUSE	△ 48029300	LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT AND LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE ET DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS UND LINKS CASSA ACUSTICA DESTRO E SINISTRO CAJA ACUSTICA DERECHA Y IZQUIERDA	35732640		TCP11TL3 OPTICAL PLAYER TCP11TL3 LECTEUR OPTIQUE TCP11TL3 CD-LAUFWERK TCP11TL3 ASSIEME OTTICA TCP11TL3 MECANISMO OPTICO	10757770	
	2AT 250V FUSIBLE TEMPORISE							
	2AT 250V SICHERUNG							
	2AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO							
	2AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO							
FM500	ANTENNA SOCKET FM	35656690	LOUDSPEAKER BOX LEFT ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE LAUTSPRECHERBOX LINKS CASSA ACUSTICA SINISTRA CAJA ACUSTICA IZQUIERDA	35732660		CASSETTE MECHANISM MECANIQUE CASSETTE CASSETTENLAUFWERK MECCANICA CASSETTA MECANISMO CASSETTE	35585430	
	PRISE ANTENNE FM							
	ANTENNENBUCHSE FM							
	PRESA ANTENNA FM							
	TOMA DE ANTENA FM							
HP501	HEADPHONE SOCKET	35663120	LOUDSPEAKER BOX RIGHT ENCEINTE ACOUSTIQUE DROITE LAUTSPRECHERBOX RECHTS CASSA ACUSTICA DESTRA CAJA ACUSTICA DERECHA	35732650				
	PRISE CASQUE							
	KOPFHÖRERBUCHSE							
	PRESA JACK							
	TOMA JACK							
IC401	ENV17105G1 TUNER	35586030	MULTIMEDIA CD ROM MUSICMATCH 7.1 MULTIMEDIA CD ROM MUSICMATCH 7.1 MULTIMEDIA CD ROM MUSICMATCH 7.1 MULTIMEDIA CD ROM MUSICMATCH 7.1 MULTIMEDIA CD ROM MUSICMATCH 7.1	55437860				
	ENV17105G1 TETE							
	ENV17105G1 TUNER							
	ENV17105G1 SINTONIZZATORE							
	ENV17105G1 SINTONIZADOR							
M701	RDL6015S 12VDC FAN	35796290	FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	55770330		CS350 UM TH CS350 NU TH CS350 BA TH CS350 IU TH CS350 IU TH	55770340	
	RDL6015S 12VDC VENTILATEUR							
	RDL6015S 12VDC VENTILATOR							
	RDL6015S 12VDC VENTOLA							
	RDL6015S 12VDC VENTILADOR							
OP500	OPTICAL SOCKET	35656410	FITTING LEFT CALE GAUCHE POLSTER LINKS DISTANZIATORE SINISTRO CALZO IZQUIERDO	35662960		CRKD2118 TH SERVICE MANUAL CRKD2118 TH DOCUMENTATION TECHNIQUE CRKD2118 TH TECHNISCHE DOKUMENTATION CRKD2118 TH DOCUMENTAZIONE TECNICA CRKD2118 TH DOCUMENTACION TECNICA	35732840	
	PRISE OPTIQUE							
	BUCHSE PICK-UP							
	PRESA OTTICA							
	TOMA OPTICO							
RCA501	CINCH SOCKET X4	35663190	FITTING RIGHT CALE DROITE POLSTER RECHTS DISTANZIATORE DESTRO CALZO DERECHO	35662950		CS350 PARTS LIST CS350 LISTE DE PIECES DETACHEES CS350 ERSATZTEILLISTE CS350 LISTA PARTI DI RICAMBIO CS350 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35732510	
	PRISE CINCH X4							
	CHINCH-BUCHSE X4							
	PRESA CINCH X4							
	TOMA CINCH X4							
RLY801	ME-10-005-HBS RELAY	△ 35662980	AM ANTENNA AM ANTENNE ANTENNE AM ANTENNA AM ANTENA AM	35585940				
	ME-10-005-HBS RELAIS							
	ME-10-005-HBS RELAIS							
	ME-10-005-HBS RELEE							
	ME-10-005-HBS RELEE							
SP501	LOUDSPEAKER SOCKET	35033350	FM ANTENNA ANTENNE FM FM ANTENNE ANTENNA FM ANTENA FM	35147630				
	PRISE HAUT PARLEUR							
	LAUTSPRECHERBUCHSE							
	PRESA ALTOPARLANTE							
	TOMA HEMBRA ALTAVOZ							
SW084,085, 600,601,602, 603,604,605, 607,608,609, 610,611,612, 613,614,615, 616,617,618, 619,620,800, 801,802,803, 806,807,808	MICROSWITCH	35663140	POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	△ 62046600				
	MICRO CONTACTEUR							
	MIKROSCHALTER							
	MICROINTERRUTTORE							
	MICROCONTACTOR							
VFD801	DISPLAY LCD	35656160						
	AFFICHEUR LCD							
	LCD-ANZEIGE							
	VISUALIZZATORE LCD							
	VISUALIZADOR LCD							




**CHASSIS AND PRESENTATION
CHASSIS ET PRESENTATION
CHASSIS UND GEHAEUSETEILE
TELAIO E DI PRESENTAZIONE
CHASIS Y PRESENTACION**

AMPL	AMPLI BOARD AMPLI PLATINE AMPLI PLATTE AMPLI PIASTRA AMPLI PLATINA	35732630
KB	KEY BOARD KEY PLATINE KEY PLATTE KEY PIASTRA KEY PLATINA	35663020
POWE	POWER BOARD POWER PLATINE POWER PLATTE POWER PIASTRA POWER PLATINA	35732610
01	CD DOOR VOLET CD CD Klappe SPORTELO CD TAPA CD	35662690
02A	CD DOOR BUTTON TRIM LEFT BOUTON DECORATION GAUCHE VOLET CD CD Klappe ZIERRAHMEN TASTE LINKS FINIZIONE TASTO SINISTRO DI SPORTELO CD TECLA EMBELLECEDOR IZQUERDO TAPA CD	35662800
02B	CD DOOR BUTTON TRIM RIGHT BOUTON DECORATION DROIT VOLET CD CD Klappe ZIERRAHMEN TASTE RECHTS FINIZIONE TASTO DESTRO DI SPORTELO CD TECLA EMBELLECEDOR DERECHO TAPA CD	35662810
03	FLAP CONTROL VOLET COMMANDES BEDIENTEILKLAPPE SPORTELO COMANDI TAPA MANDOS	35662760
04A	FRONT PANEL BUTTON TRIM LEFT BOUTON DECORATION GAUCHE FACADE FRONTPLATTE ZIERRAHMEN TASTE LINKS FINIZIONE TASTO SINISTRO PANNEL. FRONTAL TECLA EMBELLECEDOR IZQUERDO PANEL FRONT.	35662820
04B	FRONT PANEL BUTTON TRIM RIGHT BOUTON DECORATION DROIT FACADE FRONTPLATTE ZIERRAHMEN TASTE RECHTS FINIZIONE TASTO DESTRO PANNELLO FRONTALE TECLA EMBELLECEDOR DERECHO PANEL FRONTAL	35662830
05	LOCK DOOR VERROU VOLET RIEGEL Klappe CHIUSURA SPORTELO CERROJO TAPA	35662770
06A	PTY-REPEAT BUTTON TOUCHE PTY-REPEAT PTY-REPEAT TASTE TASTO PTY-REPEAT TECLA PTY-REPEAT	35715890
06B	CT BUTTON TOUCHE CT CT TASTE TASTO CT TECLA CT	35715900


07	SPRING BOOKMARK/PLAYLIST BUTTON RESSORT TOUCHE BOOKMARK/PLAYLIST NADELFEDER BOOKMARK/PLAYLIST TASTE MOLLA DI TASTO BOOKMARK/PLAYLIST RESSPORTE DE TECLA BOOKMARK/PLAYLIST	35662860
08	BUTTON 4 DIRECTIONS TOUCHE 4 DIRECTIONS TASTE 4 RICHTUNGS TASTO 4 DIREZIONES TECLA 4 DIRECCIONS	35662850
09	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	35732400
12	SPRING BUTTON 4 DIRECTIONS RESSORT TOUCHE 4 DIRECTIONS NADELFEDER TASTE 4 RICHTUNGS MOLLA DI TASTO 4 DIREZIONES RESSPORTE DE TECLA 4 DIRECCIONS	35662840
14	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	35662750
17	BUTTON STRIP POWER/SOURCE/ DEMO/TIMER BARRETTE TOUCHES POWER/SOURCE/ DEMO/TIMER TASTENLEISTE POWER/SOURCE/ DEMO/TIMER PIATTINA TASTI POWER/SOURCE/ DEMO/TIMER PLACA DE TECLAS POWER/SOURCE/ DEMO/TIMER	35662740
21	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	35662700
22	BUTTON STRIP DISC 1/2/3 BARRETTE TOUCHES DISC 1/2/3 TASTENLEISTE DISC 1/2/3 PIATTINA TASTI DISC 1/2/3 PLACA DE TECLAS DISC 1/2/3	35662710
23	LOCK VOLUME KNOB VERROU BOUTON VOLUME RIEGELAUTSTAERKEKNOPF CHIUSURA ROTELLA DI PLASTICA VOLUME CERROJO RUEDA PLASTICA MANDO VOLUMEN	35662790
24	BUTTON STRIP 8 KEYS BARRETTE DE 8 TOUCHES TASTENLEISTE 8 TASTE PIATTINA 8 TASTI PLACA DE 8 TECLAS	35662720
25	BUTTON STRIP 6 KEYS BARRETTE DE 6 TOUCHES TASTENLEISTE 6 TASTE PIATTINA 6 TASTI PLACA DE 6 TECLAS	35662730

**CHASSIS AND PRESENTATION 2
CHASSIS ET PRESENTATION 2
CHASSIS UND GEHAEUSETEILE 2
TELAIO E DI PRESENTAZIONE 2
CHASIS Y PRESENTACION 2**

INPU	INPUT BOARD INPUT PLATINE INPUT PLATTE INPUT PIASTRA INPUT PLATINA	35663060
KDB	DISPLAY/CONTROL BOARD DISPLAY/CONTROL PLATINE DISPLAY/CONTROL PLATTE DISPLAY/CONTROL PIASTRA DISPLAY/CONTROL PLATINA	35732600
MAIN	MAIN BOARD MAIN PLATINE MAIN PLATTE MAIN PIASTRA MAIN PLATINA	35732590
39	UPPER CASE COFFRET SUPERIEUR GEHAEUSE OBEN CASSA SUPERIORE CAJA SUPERIOR	35662680
42	LOCK CASSETTE DOOR HOLDER SUPPORT VERROU DU VOLET CASSETTE RIEGEL CASSETTE Klappe HALTER SUPPORTO CHIUSURA SPORTELO CASSETTA SOPORTE ERROJO TAPA CASSETTE	35586630
43	LOCK CASSETTE DOOR SPRING RESSORT VERROU DU VOLET CASSETTE FEDER RIEGEL CASSETTE Klappe MOLLA CHIUSURA SPORTELO CASSETTA RESSORTE ERROJO TAPA CASSETTE	35586640
44	LOCK CASSETTE DOOR VERROU DU VOLET CASSETTE RIEGEL CASSETTE Klappe CHIUSURA SPORTELO CASSETTA ERROJO TAPA CASSETTE	35586650
45	CASSETTE DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE PORTE CASSETTE ZAHNRAD CASSETTENHALTER RUOTA DENTATA PORTACASSETTA RUEDA DENTADA PORTACASSETTE	35662670
47	CASSETTE FLAP WINDOW GLACE VOLET CASSETTE FENSTER CASSETTENKLAPPE VETRO SPORTELO CASSETTA CRISTAL TAPA CASSETTE	35662610
48	CASSETTE FLAP DOOR VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELO CASSETTA TAPA CASSETTE	35662600
49	SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35715970
50	REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	35662640
66	SIDE PANEL RIGHT PANNEAU LATERAL DROIT SEITENTEIL RECHTS PANNELLO LATERALE DESTRO PANEL LATERAL DERECHO	35662660
68	SIDE PANEL LEFT PANNEAU LATERAL GAUCHE SEITENTEIL LINKS PANNELLO LATERALE SINISTRO PANEL LATERAL IZQUIERDO	35662650

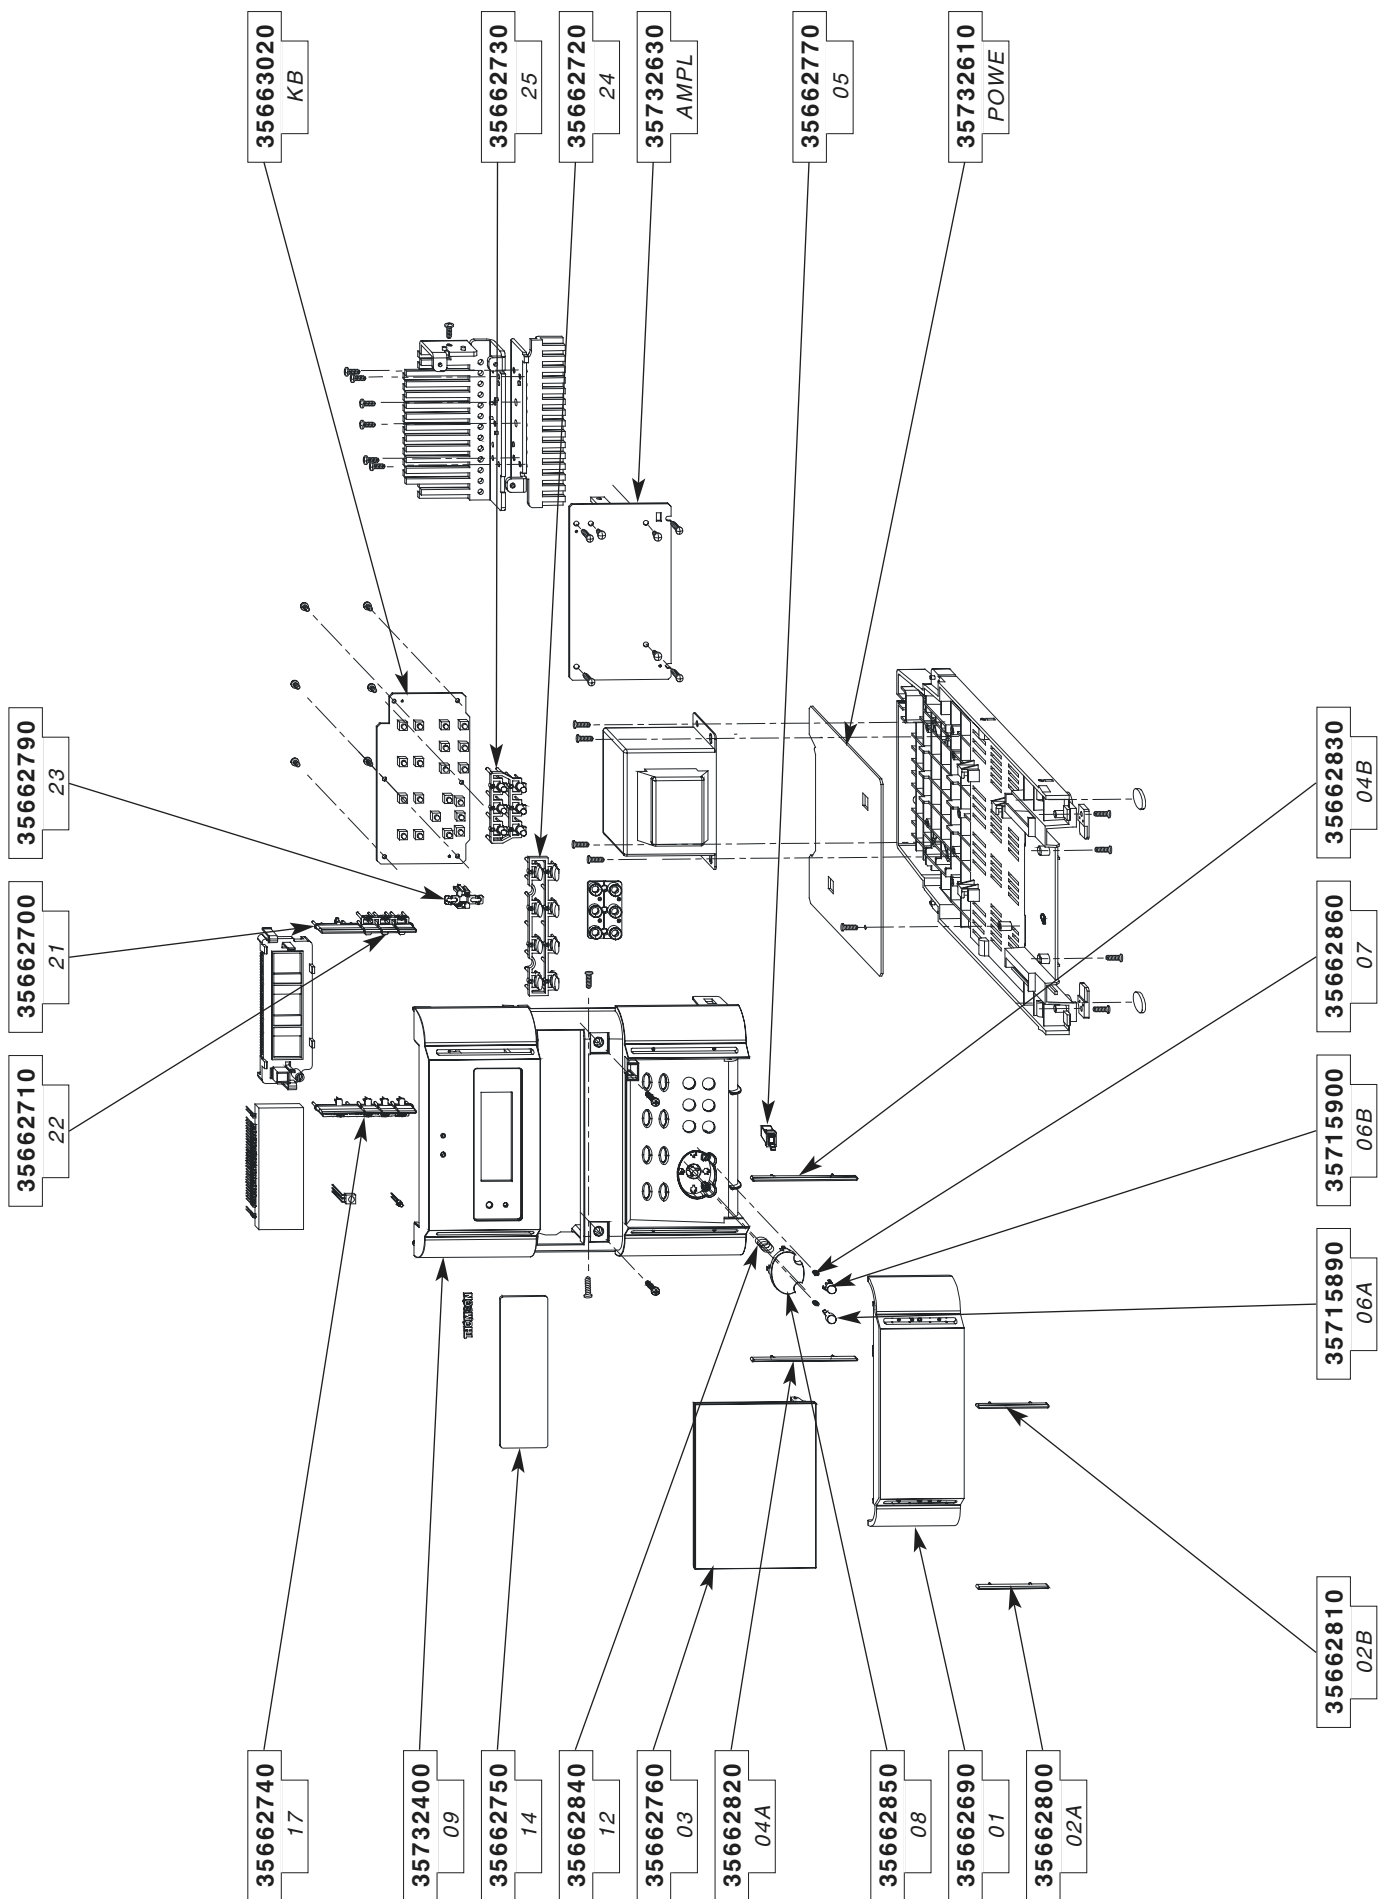

CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE /
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION

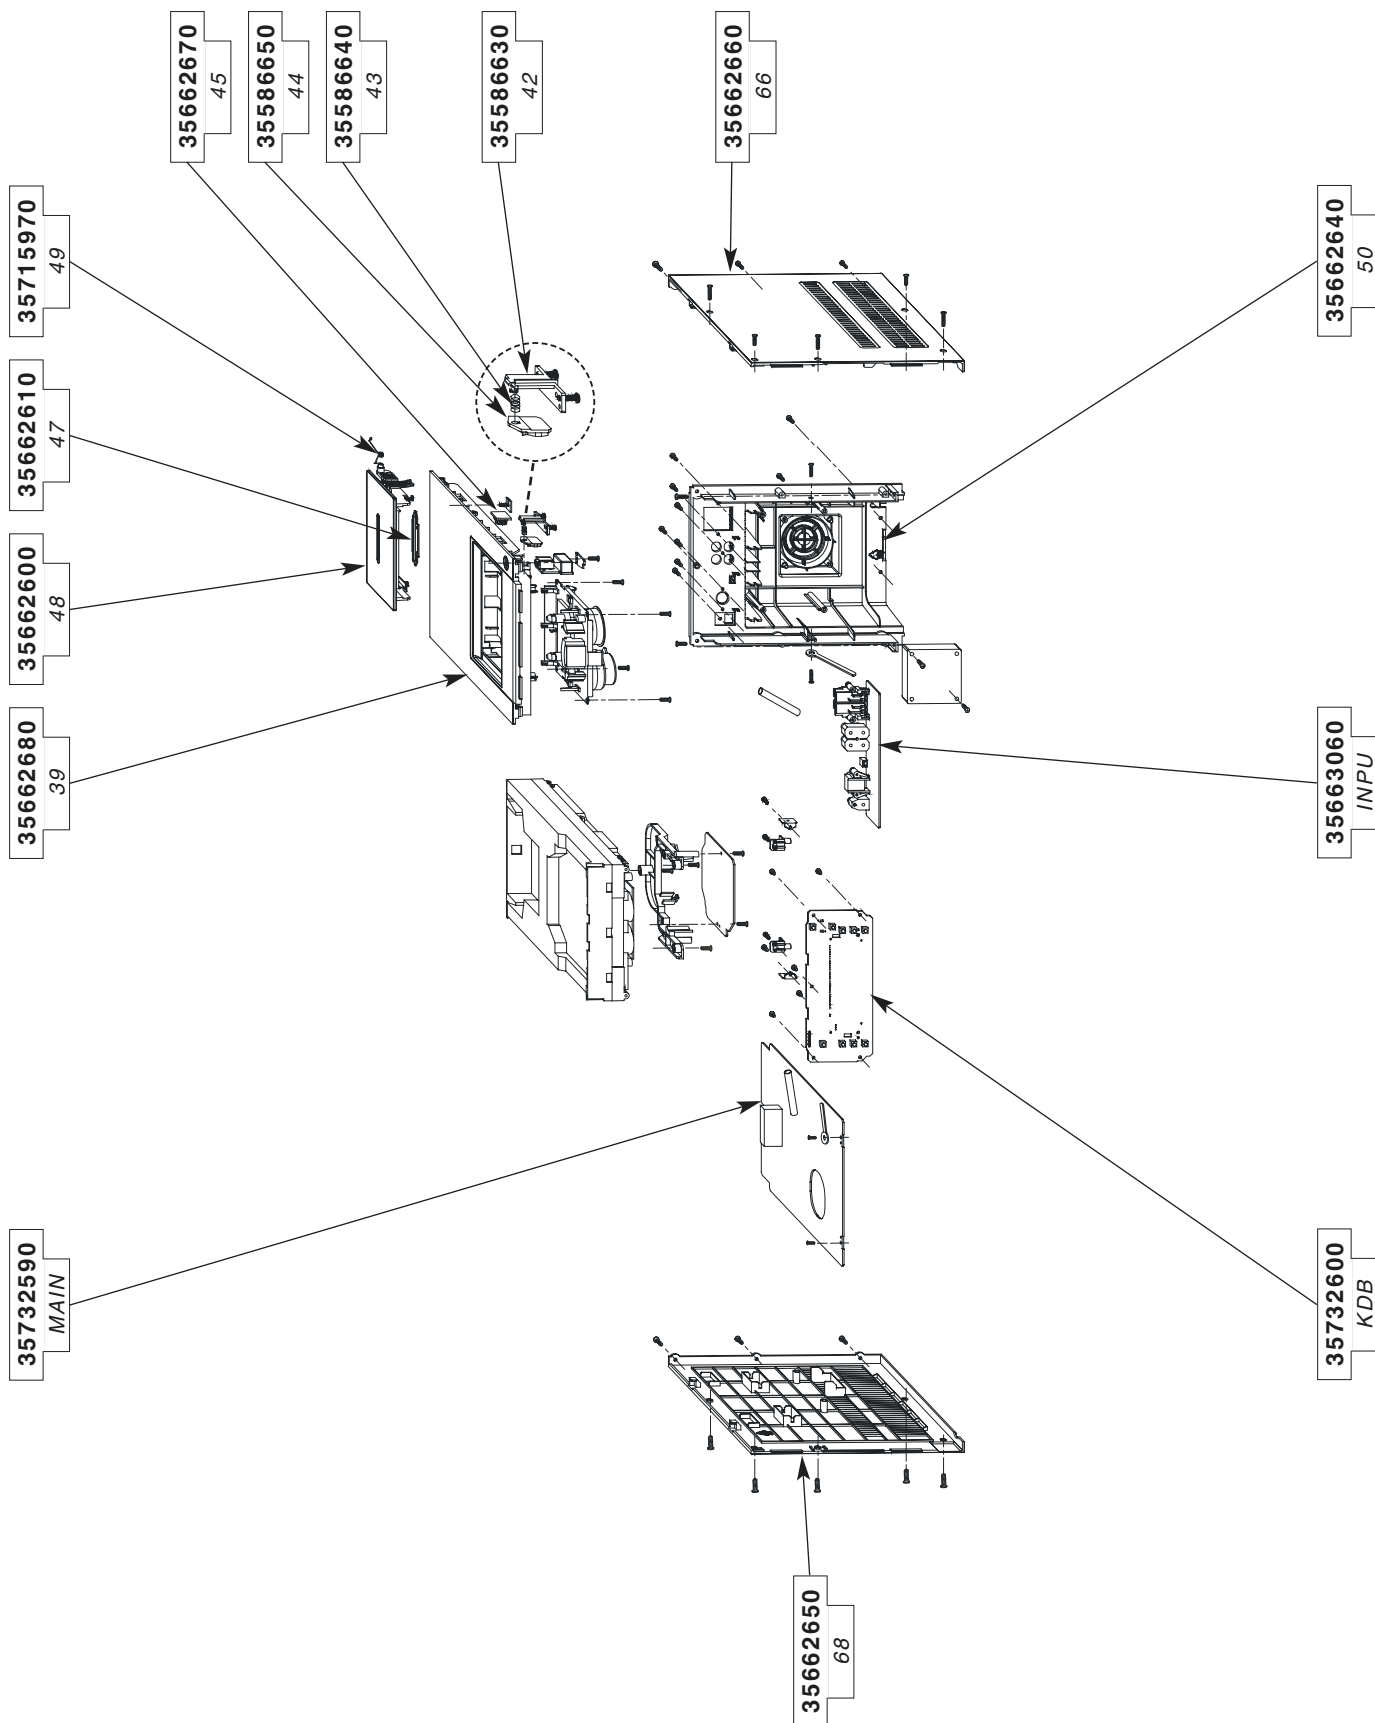

CHASSIS AND PRESENTATION 2 / CHASSIS ET PRESENTATION 2 / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE 2 / TELAIO E DI PRESENTAZIONE 2 / CHASIS Y PRESENTACION 2

CS350

5/5

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.