

HOME THEATER SOUND SYSTEM DVX-S120

DVR-S120/NX-P120

SERVICE MANUAL

The DVX-S120 is composed of the DVR-S120 and the NX-P120.

DVX-S120 は DVR-S120 と NX-P120 で構成されています。

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized YAMAHA Retailers and their service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically YAMAHA Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components, and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all YAMAHA product owners that any service required should be performed by an authorized YAMAHA Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification or recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of YAMAHA are continually striving to improve YAMAHA products. Modifications are, therefore, inevitable and specifications are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING: Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and part replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

CONTENTS

TO SERVICE PERSONNEL	2-4
PREVENTION OF ELECTRO STATIC DISCHARGE	4
LOCALE MANAGEMENT INFORMATION	5
SYSTEM COMPOSITION / システム構成	5
FRONT PANELS	6-7
REMOTE CONTROL PANELS	7
REAR PANELS	8-9
SPECIFICATIONS / 参考仕様	10-12
INTERNAL VIEW	13
DVR-S120 DISASSEMBLY PROCEDURES /	
DVR-S120分解手順	14-18
NX-SW120 DISASSEMBLY PROCEDURES /	
NX-SW120分解手順	19-20

DVR-S120 SELF DIAGNOSIS FUNCTION (DIAG) /

DVR-S120自己診断機能(ダイアグ)	21-43
DISPLAY DATA	44-45
IC DATA	46-55
DVR-S120 ADJUSTMENT / DVR-S120調整	56
DVR-S120 BLOCK DIAGRAM	57-59
DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD	60-68
NX-SW120 PRINTED CIRCUIT BOARD	69
DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM	70-79
NX-SW120 SCHEMATIC DIAGRAM	80
PARTS LIST	81-97
REMOTE CONTROL	98




このサービスマニュアルは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。
This Service Manual uses recycled paper.



■ TO SERVICE PERSONNEL

1. Critical Components Information
Components having special characteristics are marked  and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
2. Leakage Current Measurement (For 120V Models Only)
When service has been completed, it is imperative to verify that all exposed conductive surfaces are properly insulated from supply circuits.
 - Meter impedance should be equivalent to 1500 ohm shunted by 0.15μF.

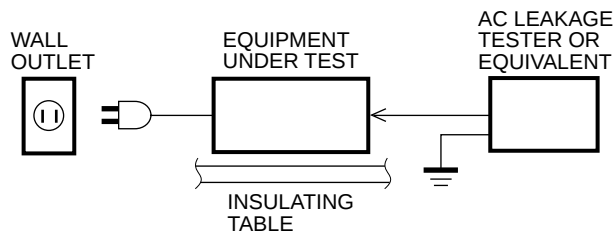

- Leakage current must not exceed 0.5mA.
- Be sure to test for leakage with the AC plug in both polarities.

WARNING: CHEMICAL CONTENT NOTICE!

The solder used in the production of this product contains LEAD. In addition, other electrical/electronic and/or plastic (where applicable) components may also contain traces of chemicals found by the California Health and Welfare Agency (and possibly other entities) to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm.

DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL/ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHATSOEVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder/flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

About lead-free solder / 無鉛ハンダについて

The foil side of MAIN P.C.B. and SUB P.C.B. used for the DVR-S120 are soldered with lead-free soldering material which is an alloy of Sn+Ag+Cu (tin + silver + copper). For the soldering points other than the above, lead solder is used.

Among some types of lead-free solder currently available, it is recommended to use one of the following types for the repair work.

- Sn + Ag + Cu (tin + silver + copper)
- Sn + Cu (tin + copper)
- Sn + Zn + Bi (tin + zinc + bismuth)

Caution:

1. As the melting point temperature of the lead-free solder is about 30°C to 40°C (50°F to 70°F) higher than that of the lead solder, be sure to use a soldering iron suitable to each solder.
2. If lead solder must be used, be sure to remove lead-free solder from each terminal section of the parts to be replaced and from the area around it completely before soldering, or make sure that the lead-free solder and lead solder melt together fully.

DVR-S120 に使用されている MAIN 基板および SUB 基板のハンダ面のハンダ付けには、Sn+Ag+Cu (錫 + 銀 + 銅) の合金である無鉛ハンダが使用されています。

なお、上記以外のハンダ付けには鉛入りハンダが使用されています。

無鉛ハンダにはいくつかの種類がありますが、修理時には下記のような無鉛ハンダの使用を推奨します。

- Sn+Ag+Cu (錫 + 銀 + 銅)
- Sn+Cu (錫 + 銅)
- Sn+Zn+Bi (錫 + 亜鉛 + ビスマス)

注意：

1. 無鉛ハンダの融点温度は通常の鉛入りハンダに比べ30～40 程度高くなっていますので、それぞれのハンダに合ったハンダごてをご使用ください。
2. 鉛入りハンダを使わざるを得ない場合は、あらかじめ交換する部品端子部やその周辺部の無鉛ハンダをすべて取り除くか、あるいは無鉛ハンダと鉛入りハンダが十分に溶けた状態となるようにハンダ付けしてください。

WARNING: Laser Safety

This product contains a laser beam component. This component may emit invisible, as well as visible radiation, which may cause eye damage. To protect your eyes and skin from laser radiation, the following precautions must be used during servicing of the unit.

- 1) When testing and/or repairing any component within the product, keep your eyes and skin more than 30 cm away from the laser pick-up unit at all times. Do not stare at the laser beam at any time.
- 2) Do not attempt to readjust, disassemble or repair the laser pick-up, unless noted elsewhere in this manual.
- 3) CAUTION : Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Laser Emitting conditions:

- 1) When the Top Cover is removed, and the STANDBY/ON SW is turned to the "ON" position, the laser component will emit a beam for several seconds to detect if a disc is present. During this time (5-10 sec.) the laser may radiate through the lens of the laser pick-up unit. Do not attempt any servicing during this period! If no disc is detected, the laser will stop emitting the beam. When a disc is loaded, you will not be exposed to any laser emissions.
- 2) The laser power level can be adjusted with the VR on the pick-up PWB, however, this level has been set by the factory prior to shipping from the factory. Do not adjust this laser level control unless instruction is provided elsewhere in this manual. Adjustment of this control can increase the laser emission level from the device.

Laser Diode Properties

Type:	Semiconductor laser GaAlAs
Wave length:	650 nm (DVD) 790 nm (VCD/CD)
Output Power:	1.45 mW (DVD) 1.31 mW (VCD/CD)
Beam divergence:	60 degree

警告：レーザーの安全対策

本機はレーザー光線を放射する部品を搭載しています。この部品が放射するレーザー光線は目に損傷を起こします。このレーザー光線から目及び肌を保護するために、本機の修理作業中は下記の注意を厳守してください。

- 1) テスト時または修理時、目及び肌を光ピックアップから30cm以上離してください。いかなる場合もレーザー光線を見つめないでください。
- 2) 光ピックアップの再調整及び分解はしないでください。
- 3) このマニュアル上で指定されている以外の制御、調整、手順はレーザー光線を照射される結果を招く恐れがあります。

レーザー放射条件

- 1) トップカバーを取り外しSTANDBY/ONスイッチをONにすると、ディスク検知のため5～10秒間、光ピックアップからレーザー光線が放射されます。この間、修理はしないでください。
ディスクが検知されなければ、レーザー光線の放射は停止します。ディスクがセットされている場合、ディスクで遮られるのでレーザー光線は修理担当者に届きません。
- 2) レーザーパワーレベルは光ピックアップ基板上のVRにより調整可能ですが、工場出荷前に調整セット済みなので、このVRは廻さないでください。このVRを廻すと装置からのレーザー光線の放射レベルが上がる恐れがあります。

レーザー

タイプ	半導体レーザー GaAlAs
波長	650 nm (DVD) 790 nm (VCD/CD)
出力	1.45 mW (DVD) 1.31 mW (VCD/CD)
ビーム広がり	60 度

VARO! : AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING! : OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRakta EJ STRÅLEN.

WARNING

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.



Repair handling should take place as much as possible with a disc loaded inside the player.

U, C, R, T, K, G, B, L, A models



The label is put on the bottom side of the unit.

U, C, R, T, K, G, B, L, A models

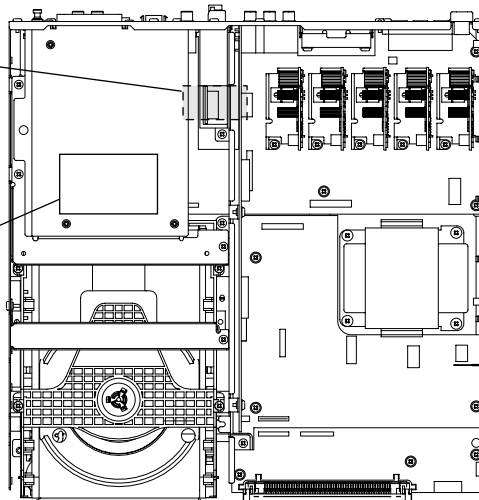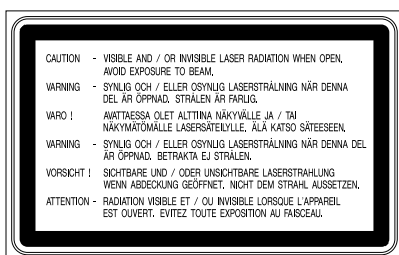

■ PREVENTION OF ELECTRO STATIC DISCHARGE

The laser diode in the traverse unit (optical pickup) may be damaged due to static electricity from clothes or the human body. Use caution to prevent electrostatic damage when servicing or handling the laser diode.

1. Grounding for electrostatic damage prevention


Some devices, such as the DVD player, use an optical pickup (laser diode) that will be damaged by static electricity in the working environment. Only attempt service after ensuring that all grounding procedures have been completed.

1. Worktable grounding

Put a grounded conductive material (sheet) or iron sheet on the area where the optical pickup is placed.

2. Human body grounding

Use an anti-static wrist strap to discharge the static electricity from your body.

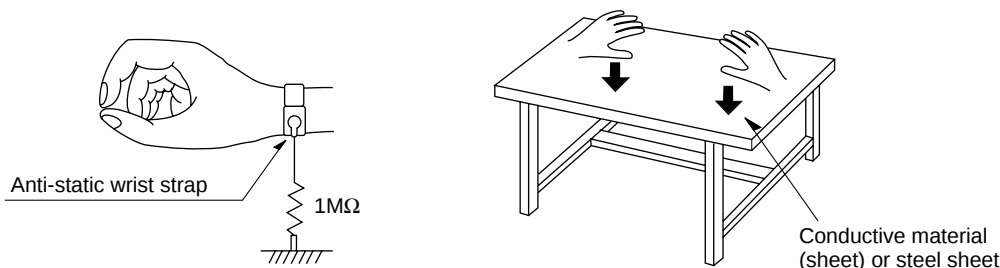

2. Handling of the optical pickup

1. To prevent damage to the optical pickup replacement parts during transportation and before installation, both ends of the laser diode are short-circuited. After installing the new part, remove the short circuit according to the correct procedure in this service manual.
2. Do not use a tester to check the laser diode in the optical pickup. The power supply in the tester will damage the laser diode.


3. Handling Precautions for the Traverse Unit (Optical Pickup)

1. Handle the traverse unit (optical pickup) gently, as it is an extremely high-precision assembly.
2. The flexible cable lines may break if an excessive force is applied to it. Use caution when handling the cable.
3. The semi-fixed resistor for laser power adjustment should not be adjusted. Do not turn the resistor.

■ LOCALE MANAGEMENT INFORMATION

Locale Management Information : This DVD player is designed and manufactured to respond to the Locale Management Information that is recorded on a DVD disc. If the Locale number described on the DVD disc does not correspond to the Locale number of this DVD player, this DVD player cannot play this disc.


This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

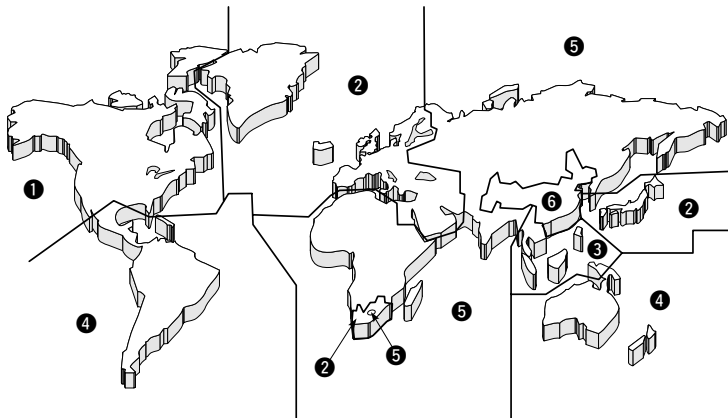


■ SYSTEM COMPOSITION / システム構成

The DVX-S120 is composed of the DVR-S120 and the NX-P120.

DVR-S120


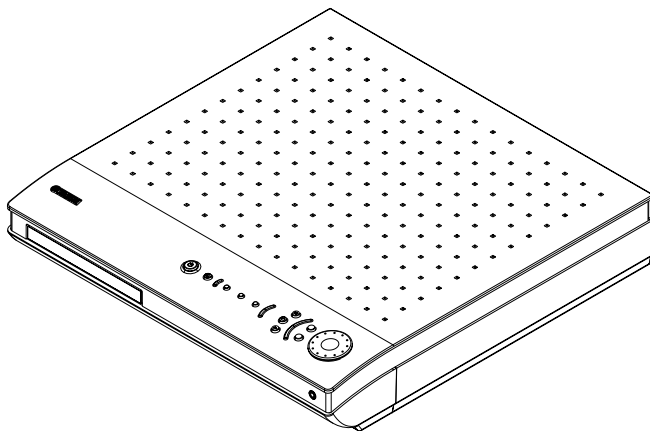


NX-P120

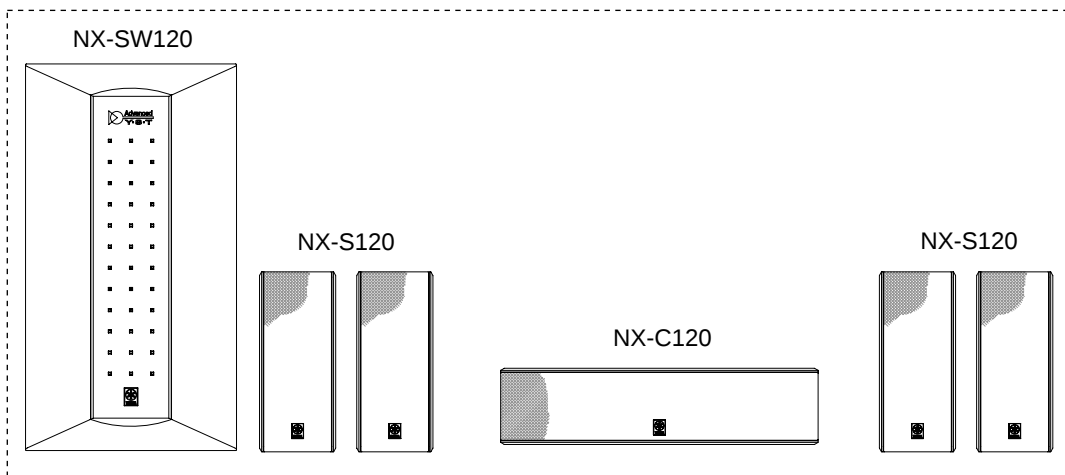

FRONT PANELS

▼ DVR-S120

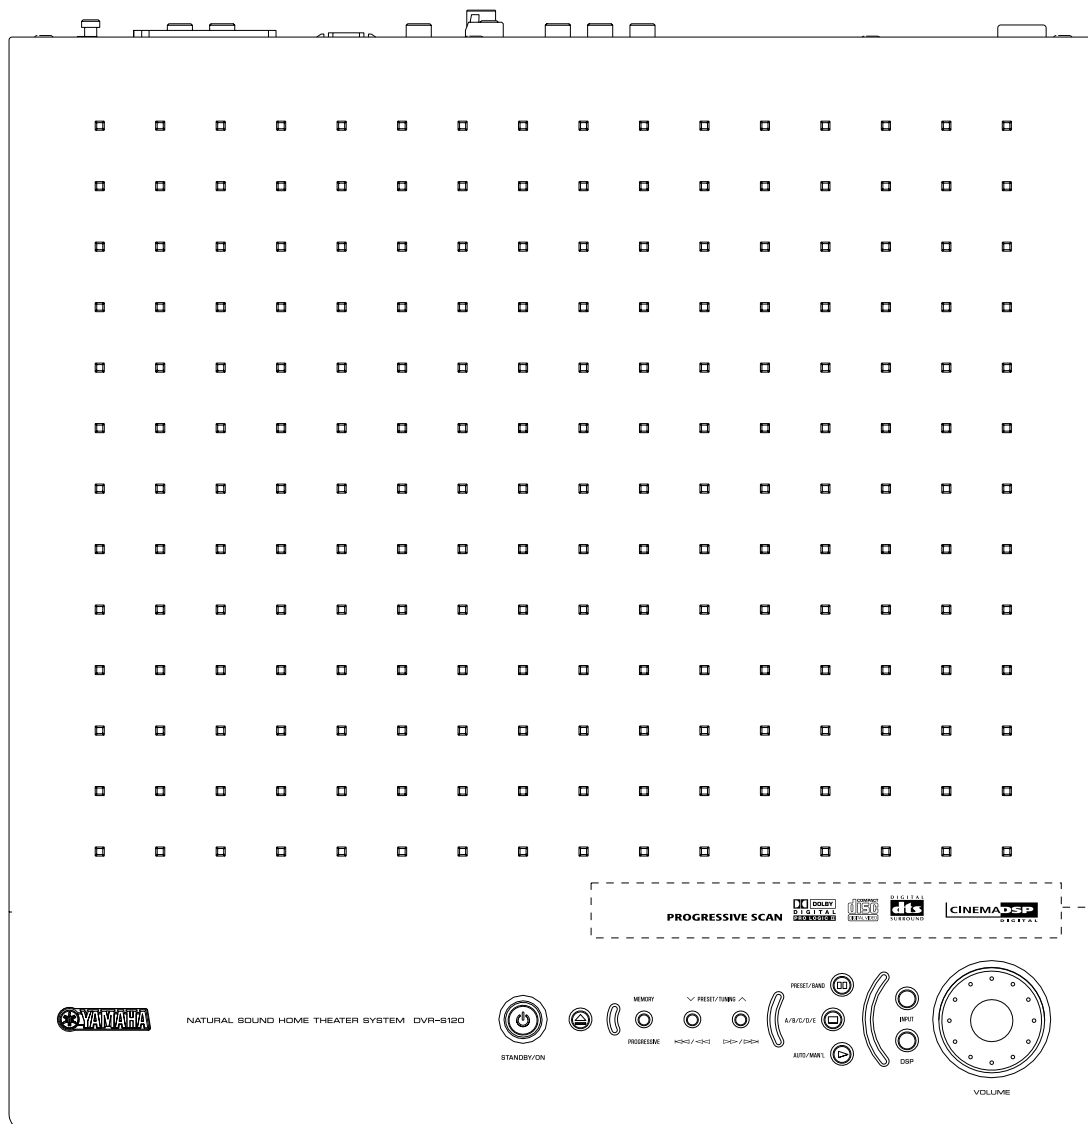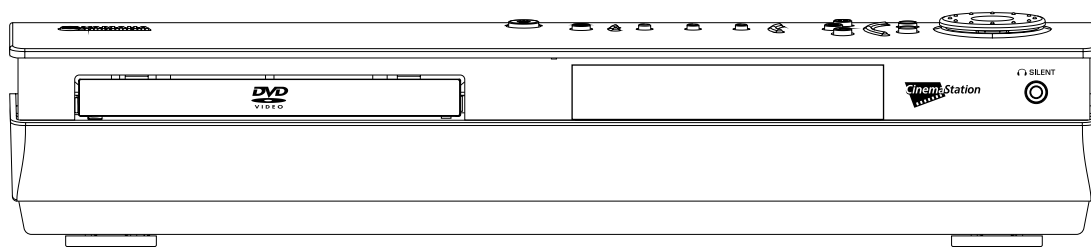

U, C, R, T, K, L, A models




B, G models




J model




▼ NX-SW120

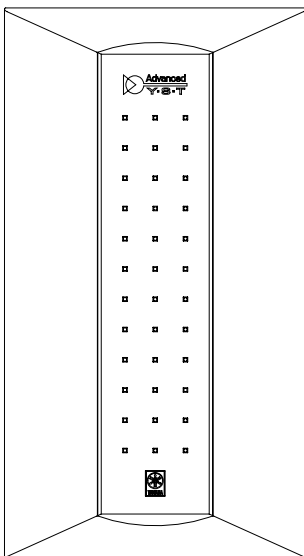

▼ NX-C120




▼ NX-S120




■ REMOTE CONTROL PANELS


▼ J model

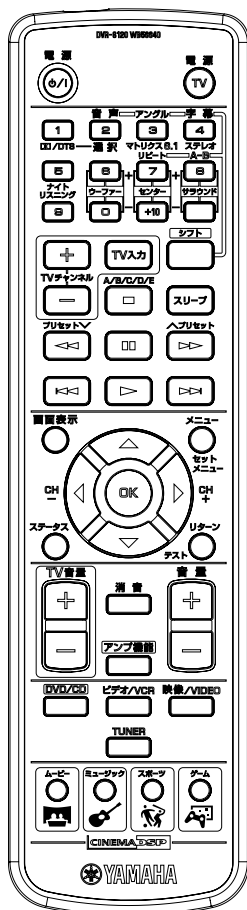

▼ U, C, R, T, K, L, A models

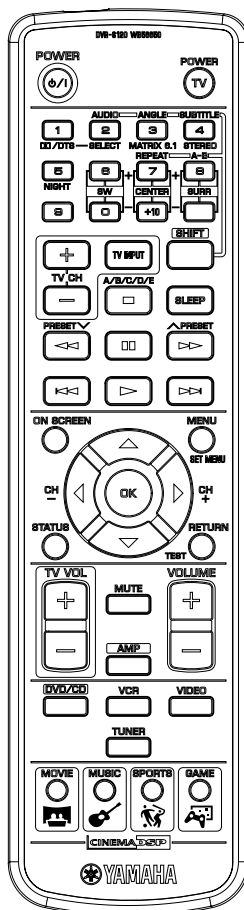


▼ B, G models

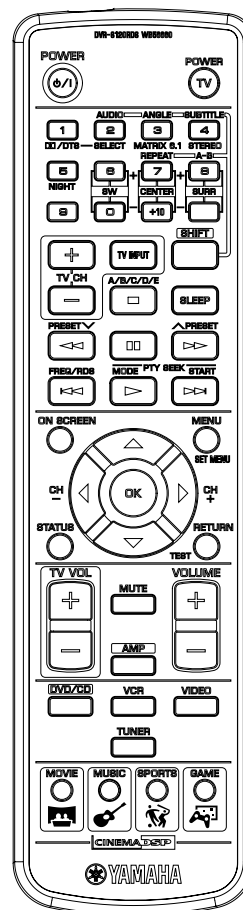


REAR PANELS


▼ DVR-S120 (U, C, R, T, K, L, A models)

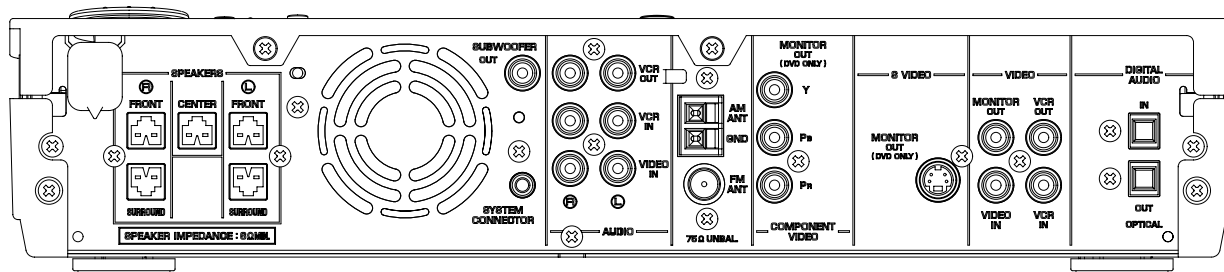


▼ DVR-S120 (B, G models)

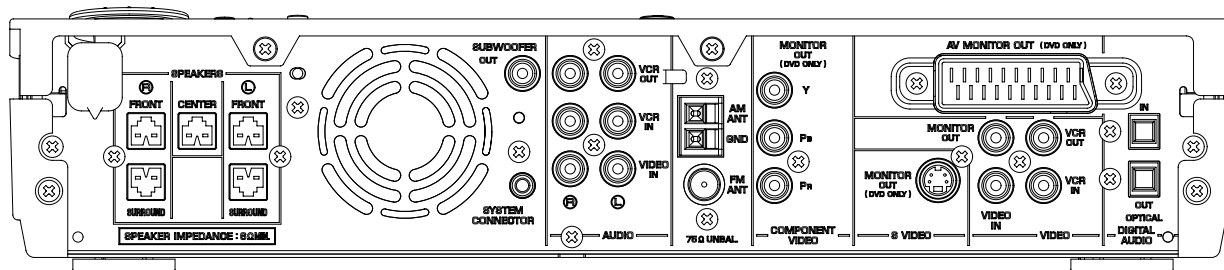


▼ DVR-S120 (J model)

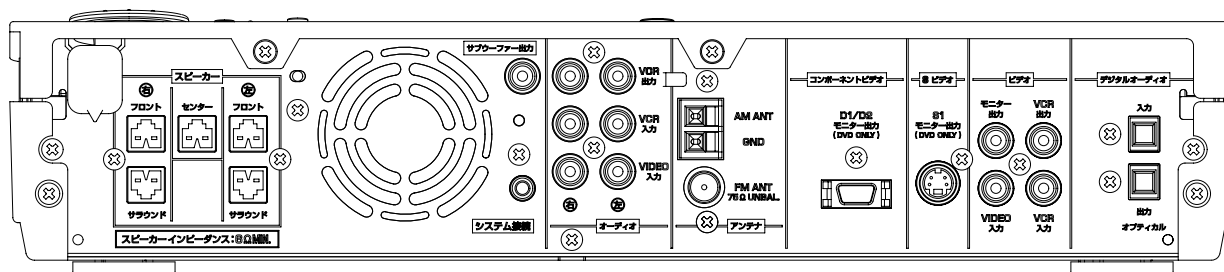


▼ NX-S120

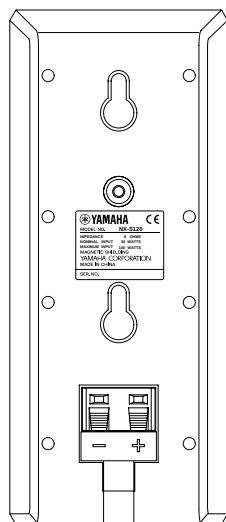


▼ NX-C120

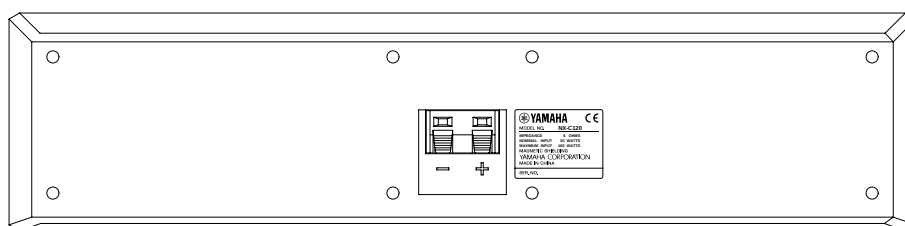


▼ NX-SW120 (U, C models)

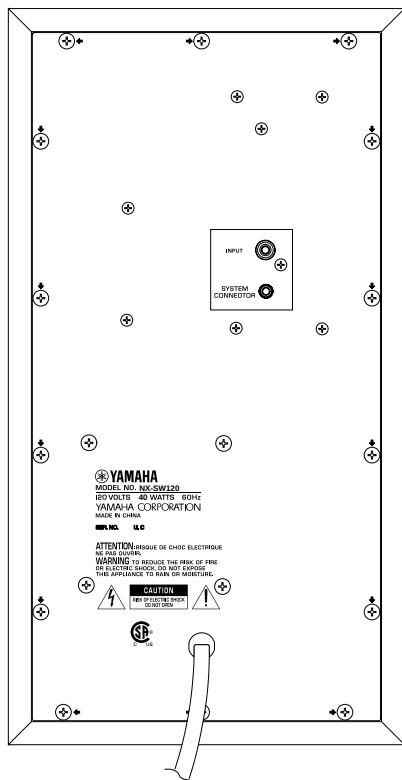


▼ NX-SW120 (R, L, T, K models)

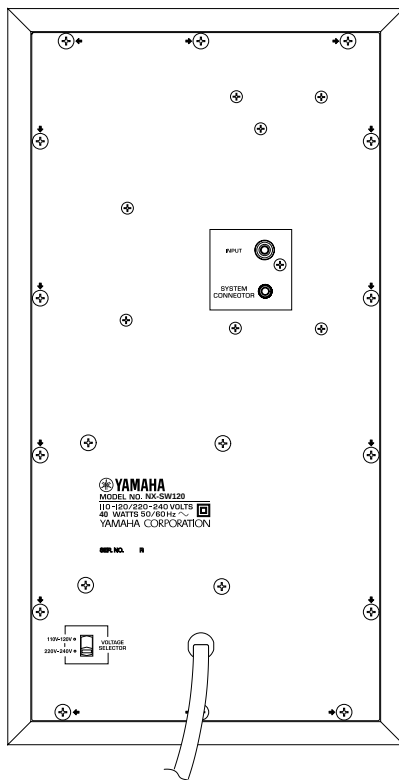


▼ NX-SW120 (B, G models)

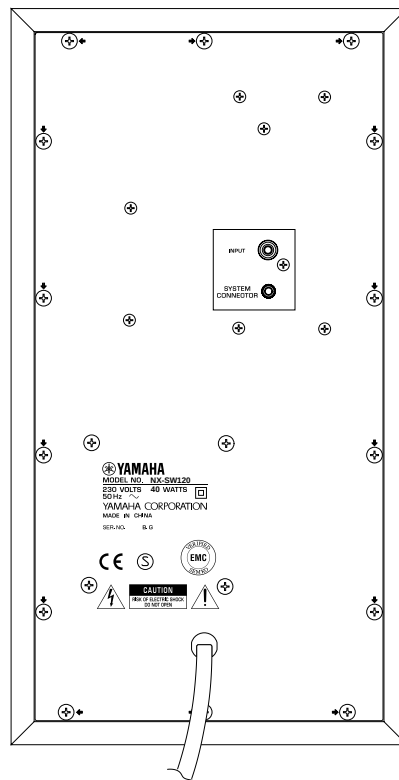

▼ NX-SW120 (A model)

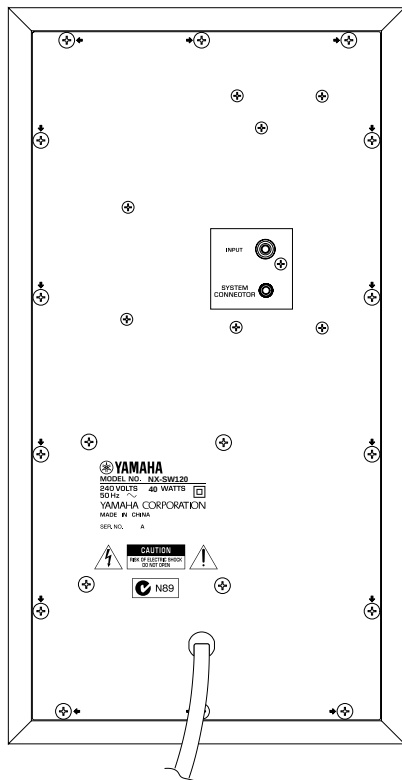

▼ NX-SW120 (J model)

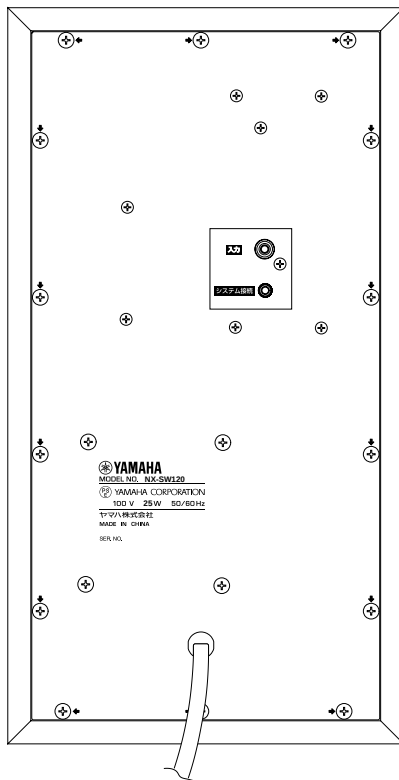

SPECIFICATIONS / 参考仕様

DVR-S120

AMPLIFIER SECTION / オーディオ部

Input Sensitivity/Impedance / 入力感度/インピーダンス	
VCR, VIDEO	200 mV/47 k Ω
Maximum Input Signal / 最大許容入力	
VCR, VIDEO (1kHz, 0.5 % THD)	2.2 V
Output Level/Impedance / 出力電圧/インピーダンス (when 1 kHz, 200 mV is input)	
REC OUT	200 mV/1.2 k Ω
PRE OUT (FRONT L/R, CENTER, REAR L/R)	1V
PRE OUT (SUBWOOFER/FRONT SP Small, 50Hz)	4V
Frequency Response / 周波数特性	
REC OUT (FRONT L/R, 20 Hz to 20 kHz)	0/-1 dB
Signal to Noise Ratio (IHF-A Network) / S/N比	
VCR, VIDEO (REC OUT, Input shorted, 200mV)	90 dB
Minimum RMS Output Power / 定格出力	
FRONT L/R (6 Ω , 1 kHz, 0.9% THD)	45 W/ch
CENTER (6 Ω , 1 kHz, 0.9% THD)	45 W
SURROUND L/R (6 Ω , 1 kHz, 0.9% THD)	45 W/ch
U, C Only	
FRONT L/R (6 Ω , 20 Hz to 20 kHz, 0.9% THD)	45 W/ch
CENTER (6 Ω , 20 Hz to 20 kHz, 0.9% THD)	45 W
SURROUND L/R (6 Ω , 20 Hz to 20 kHz, 0.9% THD)	45 W/ch
Maximum Power (EIAJ) / 実用最大出力	
FRONT L/R (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)	55 W/ch
CENTER (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)	55 W
SURROUND L/R (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)	55 W/ch
Total Harmonic Distortion / 全高調波歪率	
FRONT L/R (1 kHz, 20 W, SP OUT)	0.05 %

VIDEO SECTION (VCR, VIDEO) / ビデオ部

Video Signal Type / ビデオ信号方式		NTSC/PAL
Video Signal Level / ビデオ信号		
Video	1 Vp-p/75 Ω	
S-Video		
Y	1 Vp-p/75 Ω	
C	0.286 Vp-p/75 Ω	
Maximum Input Level / 最大許容入力		
VCR, VIDEO	1.5 Vp-p	
Signal to Noise Ratio / S/N比		
Monitor Out	50 dB	
Frequency Response / 周波数帯域		
Monitor Out (5 Hz to 10 MHz)		
Video	0/-3 dB	
S-Video	0/-3 dB	

TUNER SECTION / チューナー部

FM Tuning Range / FM受信周波数範囲	
U, C, K models	87.5 to 107.9 MHz
A, B, G models	87.50 to 108.00 MHz
L, R models	87.5 to 108.0 MHz
J model	76.0 to 90.0 MHz
AM Tuning Range / AM受信周波数範囲	
U, C, K models	530 to 1710 kHz

A, B, G, J models	531 to 1611 kHz
L, R models	530 to 1710 kHz
	531 to 1611 kHz

DVD SECTION / DVD部

Output Level / 出力レベル	
REC OUT	
DVD/VIDEO, CD/CD-DA (1 kHz, 0 dB)	2 $\pm$ 0.3 V
Video Output / 映像信号出力	1 Vp-p/75 Ω
Y Output/S-Video Output / Y出力/S映像出力	1 Vp-p/75 Ω
C Output/S-Video Output / C出力/S映像出力	
U, C, R, J models	0.286 Vp-p/75 Ω
K, L, A, B, G models	0.3 Vp-p/75 Ω
Y Output/Component Video Output / Y出力/コンポーネント出力	
Except J model	1.0 Vp-p/75 Ω
Pb Output/Component Video Output / Pb出力/コンポーネント出力	
Except J model	0.7 Vp-p/75 Ω
Pr Output/Component Video Output / Pr出力/コンポーネント出力	
Except J model	0.7 Vp-p/75 Ω

GENERAL / 総合

Power Supply / 電源電圧	
U, C models	AC 120 V, 60 Hz
R model	AC 110-120 V, 50 Hz
K model	AC 220 V, 60 Hz
L model	AC 220-240 V, 50 Hz
A model	AC 240 V, 50 Hz
G, B models	AC 230 V, 50 Hz
J model	AC 100 V, 50/60 Hz
Power Consumption / 消費電力	
J model	95 W
Except J model	85 W
Standby Power Consumption / 待機時消費電力	
U, C, A, K, B, G, J models	0.4 W
R, L models	0.5 W
Dimensions (W x H x D) / 寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	
	360 x 75 x 370.2 mm (14-3/16" x 2-15/16" x 14-9/16")
Weight / 質量	6.4 kg (14 lbs 1 oz)
Accessories / 付属品	
	Remote Control x 1
	Battery (size "UM-3", "R06") x 2
	Indoor FM antenna x 1
	AM loop antenna x 1
	Video Pin Cable (1.5m) x 1
	Speaker Cable (Front, Center: 5 m) x 3
	Speaker Cable (Surround: 15 m) x 2

* Specifications subject to change without notice.

U USA model
 C Canadian model
 A Australian model
 B British model
 G European model
 R General model
 T Chinese model
 K Korean model
 L Singapore model
 J Japanese model

NX-P120**● NX-S120**

Type / 型式 Full Range Acoustic Suspension
Magnetic Shielding Type

Driver / スピーカーユニット

..... 5 cm (2") Cone Magnetic Shielding Type x 2

Frequency Response / 再生周波数帯域

..... 100 Hz to 25 kHz

Impedance / インピーダンス 6 Ω

Nominal Input / 許容入力 30 W

Maximum Input / 最大入力 100 W

Sensitivity / 出力音圧レベル 86 dB/2.83 V/m

Input Terminal / 入力端子 Push Type

Dimensions (W x H x D) / 寸法 幅 × 高さ × 奥行き

..... 72 mm x 170 mm x 108 mm
(2-13/16" x 6-11/16" x 4-1/4")

Weight / 質量 0.9 kg (2 lbs.)

Finish / 仕上げ Silver or White Painted

Accessories / 付属品 Nonskid Pads x 16
Mounting Bracket x 4, Screws x 4

Appropriate Speaker Stand / 適応スピーカースタンド ... SPS-80

Appropriate Speaker Bracket / 適応ブラケット ... SPM-8S

● NX-C120

Type / 型式 Full Range Acoustic Suspension
Magnetic Shielding Type

Driver / スピーカーユニット

..... 5 cm (2") Cone Magnetic Shielding Type x 2

Frequency Response / 再生周波数帯域

..... 100 Hz to 25 kHz

Impedance / インピーダンス 6 Ω

Nominal Input / 許容入力 30 W

Maximum Input / 最大入力 100 W

Sensitivity / 出力音圧レベル 86 dB/2.83 V/m

Input Terminal / 入力端子 Push Type

Dimensions (W x H x D) / 寸法 幅 × 高さ × 奥行き

..... 300 mm x 72 mm x 105 mm
(11-13/16" x 2-13/16" x 4-1/8")

Weight / 質量 1.1 kg (2 lbs. 6 oz.)

Finish / 仕上げ Silver or White Painted

Accessories / 付属品 Fasteners x 2

● NX-SW120

Type / 型式 Advanced Yamaha Active Servo Technology

Output Power / 出力 50 W (100 Hz, 5 Ω , 10 % THD)

Dynamic Power / ダイナミックパワー 100 W, 5 Ω

Input Impedance / 入力インピーダンス ... INPUT (PJ): 12 k Ω

Frequency Response / 再生周波数帯域 30 Hz to 200 Hz

Driver / スピーカーユニット 16 cm (6-1/2") cone
Magnetic Shielding Type

Input Section / 入力部

INPUT RCA Pin Jack

SYSTEM CONNECTOR Mono Mini Jack

Power Supply / 電源

U, C models AC 120 V, 60 Hz

R, T, K, L models .. AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz

A model AC 240 V, 50 Hz

B, G models AC 230 V, 50 Hz

J model AC 100 V, 50/60 Hz

Power Consumption / 消費電力

U, C, A, B, G, R, T, K, L models 40 W

J model 25 W

Dimensions (W x H x D) / 寸法 幅 × 高さ × 奥行き

..... 200 mm x 365 mm x 390 mm
(7-7/8" x 14-7/20" x 15-5/16")

Weight / 質量 8.4 kg (18 lbs. 8 oz.)

Finish / 仕上げ Silver

Accessories / 付属品 Subwoofer Cable (5m) x 1
System Control Cable (5m) x 1
Nonskid Pad x 4

* Specifications subject to change without notice.

U USA model
C Canadian model
A Australian model
B British model
G European model
R General model
T Chinese model
K Korean model
L Singapore model
J Japanese model



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of
 Dolby Laboratories.

ドルビーラボラトリーズからの実施権により製造されています。
 「ドルビー」、「PRO LOGIC」およびダブルD記号 は、ドル
 ビーラボラトリーズの商標です。



"DTS" and "DTS Digital Surround" are registered trademarks of
 Digital Theater Systems, Inc.

DTS およびDTS デジタルサラウンドはデジタルシアターシステム
 ズの登録商標です。




AAC ロゴマーク はドルビーラボラトリーズの登録商標です。


"SILENT CINEMA" is a trademark of YAMAHA CORPORATION.
 「サイレントシアター / SILENT THEATER」はヤマハ株式会社の
 登録商標です。

DIMENSIONS / 寸法図


● DVR-S120

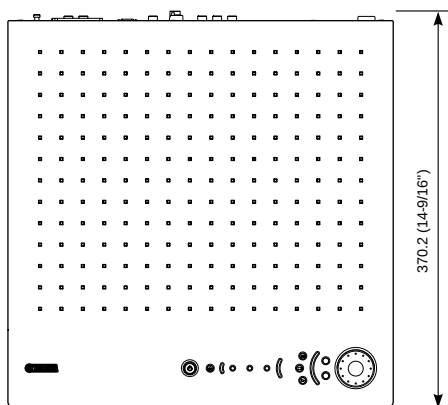


● NX-SW120

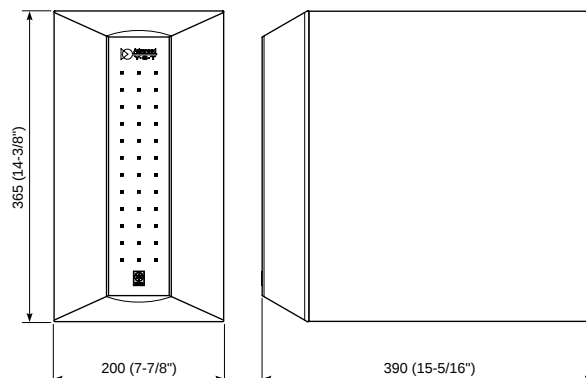

● NX-C120

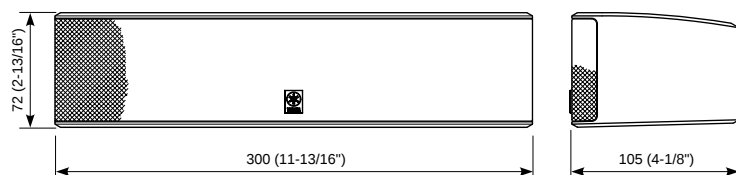


● NX-S120

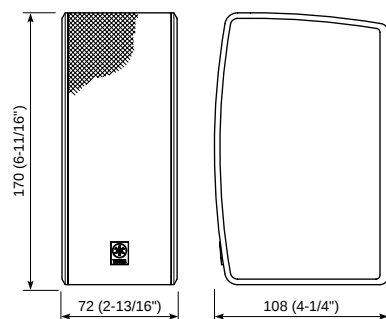

Unit : mm (inch)


INTERNAL VIEW

▼ DVR-S120

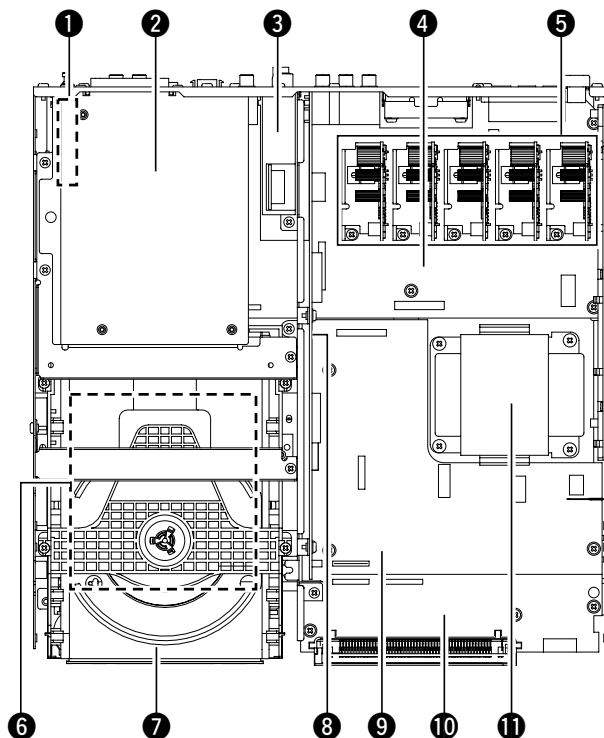

- ① SUB (3) P.C.B.
- ② DVD P.C.B.
- ③ AM/FM TUNER
- ④ MAIN (1) P.C.B.
- ⑤ D-AMP MODULE
- ⑥ DIGITAL P.C.B.
- ⑦ DVD MECHANISM
- ⑧ MAIN (2) P.C.B.
- ⑨ SUB (1) P.C.B.
- ⑩ MAIN (3) P.C.B.
- ⑪ POWER TRANSFORMER

▼ NX-SW120

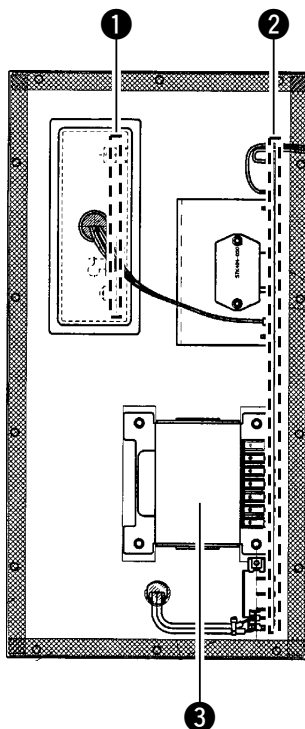

- ① MAIN (2) P.C.B.
- ② MAIN (1) P.C.B.
- ③ POWER TRANSFORMER

■ DVR-S120 DISASSEMBLY PROCEDURES / DVR-S120分解手順

(Remove parts in disassembly order as numbered.)

(番号順に部品を取り外してください。)

1. Removal of Side Cover L/R

- Remove 1 screw (①) in Fig. 1.
- Lift the Side Cover L at the rear and move it rear-ward slantingly.
- Remove 1 screw (②) in Fig. 1.
- Lift the Side Cover R at the rear and move it rear-ward slantingly.

1. サイドカバーL/Rの外し方

- ①のネジ1本を外します。(Fig. 1)
- サイドカバーLを後方へスライドさせ取り外します。
- ②のネジ1本を外します。(Fig. 1)
- サイドカバーRを後方へスライドさせ取り外します。

2. Removal of Bottom Cover

- Remove 2 screws (③) in Fig. 2.
- Spread soft cloth and place this unit upside down on it.
- Remove 4 screws (④) in Fig. 2.
- Release 1 hook and remove the Bottom Cover toward the Front Panel side in Fig. 2.

2. ボトムカバーの外し方

- ③のネジ2本を外します。(Fig. 2)
- 柔らかい布を敷いた上に、本機を上下反転して置きます。(Fig. 2)
- ④のネジ4本を外します。(Fig. 2)
- フック1ヶ所を外し、ボトムカバーをフロントパネル側に外します。(Fig. 2)



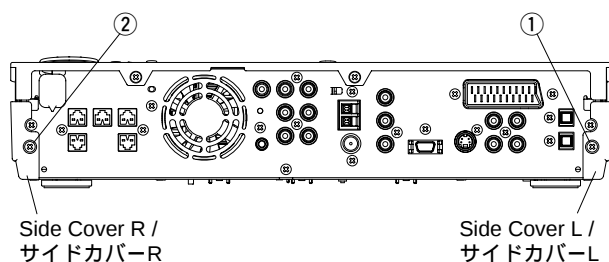


Fig. 1

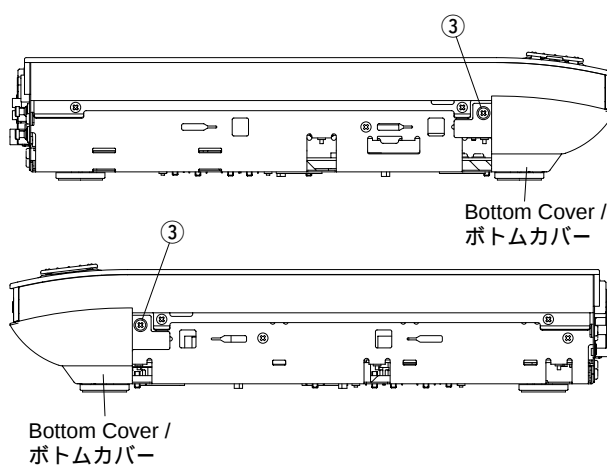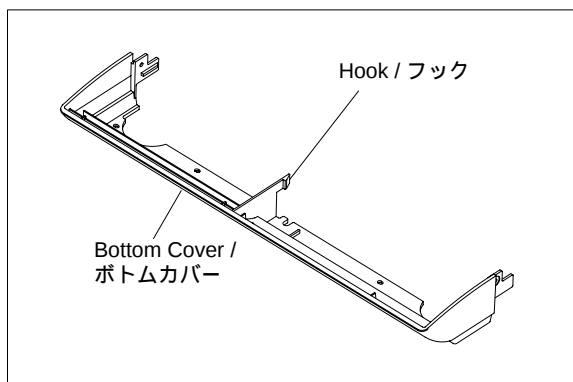

● Bottom view

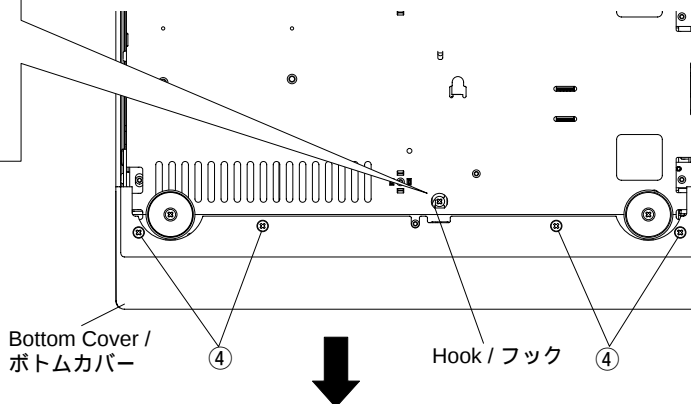



Fig. 2

● HOW TO MANUALLY EJECT THE TRAY

- Remove the Side Cover L/R.
- Remove the Bottom Cover.
- Move the slider in the direction indicated.
- Gently pull the tray out.

● 手動でトレイを開く方法

- サイドカバーL/Rを外します。
- ボトムカバーを外します。
- スライダーを矢印の方向に動かします。
- トレイをそっと引き出します。

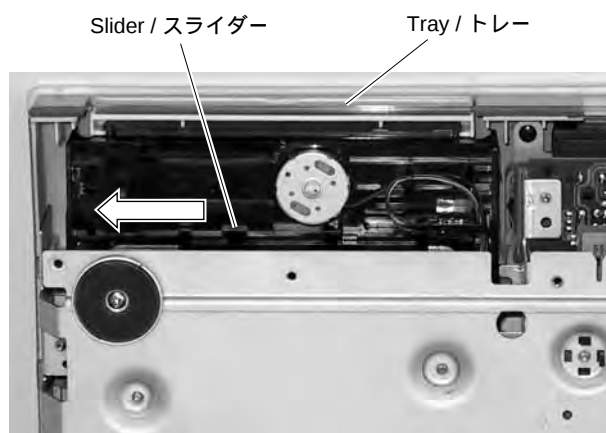

3. Removal of Top Unit

- Remove 1 screw (⑤) in Fig. 3.
- Turn this unit again to set it upside up.
- Remove 6 screws (⑥) and 2 screws (⑦) in Fig. 4.
- Remove connectors CB222 and CB278 in Fig. 4.
- Remove the Top Unit.

3. トップユニットの外し方

- ⑤のネジ1本を外します。(Fig. 3)
- 再び、本機を上下反転して置きます。
- ⑥のネジ6本、⑦のネジ2本を外します。(Fig. 4)
- コネクタCB222、CB278を外します。(Fig. 4)
- トップユニットを外します。

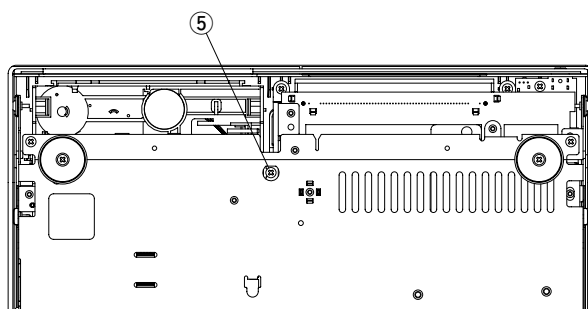


Fig. 3

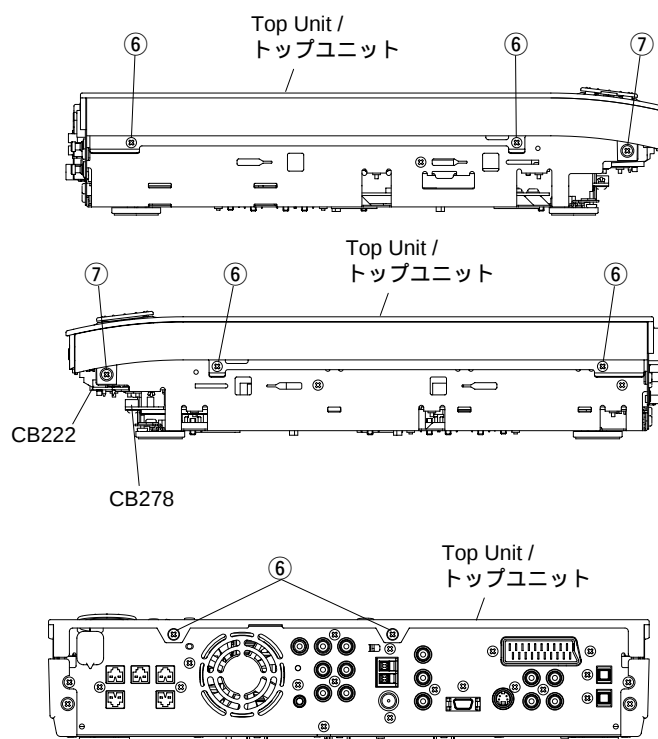


Fig. 4

4. Removal of DVD Mechanism

- a. Remove 2 screws (⑧) and then remove the Top Frame in Fig. 5.
- b. Remove 3 screws (⑨) in Fig. 5.
- c. Remove 2 screws (⑩) in Fig. 5. (G, B only)
- d. Remove the DVD support and the DVD P.C.B. in Fig. 5.
- e. Remove connectors 1601, 1603, 1615, 1618, 1619 and 1620 in Fig. 6.
- f. Remove connector CB3 in Fig. 7.
- g. Remove 4 screws (⑪) and then remove the DVD Mechanism in Fig. 7.

4. DVDメカニズムの外し方

- a. ⑧のネジ2本を外し、トップフレームを外します。(Fig. 5)
- b. ⑨のネジ3本を外します。(Fig. 5)
- c. ⑩のネジ2本を外します。(G, B only)(Fig. 5)
- d. DVDサポート & DVD P.C.B.を外します。(Fig. 5)
- e. コネクター1601、1603、1615、1618、1619、1620を外します。(Fig. 6)
- f. コネクターCB3を外します。(Fig. 7)
- g. ⑪のネジ4本を外し、DVDメカニズムを外します。(Fig. 7)

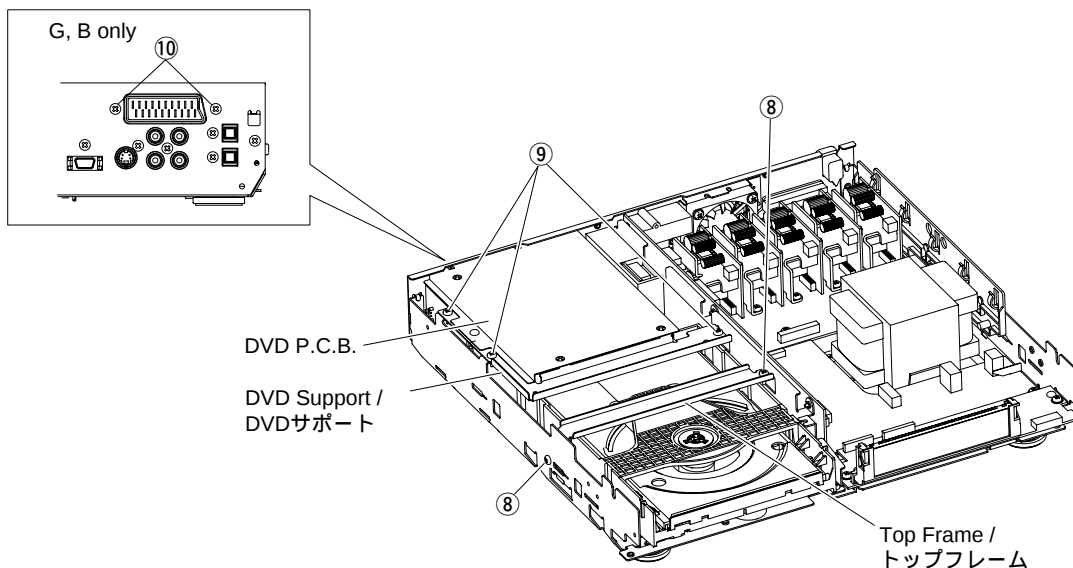


Fig. 5

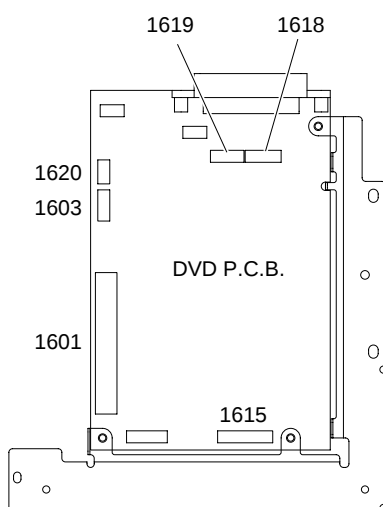


Fig. 6

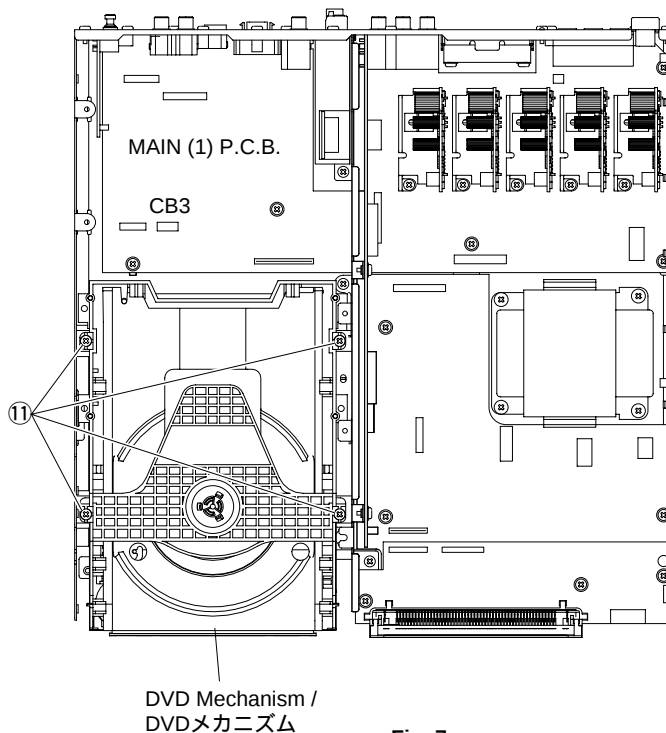


Fig. 7

5. Removal of DIGITAL P.C.B.

- Remove connectors CB374, CB375 and CB378 in Fig. 8.
- Remove 4 screws (⑫) and then remove the DIGITAL P.C.B. in Fig. 8.

6. Removal of D-Amp Module

Remove 5 screws (⑬) and then remove the D-Amp Modules in Fig. 8.

7. Removal of MAIN (3) P.C.B.

- Remove connectors CB221 and CB224 in Fig. 8.
- Remove 3 screws (⑭) and 1 push rivet (⑮) and then remove the MAIN (3) P.C.B. in Fig. 8.

8. Removal of AM/FM Tuner

Remove 2 screws (⑯) and then remove the AM/FM Tuner in Fig. 8.

5. DIGITAL P.C.B.の外し方

- コネクターCB374、CB375、CB378を外します。(Fig. 8)
- ⑫のネジ4本を外し、DIGITAL P.C.B.を外します。(Fig. 8)

6. D-AMPモジュールの外し方

⑬のネジ5本を外し、D-アンプモジュールを外します。(Fig. 8)

7. MAIN (3) P.C.B.の外し方

- コネクターCB221、CB224を外します。(Fig. 8)
- ⑭のネジ3本、⑮のプッシュリベット1本を外し、MAIN (3) P.C.B.を外します。(Fig. 8)

8. AM/FMチューナーの外し方

⑯のネジ2本を外し、AM/FMチューナーを外します。(Fig. 8)

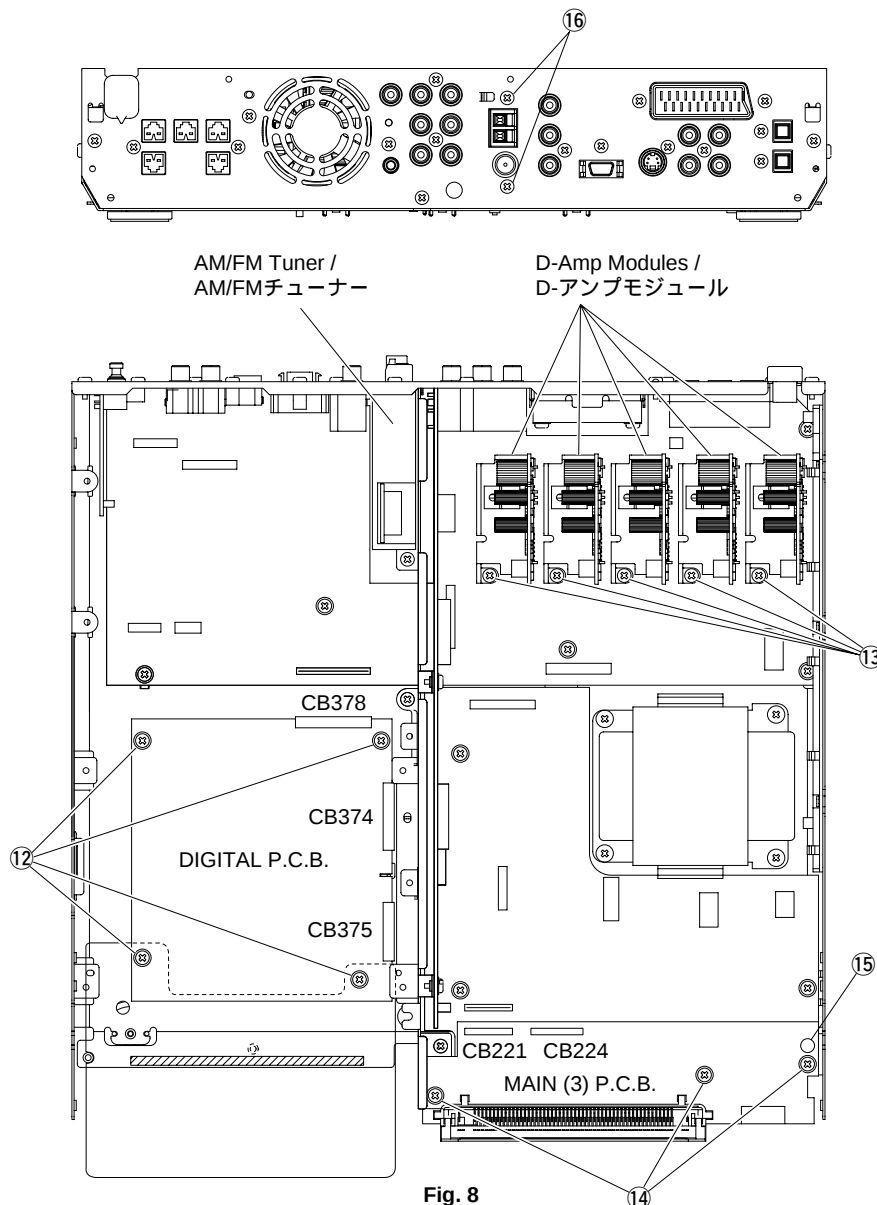


Fig. 8

9. Removal of MAIN (2) & SUB (1) P.C.B.

- a. Remove 2 screws (17) in Fig. 9.
- b. Remove 3 screws (18) and then remove the Shield in Fig. 9.
- c. Remove 2 screws (19) in Fig. 9.
- d. Remove 2 screws (20) and 1 screw (21) in Fig. 9.
- e. Remove connectors CB2, CB124, CB275, CB276 and CB277 in Fig. 9.
- f. Remove the MAIN (2) & SUB (1) P.C.B. in Fig. 9.

10. Removal of MAIN (1) P.C.B.


- a. Remove 2 screws (22) and then remove the Power Cable Support in Fig. 9.
- b. Remove 3 screws (23) and 2 screws (24) in Fig. 9.
- c. Remove connector CB17 in Fig. 9.
- d. Remove 3 screws (25) in Fig. 9.
- e. Remove the MAIN (1) P.C.B. with the Rear Panel attached to it in Fig. 9.

9. MAIN (2) & SUB (1) P.C.B.の外し方

- a. 17のネジ2本を外します。(Fig. 9)
- b. 18のネジ3本を外し、シールドを外します。(Fig. 9)
- c. 19のネジ2本を外します。(Fig. 9)
- d. 20のネジ2本、21のネジ1本を外します。(Fig. 9)
- e. コネクターCB2、CB124、CB275、CB276、CB277を外します。(Fig. 9)
- f. MAIN (2) & SUB (1) P.C.B.を外します。(Fig. 9)

10. MAIN (1) P.C.B.の外し方

- a. 22のネジ2本を外し、パワーコードサポートを外します。(Fig. 9)
- b. 23のネジ3本、24のネジ2本を外します。(Fig. 9)
- c. コネクターCB17を外します。(Fig. 9)
- d. 25のネジ3本を外します。(Fig. 9)
- e. リアパネルが付いた状態でMAIN (1) P.C.B.を外します。(Fig. 9)

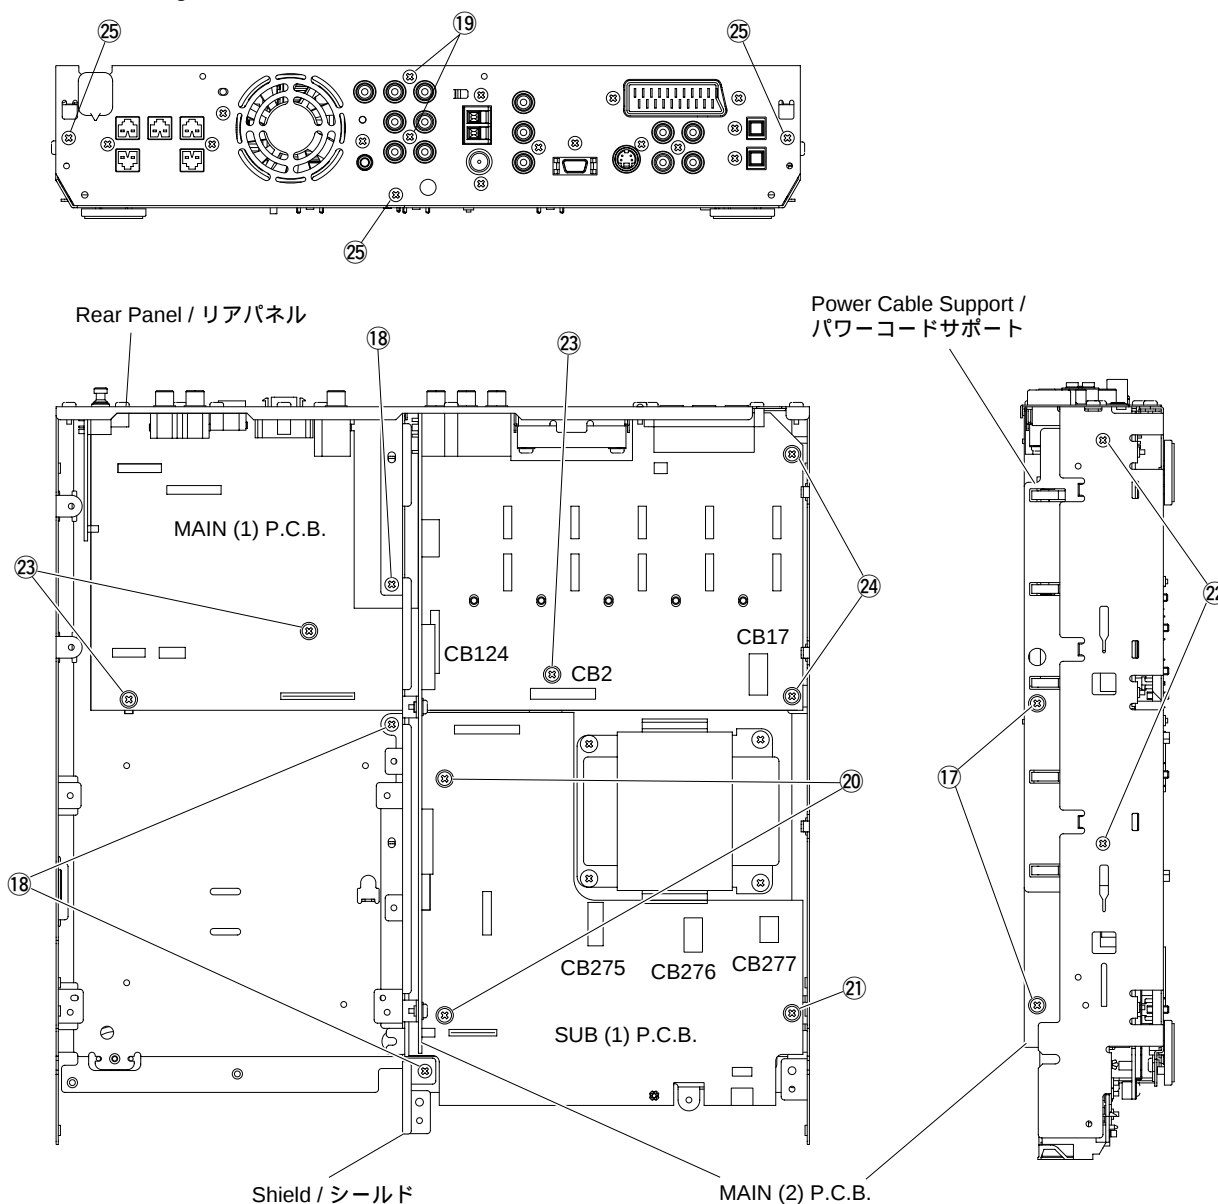**Fig. 9**

■ NX-SW120 DISASSEMBLY PROCEDURES / NX-SW120分解手順

(Remove parts in disassembly order as numbered.)

(番号順に部品を取り外してください。)

1. Removal of Front Grille

The Front Grille is fixed to the cabinet with dowels at 6 locations. As a screwdriver (for slotted head screw) is used for removal, use special care not to cause damage to the cabinet.

- Using the screwdriver inserted in the gap between the Front Grille and the cabinet (bottom side first), push up the Front Grille.
- Remove the Front Grille by lifting it up.

*** When installing the Front Grille, apply quick-drying bond to the dowels and then fit them into dowel holes for secure installation. (The Front Grille will come off easily if its dowels are fitted into dowel holes only.)**

2. Removal of Rear Panel

Remove 14 screws (①) in Fig. 2.

*** Arrow marks (⇒) are printed to identify the screws to be removed.**

*** When assembling the Rear Panel, check to ensure that the packing is not damaged so as to prevent air leakage from occurring.**

1. フロントグリルの外し方

フロントグリルは6箇所のダボで固定されています。取り外しの際、本体に傷が付かないよう十分注意してください。

- 底側からマイナスドライバー等を差し込み、フロントグリルを押し上げます。(Fig. 1)
- 徐々に上面へマイナスドライバー等で押し上げて、フロントグリルを外します。

*** 取り付け時には、フロントグリルのダボに速乾ボンドなどを塗って差し込み、固定してください。(フロントグリルを差し込むだけでは、簡単にはずれてしまいます。)**

2. リアパネルの外し方

① のネジ 14 本を外し、リアパネルを取り出します。

(Fig. 2)

*** 取り外すネジの箇所には矢印 (マーク) が印刷されています。**

*** 組み立ての際は、パッキンの損傷など無いことを確認し、エア漏れが発生しないように組み立ててください。**

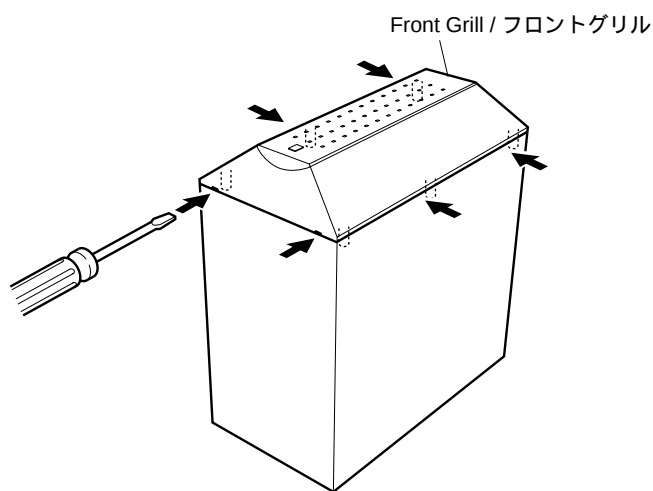


Fig. 1

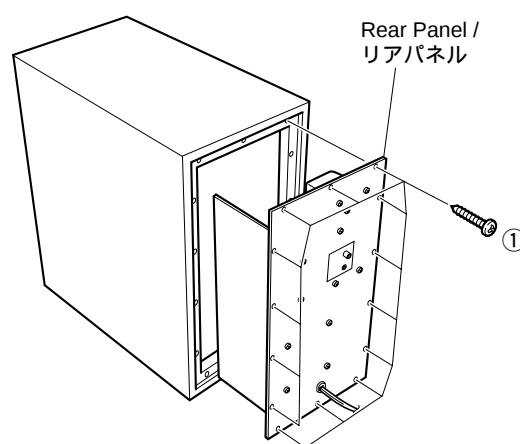


Fig. 2

When checking the P.C.B.:


Turn on the power to NX-SW120 according to the following procedure.

- Short between the terminals of RY2 (relay).
- Connect the power cable to the AC power outlet.


P.C.B.動作チェックをする場合

下記の方法により NX-SW120 に電源を投入します。

- RY χ リレー)の端子間をショートします。
- 電源コードを AC 電源コンセントに接続します。

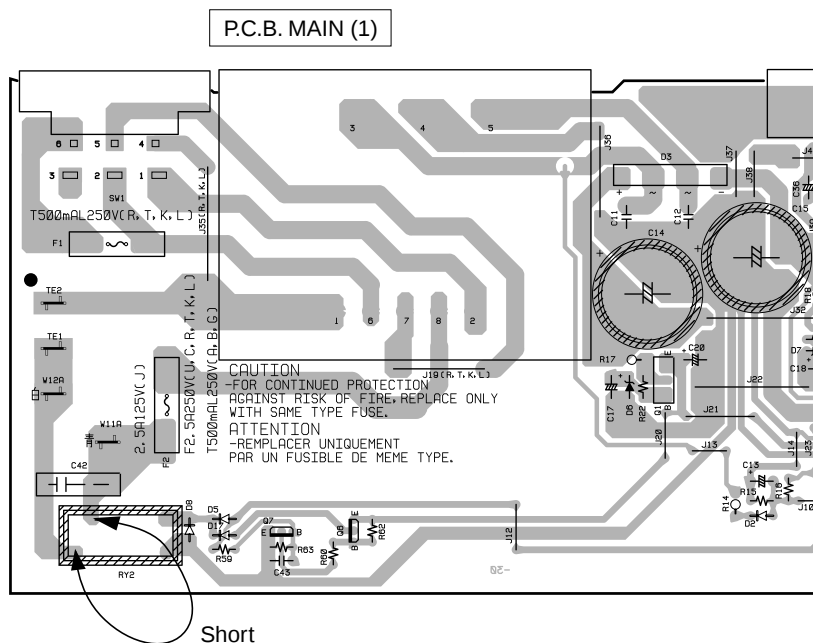

Short between these terminals for the P.C.B. check.

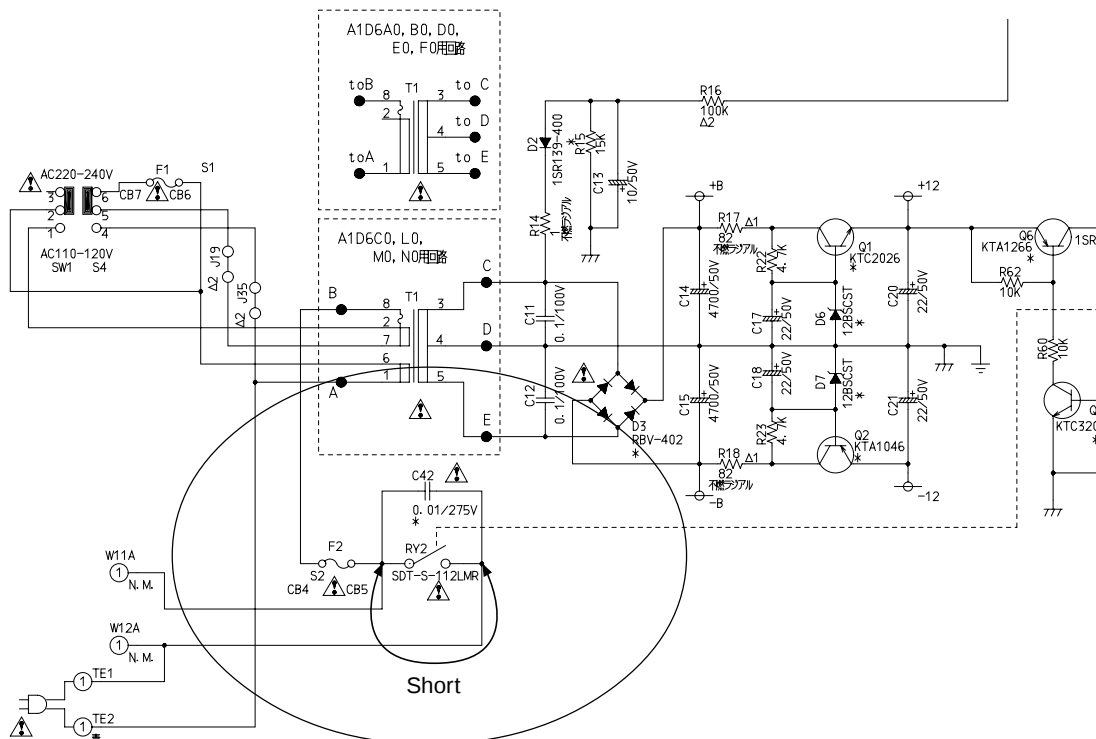

■ DVR-S120 SELF DIAGNOSIS FUNCTION (DIAG) / DVR-S120自己診断機能(ダイアグ)

This product has a built-in self diagnosis function (DIAG) to facilitate inspection, measurement and determination of a faulty item, if any. There are 14 DIAG menu items, each having sub-menu items.

Listed in the table below are menu items and sub-menu items. (Start-up and operation of DIAG menu are executed by using the main unit.)

本機には、検査、測定、不良個所の発見を目的にした自己診断機能(ダイアグ)があります。

ダイアグメニューは14個あり、そのそれぞれにサブメニューがあります。

下表はメニュー一覧です。

(ダイアグのメニュー操作は本体で行います。)

No.	DIAG menu	Sub-menu
1	DSP THROUGH	1. ANALOG BYPASS
		2. YSS 0dB
		3. YSS Front 0dB
		4. YSS FULL BIT
		5. YSS FULL BIT F
2	RAM THROUGH	RAM 0dB
3	PRO LOGIC /	1. PRO LOGIC I
		2. PRO LOGIC II
4	SPEAKERS SET	1. MAIN: SMALL 0dB
		2. CENTER: NONE
		3. LFE/BASS: MAIN
		4. Front Mix: 5ch
5	MARGIN CHECK	1. MAIN 12 dB margin
		2. MAIN 18 dB margin
6	DISPLAY CHECK	1. VFD CHECK (Initial display / 初期表示)
		2. VFD DISP OFF (All segments OFF / 全セグメント消灯)
		3. VFD DISP ALL (All segments ON 100% / 全セグメント点灯 100%)
		4. VFD DIMMER (All segments ON 50% / 全セグメント点灯 50%)
		5. CHECKED PATTERN (ON in lattice / 格子状点灯)
7	MANUAL TEST	1. TEST ALL
		2. TEST FRONT L
		3. TEST CENTER
		4. TEST FRONT R
		5. TEST SUR. R
		6. TEST SUR. L
		7. TEST LFE
8	FACTORY PRESET	1. PRESET INHIBITED (memory initialization inhibited / メモリーの初期化禁止)
		2. PRESET RESERVED (memory initialized / メモリーの初期化)
9	AD DATA CHECK /FAN TEST	1. PS (protection)
		2. PANEL KEY
		3. FAN OUT/THM
		4. FAN DRIVE TEST: HIGH
		5. FAN DRIVE TEST: MID
		6. FAN DRIVE TEST: LOW
10	IF STATUS	1. INSIDE STATUS 1
		2. INSIDE STATUS 2
		3. INSIDE STATUS 3
		4. CHANNEL STATUS 1
		5. CHANNEL STATUS 2
		6. CHANNEL STATUS 3
		7. CHANNEL STATUS 4
		8. CHANNEL STATUS 5


No.	DIAG menu	Sub-menu
		9. BSI (YSS) 1
		10. BSI (YSS) 2
		11. BSI (YSS) 3
		12. BSI (YSS) 4
		13. BSI (CS) 1
		14. BSI (CS) 2
		15. BSI (CS) 3
		16. BSI (CS) 4
		17. BSI (CS) 5
		18. YSS938-1
		19. YSS938-2
		20. YSS938-3
		21. CS49329
		22. Mute Trigger
11	DSP RAM CHECK	1. YSS938 BUS CHECK
		2. PLD/CS BUS CHECK
12	SOFT SWITCH	1. SW MODE: PCB/SOFT
		2. MODEL SETTING
		3. TUNER DESTINATION
		4. TUNER EXIST
		5. RDS EXIST
		6. VIDEO FORMAT
13	ROM VERSION/CHECK SUM/ PORT	1. VERSION
		2. CHECK SUM ALL
		3. PORT
		4. AAC PORT
14	ROM CORRECTION/ CHECK SUM	1. SOFT DATE
		2. ROM CORRECTION: EXIST/NOT
		3. ROM CORRECTION CHECK SUM DISP
		4. ROM CORRECTION REMOCON RECEIVE
		5. REMOCON CODE DISP
		6. Protection History
		7. UCD CLOCK LOW/HIGH
		8. ASPECT Lo/Mid/Hi

● Starting DIAG

While pressing the "A/B/C/D/E" key on the main unit, press the "STANDBY/ON" key until the FL display lights up. Within 4 seconds after that, press the "PRESET/BAND" key to start the DIAG function.

● ダイアグの起動

本体の "A/B/C/D/E" キーを押しながら "STANDBY/ON" キーを押し、表示点灯後4秒以内に "PRESET/BAND" キーを押すとダイアグが起動します。

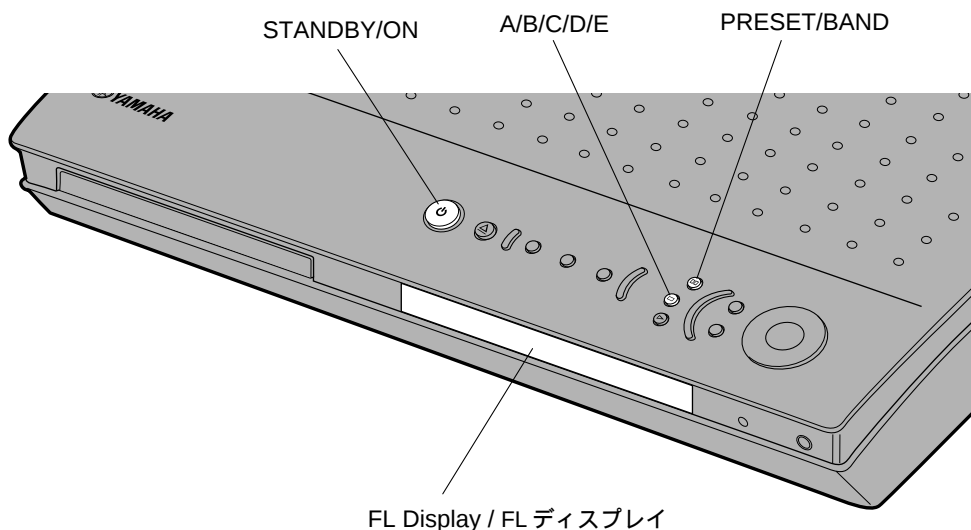

** In the DIAG mode, all the protection functions other than the excess current detect function are canceled, and the "SLEEP" segment of the FL display of the main unit flashes. Please note, therefore, that no protection function works even when a dangerous situation occurs while using the DIAG mode.*

ダイアグモードでは過電流検出以外のプロテクション動作が解除されます。

このモードでは本体 FL ディスプレイの "SLEEP" が点滅します。

以後、ダイアグ中、危険な状態でもプロテクション動作が働きませんので注意してください。

● Canceling DIAG

1 Before canceling DIAG, execute setting for PRESET of DIAG menu No.8 (Memory initialization inhibited or Memory initialized).

** In order to keep the user memory stored, be sure to select PRESET INHIBITED (Memory initialization inhibited). Protection history will remain in memory.*

2 Turn off the power by pressing the "STANDBY/ON" key of the main unit.

● ダイアグの解除

1 ダイアグを解除する前に、ダイアグメニュー No. 8 の FACTORY PRESET (メモリーの初期化禁止 / またはメモリーの初期化) の設定をします。

ユーザーメモリーを保持したい場合は、必ず PRESET INHIBITED (メモリー初期化禁止) を選択してください。

2 本体の "STANDBY/ON" キーを押し、パワーオフにします。

● Display provided when DIAG started


On the FL display of the main unit, an opening message (including the version and the protection history) appears for a few seconds followed by the diagnostic menu display of ANALOG BYPAS.

● ダイアグ起動時の表示

本体FLディスプレイには、オープニング(プロテクション履歴/バージョン)が表示され、数秒後にダイアグメニュー表示(ANALOG BYPAS)となります。

When there is no history of protection function:

プロテクション履歴が無い場合:

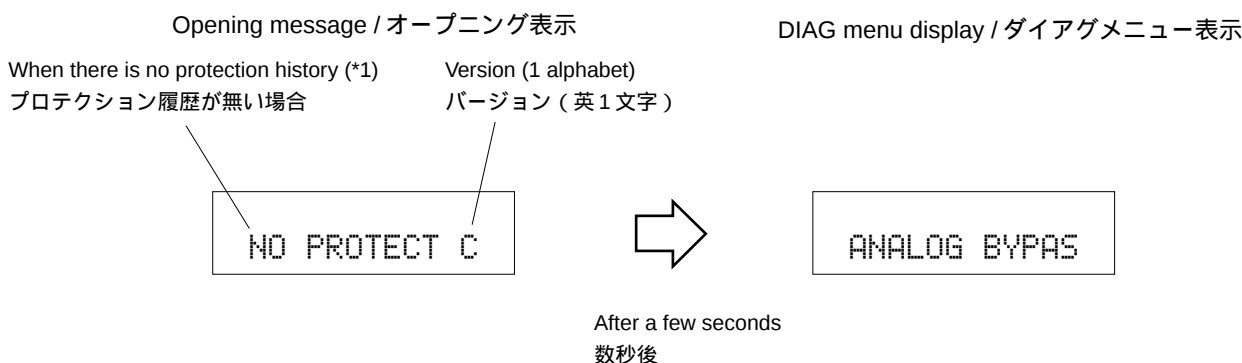

When there is a history of protection function:

The FL display appears as shown below depending on the type of the protection function.

プロテクション履歴がある場合:

プロテクションの種類によって下記の表示が現れます。

The protection function worked due to excessive current through the amplifier. Causes could be a short at the speaker terminal or a defect in the amplifier.

I PROTECT C

スピーカーをショートさせた時などが原因で、プロテクションが働いたことを示します。

The protection function worked due to a DC voltage appearing at the speaker terminal. A cause could be a defect in the amplifier.

DC PROTECT C

アンプの故障でスピーカーに直流電圧が掛かるなどが原因で、プロテクションが働いたことを示します。

The protection function worked due to an AC overload. A cause could be a shorted secondary wire of the transformer.

AC PROTECT C

トランスの二次巻き線がショートしたときなどが原因で、プロテクションが働いたことを示します。

The protection function worked due to the temperature limit being exceeded. Causes could be poor ventilation or a defect related to the thermal sensor.

TMP PRT:000 C

温度制限を越えた原因で、プロテクションが働いたことを示します。

The protection function worked due to a defect or overload in the power supply (but not related to the DVD). If the power is turned on with the abnormality unsolved, the protection function works in about 1 second to turn off the power.

PS PRT:000 C

電源 (DVD関連以外) による原因で、プロテクションが働いたことを示します。異常状態のままパワーオンすると、約1秒後にプロテクションが掛かり、電源が切れます。

The protection function worked due to a defect or overload in the DVD power supply. If the power is turned on with the abnormality unsolved, the protection function works in about 1 second to turn off the power.

PS2 PRT:000 C

電源 (DVD関連) による原因で、プロテクションが働いたことを示します。異常状態のままパワーオンすると、約1秒後にプロテクションが掛かり、電源が切れます。

TMP PRT, PS PRT and PS2 PRT displays include the abnormal A/D value in %. Concerning this value, refer to DIAG menu No.9 AD DATA CHECK described on page 36.

TMP PRT表示、PS PRT表示、PS2 PRT表示には、異常状態のA/D値を%表示します。

この値に関しては、後述のダイアグメニューNo. 9 AD DATA CHECK(36ページ)を参照してください。

● History of protection function

When the protection function has worked, its history is stored in memory with a backup. Even if no abnormality is noted while servicing the unit, an abnormality which has occurred previously can be defined as long as the backup data has been stored.

The history of the protection function is cleared when DIAG is cancelled by selecting PRESET RESERVED (Memory initialized) of DIAG menu No.8 or by selecting Prt His < DEL (Protection history deletion reserved) of sub-menu 6 of DIAG menu No.14 and the backup data is erased.

● プロテクションの履歴

プロテクションが働いた場合、履歴をバックアップして記憶しています。サービスのときに異常が認められなくても、バックアップが残っていれば、お客様のところで起きた異常を区別できます。

プロテクションの履歴は、ダイアグメニュー No.8 で PRESET RESERVED(メモリーの初期化)を選んでダイアグを解除した場合や、ダイアグメニューNo.14のサブメニュー6でPrt Hist <DEL(プロテクション履歴削除の予約)を選んでダイアグ解除した場合、バックアップが消えたときにはクリアされます。

● Display during menu operation

During the DIAG operation, the function at work is indicated on the FL indicator. The contents displayed during the function operation are shown for each step.

● メニュー動作中の表示

ダイアグ中、本体のFLディスプレイに動作中の機能が表示されます。機能動作中の表示内容については、後述の機能詳細で記述します。

● Operation procedure of DIAG menu and SUB-MENU

There are 14 MENU items and some SUB-MENU items as well.

DIAG menu selection

Main unit: PRESET TUNING $\vee$ (forward) / $\wedge$ (reverse) key

SUB-MENU selection

Main unit: DSP (forward) key


- ダイアグメニューとサブメニューの操作
ダイアグにはNo.1～14のメニューがあり、さらにいくつかのサブメニューがあります。

ダイアグメニューの選択

本体 : PRESET TUNING $\vee$ (順送り) $\wedge$ (逆送り) キー

サブメニューの選択

本体 : DSP (順送り) キー

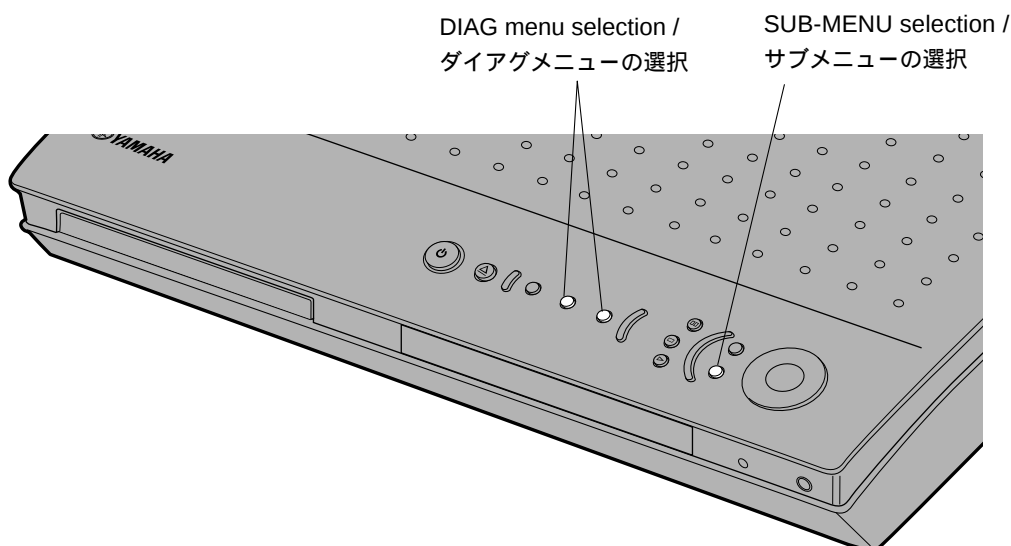

● Functions available during DIAG

In addition to the DIAG menu, the functions listed below are available:

- Input selection
- Center/Surround/Sub-woofer level adjustment
- Muting
- Power on/off operation
- Master volume

*** Functions related to the tuner and the set menu are not available.**

*** It is possible to confirm Menu No.10 "IF STATUS" while keeping the signal process (operation status) of each DIAG menu by using the INPUT MODE key of the main unit.**

● ダイアグ中の機能

ダイアグメニューの他に以下の機能が動作します。

- インプット切り換え
- センター / サラウンド / サブウーファーレベル調整
- ミューティング
- パワーオン・オフ操作
- マスターボリューム

* チューナー関連、セットメニュー関連は機能しません。

* 本体INPUTモードキーにより、各ダイアグメニューの信号処理(動作状態)を維持したままメニューNo. 10 "IF STATUS"の確認ができます。

● Initial settings used to start DIAG function

The following initial settings are used when starting the DIAG function:

(When the DIAG function is canceled, the settings before starting DIAG will be restored.)

- Input : VIDEO 1
- Master volume : 56 (-40dB)
- Effect level : 0dB
- Audio mute : OFF
- Speaker settings : LARGE /BASS OUT = BOTH
- DIAG menu : ANALOG BYPASS

● ダイアグ開始時の初期設定

ダイアグ開始時の初期設定は、下記の設定になります。また、これらの設定は、ダイアグ解除時にはダイアグ開始前の状態に戻ります。

- インプット : VIDEO 1
- マスターボリューム : 56 (-40dB)
- エフェクトレベル : 0dB
- オーディオミュート : オフ
- スピーカー設定 : LARGE / BASS OUT = BOTH
- ダイアグメニュー : ANALOG BYPASS

Details of DIAG menu

With full-bit output specified in some modes, it is possible to execute 0dBFS output without head margin in each channel.

1. DSP THROUGH

Main DSP of YSS938 is selected for MAIN L/R output.

ANALOG BYPASS

- The signal for L/R is output as it is without passing through the DSP section.

ANALOG BYPAS

Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Both ch, -20 dBm	-10 dB	+22.3 dBm	- ∞	- ∞	- ∞

YSS 0dB

- The signal is output including the head margin.
Head margin:
Main L/R: 0dBFS, Center: 0dBFS,
RL/RR: -12dBFS, SWFR: Add L/R signal at -20dBFS.

YSS 0dB

Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Both ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	+17.5 dBm	+18.2 dBm	- 4.8 dBm

YSS Front 0dB

- The front CH signal including the head margin is output at the main CH.
Head margin:
Main L/R: 0dBFS, Center: 0dBFS,
RL/RR: -12dBFS, SWFR: Add L/R signal at -20dBFS.

YSS Front0dB

Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Both ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	- ∞	- ∞	- ∞

ダイアグメニュー詳細

一部のモードでフルビット指定することで、各チャンネルのヘッドマージンを廃して 0dBFS 出力することが可能です。

1. DSP THROUGH

MAIN L/R 出力には YSS938 の Main DSP が選択されます。

ANALOG BYPASS

- L/R は、DSP 部を通らずにそのまま出力されます。

YSS 0dB

- ヘッドマージンを含んで出力されます。
ヘッドマージン：
Main L/R: 0dBFS、Center: 0dBFS、
RL/RR: - 12dBFS、SWFR: L/R を - 20dBfs にて加算

YSS Front 0dB

- ヘッドマージンを含んでフロント CH をメイン CH に出力されます。
ヘッドマージン：
Main L/R: 0dBFS、Center: 0dBFS、
RL/RR: - 12dBFS、SWFR: L/R を - 20dBfs にて加算

YSS FULL BIT

- The signal is output in digital full bit without including the head margin. The SWFR signal is output but not in digital full bit.

YSS FULL BIT

- ヘッドマージンを含まず、デジタルフルビットで出力されます。SWFR は出力されますが、デジタルフルビットではありません。



Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Both ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	+17.5 dBm	+18.2 dBm	- 4.8 dBm

YSS FULL BIT F

- The front CH signal is output in digital full bit at the main CH.


YSS FULL BIT F

- フロントCHがメインCHに、デジタルフルビットで出力されます。



Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Both ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	- ∞	- ∞	- ∞

DSP THROUGH
YSS (Analog)

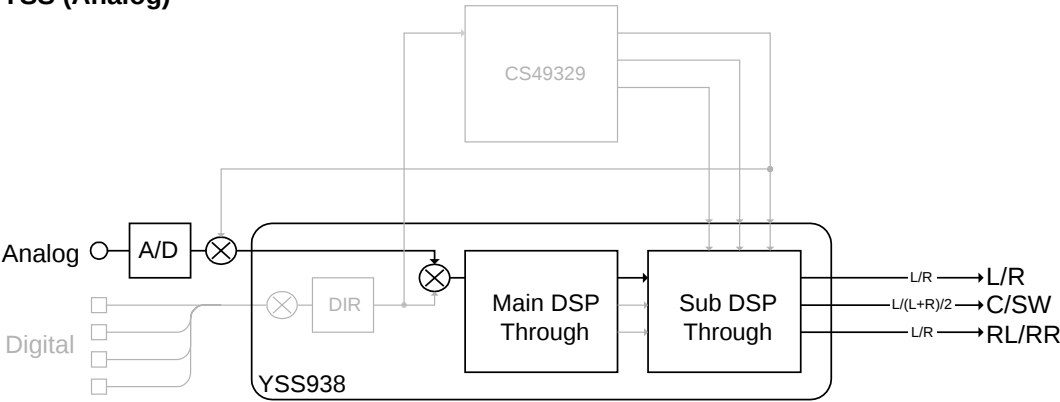

(Shaded items not used in this example)

2. RAM THROUGH

This function is for YSS938 only.
Only the CT signal is output through the Sub DSP – DRAM.

2. RAM THROUGH

YSS938 のみの動作です。
CT のみ が Sub DSP - DRAM 経由で出力されます。


RAM 0dB

RAM 0dB

RAM 0dB

Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Both ch, -20 dBm	-10 dB	- ∞	+17.5 dBm	- ∞	- ∞

RAM THROUGH
(Auto)

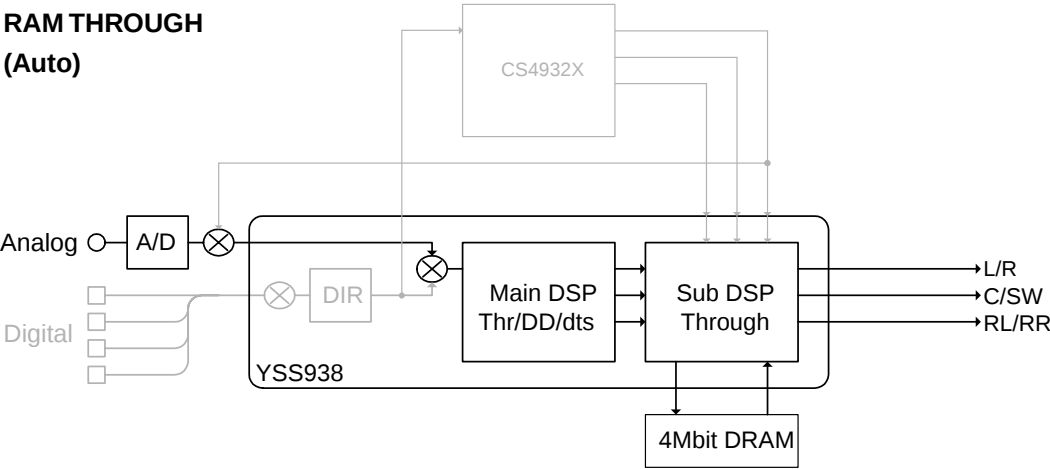

(Shaded items not used in this example)

3. PRO LOGIC

The L/C/R/RL/RR signals undergo the Pro-Logic processing and C/RL/RR signals are output through Sub DSP-DRAM. Main DSP is selected for MAIN L/R output.

Using the sub-menu, it is possible to select PRO LOGIC I, II (Movie). The Auto Input Balance function is always off.

When the Dolby Digital Multi input is used, the function is the same as in the Dolby Digital Normal mode.

The LFE signal is not output when decoding in the PRO LOGIC I, II mode.

PRO LOGIC I

PRO LOGIC I

Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Each ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	- ∞	- ∞	- ∞
Both ch, -20 dBm	-10 dB	- ∞	+20.4 dBm	- ∞	- ∞

PRO LOGIC II

PRO LOGIC II

Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
Each ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	- ∞	- ∞	- ∞
Both ch, -20 dBm	-10 dB	- ∞	+20.4 dBm	- ∞	- ∞

3. PRO LOGIC

L/C/R/RL/RR は YSS938 によりプロロジック処理され、C/ RL/RR は Sub DSP - DRAM 経由で出力されます。MAIN L/ R 出力には Main DSP が選択されます。

サブメニューで PRO LOGIC I、II (Movie) を選択可能です。常時 Auto Input Balance off です。


AAC入力時はCS49329でデコード後、L/Rはプロロジック処理されます。(J model のみ)

Dolby Digital Multi入力時は、通常のDolby Digital Normalと同じ動作をします。

PRO LOGIC I、II デコード時は、LFE は出力されません。

PRO LOGIC I

PRO LOGIC II

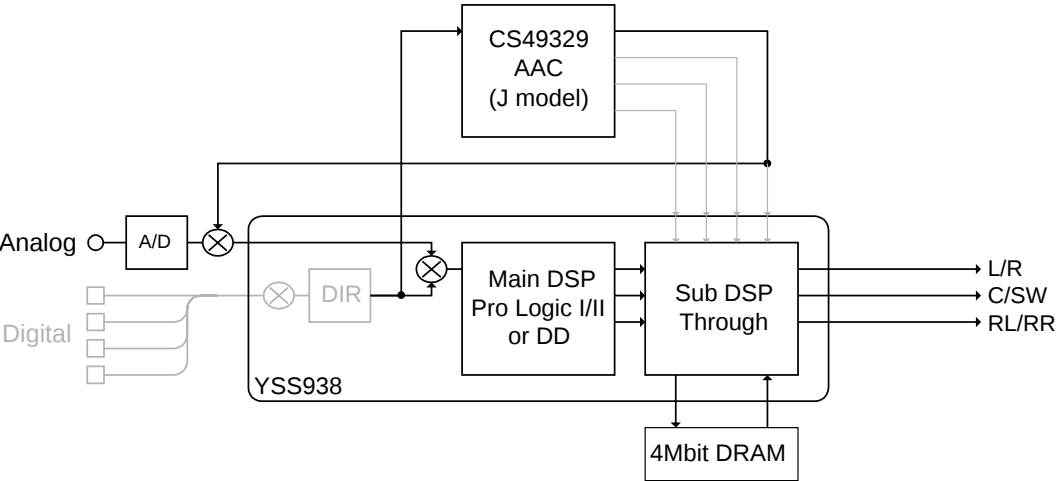


(Shaded items not used in this example)

4. SPEAKERS SET

The input signal is automatically identified and switched in the priority order of dts → DOLBY DIGITAL → AAC → PCM AUDIO → Analog (A/D) according to the signal detection.
The signals output from the DSP block are the same as 1.
DSP THROUGH: YSS 0dB.

4. SPEAKERS SET

入力信号は信号検出によって、dts → DOLBY DIGITAL → AAC → PCM AUDIO → アナログ (A/D) の優先順で自動判別切り換えされます。
DSP部からは、No. 1 DSP THROUGHのYSS 0dBと同様の信号が出力されます。

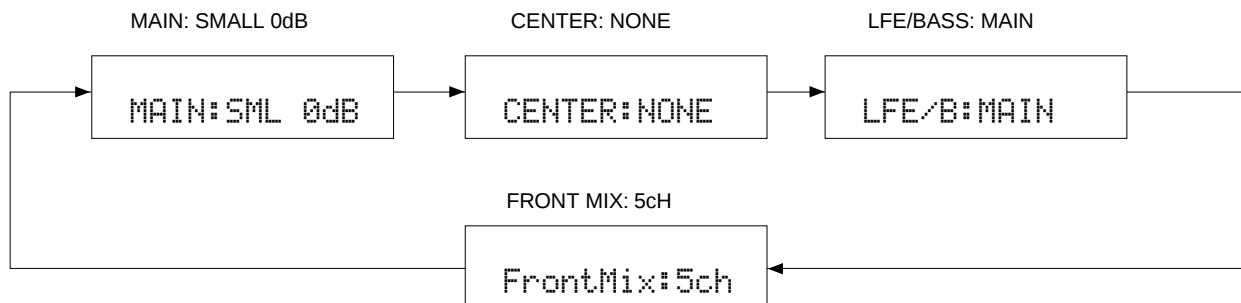

The analog switch settings for each sub-menu are as shown in the table below.

各サブメニューにおけるアナログスイッチの設定は以下の通りです。

Sub-menu	CENTER SP	REAR SP	MAIN SP	MAIN LEVEL	LFE/BASS
1 MAIN: SMALL 0dB	LARGE	LARGE	SMALL	0dB	SWFR
2 CENTER: NONE	NONE	LARGE	LARGE	0dB	BOTH
3 LFE/BASS: MAIN	SMALL	SMALL	LARGE	0dB	MAIN
4 FRONT MIX: 5cH	LARGE	LARGE	LARGE	0dB	BOTH

LARGE: This mode is used with a speaker with high bass reproduction performance (a large unit). Full bandwidth signals are output.

SMALL: This mode is used with a speaker with low bass reproduction performance (a small unit). The signals of 90Hz or less are mixed into the channel specified by LFE/BASS.

NONE: This mode is used with no center speaker. The center content is reduced by 3dB and distributed to MAIN L/R.

LARGE : 低音再生能力の高い(ユニットの大きい)スピーカーを使用するモードです。全帯域が出力されます。

SMALL : 低音再生能力の低い(ユニットの小さい)スピーカーを使用するモードです。90Hz 以下が LFE/BASS で指定したチャンネルにミックスされます。


NONE : スピーカーを使用しないモードです。センター成分は - 3dB されて、MAIN L/R に振り分けられます。

Sub-menu	Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
			FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
1 MAIN: SMALL 0dB	1kHz, Both ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	- ∞	- ∞	- ∞
2 CENTER: NONE	1kHz, Both ch, -20 dBm	-10 dB	- ∞	+17.5 dBm	- ∞	- ∞
3 LFE/BASS: MAIN	50Hz, Both ch, -20 dBm	-10 dB	- ∞	- ∞	- ∞	- ∞
4 FRONT MIX: 5cH	1kHz, Both ch, -20 dBm	-10 dB	+18.0 dBm	- ∞	- ∞	- ∞

5. MARGIN CHECK


The signal is output including the head margin.

MAIN 12dB MARGIN



Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
1kHz, Both ch, -20 dBm	-10 dB	+5.8 dBm	- ∞	- ∞	- ∞


MAIN 18dB MARGIN



Input level	Volume	SPEAKERS OUT (1KHz)			SUBWOOFER (50 Hz)
		FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	
1kHz, Both ch, -20 dBm	-10 dB	-0.2 dBm	- ∞	- ∞	- ∞

MAIN 12dB MARGIN


MAIN 18dB MARGIN

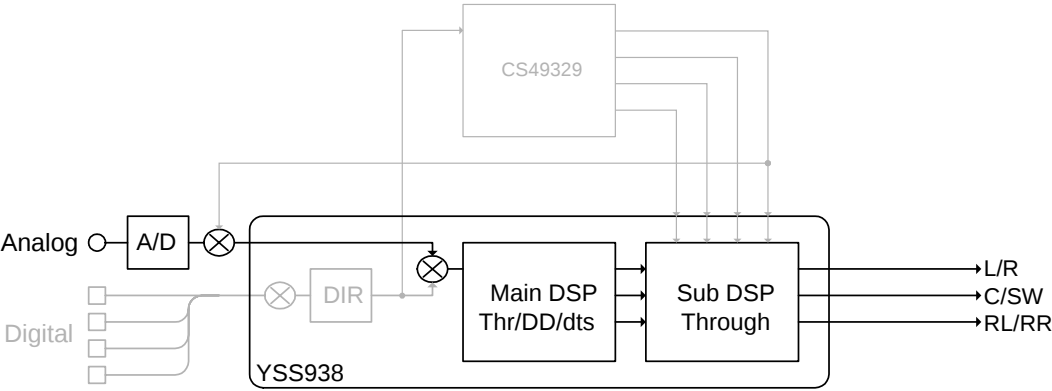

(Shaded items not used in this example)

6. DISPLAY CHECK

This program is used to check the FL display section. The display condition varies as shown below according to the sub-menu operation. The signals are processed using EFFECT OFF (The L/R signal is output using ANALOG MAIN BYPASS.)

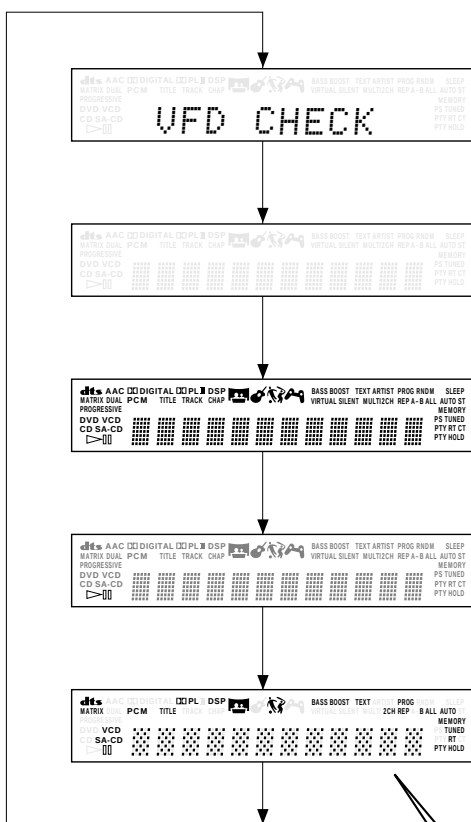

6. DISPLAY CHECK

FL 表示部のチェックプログラムです。サブメニュー操作により、表示状態が以下のように変わります。信号処理はEFFECT OFF(ANALOG MAIN BYPASSでL/Rを出力)です。

Initial display /

初期表示

All segments OFF /

全セグメント消灯

All segments ON (dimmer 100%) /

全セグメント点灯 (ディマー 100%)

All segments ON (dimmer 50%) /

全セグメント点灯 (ディマー 50%)

Lighting of segments in lattice /

セグメント格子状点灯

Lighting in lattice / 格子状点灯



Short / ショート



Normal / 正常


Segment conditions of the FL driver and the FL tube are checked by turning ON and OFF all segments. Next, the operation of the FL driver is checked by using the dimmer control. Then a short between segments next to each other is checked by turning ON and OFF all segments alternately (in lattice). (In the above example, the segments in the second row from the top are shorted.)

全セグメント消灯・全セグメント点灯によりFLドライバー、FL管のセグメントの不良を確認します。次に、ディマーコントロールによってFLドライバーの動作チェックを行います。さらに全セグメントを交互(格子状)に点灯/消灯することで、隣り合うセグメントのショートをチェックします。

7. MANUAL TEST

The noise generator built into the DSP outputs the test noise through the channels specified by the sub-menu.

The noise frequency for LFE is 35 to 250 Hz. Other than that, the center frequency is 800Hz.

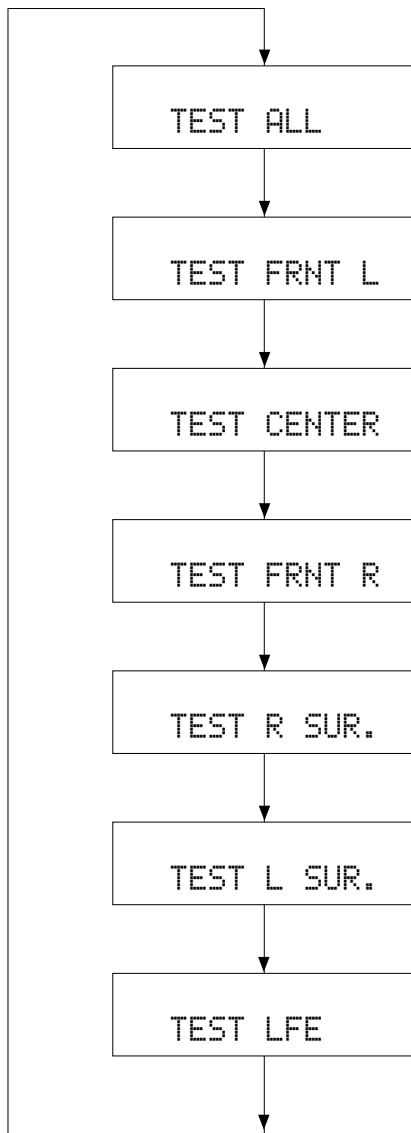

7. MANUAL TEST

DSP 内蔵のノイズ発生回路によって、サブメニューで指定したチャンネルへテストノイズを出力します。

LFE用のノイズ周波数は35 ~ 250Hz、それ以外は中心周波数 800Hz となります。

TEST ALL

Noise is output from all channels except SUB WOOFER.
SUB WOOFER 以外の全チャンネルから ノイズを出力

TEST FRONT L

Noise is output from the FRONT L channel.
FRONT L チャンネルから ノイズを出力

TEST CENTER

Noise is output from the CENTER channel.
CENTER チャンネルから ノイズを出力

TEST FRONT R

Noise is output from the FRONT R channel.
FRONT R チャンネルから ノイズを出力

TEST R SURROUND

Noise is output from the SURROUND R channel.
SURROUND R チャンネルから ノイズを出力

TEST L SURROUND


Noise is output from the SURROUND L channel.
SURROUND L チャンネルから ノイズを出力

TEST LFE

Noise is output from the SUB WOOFER channel.
SUB WOOFER チャンネルから ノイズを出力

8. FACTORY PRESET

This menu is used to reserve and inhibit initialization of the back-up RAM. The signals are processed using EFFECT OFF. (The L/R signal is output using ANALOG MAIN BY-PASS.)

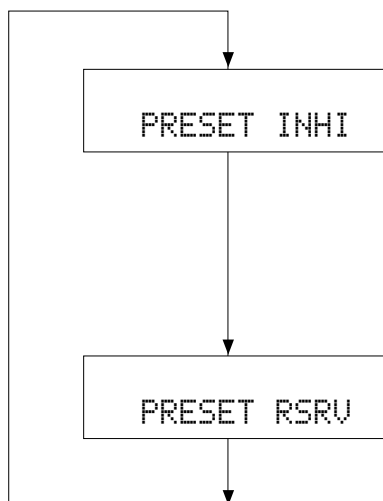

PRESET INHIBIT (Initialization inhibited) / PRESET INHIBIT(初期化禁止)

RAM initialization is not executed. Select this sub-menu to protect the values set by the user.

Note: The protection history will not be erased using PRESET INHIBIT.

RAM の初期化は行われません。ユーザーの設定値を保護するときは、こちらを選択してください。

PRESET RESERVED (Initialization reserved) / PRESET RESERVED(初期化予約)

Initialization of the back-up RAM is reserved. (Actually, initialization is executed the next time that the power is turned on.) Select this sub-menu to reset to the original factory settings or to reset the RAM. Use PRESET RESERVED to erase the protection history.

バックアップRAMの初期化が予約されます。(実際に初期化されるのは、次回の電源投入時です。)工場出荷時やRAMをリセットしたいときは、こちらを選択してください。

CAUTION: Before setting to the PRESET RESERVED, write down the existing preset memory content of the Tuner in a table as shown below. (This is because setting to the PRESET RESERVED will cause the user memory content to be erased.)

注意：PRESET RESERVED を選んで初期化をする前に、チューナーのユーザーメモリー内容を下表に書き写してください。(初期化をすると、ユーザーメモリーの内容は消えてしまいます。)

Preset group	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
A								
B								
C								
D								
E								

● PRESET STATIONS / プリセット局

STATION		FM FACTORY PRESET DATA (MHz)				STATION		AM FACTORY PRESET DATA (kHz)	
PAGE	NO.	U, C	R, T, K, L, G, B, A	J		PAGE	NO.	U, C, R, T, K	L, G, B, A, J
A/C/E	1	87.5	87.50	76.0		B/D	1	630	630
	2	90.1	90.10	83.0			2	1080	1080
	3	95.1	95.10	84.0			3	1440	1440
	4	98.1	98.10	86.0			4	530	531
	5	107.9	108.00	90.0			5	1710	1611
	6	88.1	88.10	78.0			6	900	900
	7	106.1	106.10	88.0			7	1350	1350
	8	107.9	108.00	82.1			8	1400	1404

9. AD DATA CHECK/FAN TEST

This menu is used to display the A/D conversion value of the terminals which detect the panel keys of the main unit and protection functions in % using the sub-menu. During signal processing, the condition before execution is maintained.

When K0 menu is selected, keys become non-operable due to detection of the values of all keys.

However, it is possible to advance to the next sub-menu by turning the VOLUME of the main unit. When using this function, note that turning the VOLUME more than 2 clicks will cause the volume value to change.

**The figures in the diagram are given as reference only.*

PS/PS2 (protection detection)

PS: Value of power supply voltage protection other than DVD (Normal value: 49 to 60)

P2: Value of power supply voltage protection related to DVD (Normal value: 46 to 70)

If PS or P2 is out of the normal value range, the protection function works to turn off the power after 1 second.

9. AD DATA CHECK/FAN TEST

本体パネルキー、プロテクションなどを検出している端子のA/D変換の値を、サブメニューで%表示します。信号処理は実行前の状態を維持します。

K0のメニューにすると、全キーの値を検出するためキー操作はできなくなりますが、本体のVOLUMEを回すことにより、次のサブメニューに進めることができます。このとき2クリック以上回すと、ボリューム値が変化するので注意してください。

図中の数値は参考例です。

PS/PS2 (プロテクションの検出)

PS: DVD以外の電源電圧プロテクションの値
(正常値49 ~ 60)

P2: DVD関連の電源電圧プロテクションの値
(正常値46 ~ 70)

PS、P2は正常値を外れるとプロテクションが働き、電源オフされます。

PS:057P2:055

K0 (Panel key of main unit)

A/D of the key fails to function properly when the standard value is deviated. In this case, check the constant of partial pressure resistor, solder condition, etc. Refer to table 1.

K0 (本体パネルキー)

キーのA/Dは基準値から外れると、正常な動きをしません。Table 1 をご覧になり、各キーの分圧抵抗の定数、ハンダ不良等の確認をしてください。

K0:100%

[Table 1]

Display (%)	K0
0 - 5	STOP
6 - 15	SKIP/SEARCH -
16 - 25	SKIP/SEARCH +
26 - 35	PAUSE
36 - 45	DSP
46 - 55	INPUT
56 - 65	PLAY
66 - 75	PROGRESSIVE
76 - 85	OPEN

TH/Fa (temperature detection/fan drive level)

TH: 500% display of the voltage based on the temperature detected value. Reference voltage : 5V
(Normal value: 1 to 318)

Fa: Current fan drive level on the left and the past fan drive history on the right.

TH/Fa(温度検出/ファン駆動レベル)

TH: 温度検出値で電圧の500 %表示、基準電圧は5V
(正常値1 ~ 318)

Fa: 左側は現在のファン駆動レベル、右側は過去のファン駆動履歴

TH:125Fa:_/_

**FAN DRIVE TEST
HIGH**

FAN DRIVE TEST (ファン駆動テスト)
HIGH : ファン駆動強

FanTest:HIGH

**FAN DRIVE TEST
MID**

FAN DRIVE TEST (ファン駆動テスト)
MID : ファン駆動中

FanTest:MID

**FAN DRIVE TEST
LOW**

FAN DRIVE TEST (ファン駆動テスト)
LOW : ファン駆動弱

FanTest:LOW

10. IF STATUS (Input function status)

Using the sub-menu, the status data is displayed one after another in the hexadecimal notation.

During signal processing, the status before execution of this menu is maintained.

** Numeric values in the figure example are for reference.*

IS1 (Internal status):

Indicates the status information of the microprocessor.


10. IF STATUS

サブメニュー操作により、以下のステータス情報を順次 16 進数で表示します。信号処理は、本メニュー実行前の状態を維持します。

図中の数値は参考例です。

IS 1 (内部ステータス)

マイコンのステータス情報を表示します。

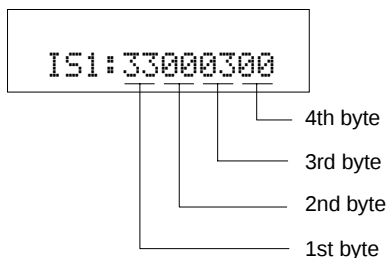

<1st byte>

Digital input/output setting value
Upper 4 bits: REC OUT selected /
lower 4 bits: INPUT selected

Value	Choice	Preset name
0	NONE	
1	NONE	
2	DIGITAL	DVD/CD
3	OPT	VIDEO
4	NONE	
6	NONE	
8	NONE	
9	NONE	

<第1バイト>

デジタル入出力設定値
上位 4bit REC OUT 選択 /
下位 4bit INPUT 選択

<2nd byte>

Fs information of reproduction signal

<第2バイト>

再生信号のFs情報

Display	00	01	02	03	04	05	06	0A	0B	0C	0D
Fs (kHz)	Analog	32	44.1	48	64	88.2	96	Unknown NRM	Unknown DBL	Unknown QUAD	Not defined

<3rd byte>

Audio code mode information of reproduction signal

<第3バイト>

再生信号のオーディオコードモード情報

Display	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D
Audio Code	MULTI MONO	1+1	1/0	2/0	3/0	2/1	3/1	2/2	3/2	2/3	3/3	OVER 6.1	MULTI PCE	Unknown

<4th byte>

Format information of reproduction signal

<第4バイト>

再生信号のフォーマット情報

Display	Signal format
00	Analog (Unlock)
01	Incorrect digital (*1)
10	PCM Audio
20	Digital Data
21	IEC1937 Data
22	None PCM
23	Unknown
50	dts

Display	Signal format
51	Red dts
54	dts-ES MATRIX
58	dts-ES DISCRETE
5C	dts-ES (Both flag)
60	AAC
C0	Dolby Digital
C1	D.D. Karaoke
C4	D.D.6.1 (D.D.EX)

(*1): Analog processing used for digital reproduction is not possible because of a commercial bit or 4-ch audio reason.

(*1): 業務用ビットや 4ch オーディオなどの理由で、デジタル再生できずアナログ処理されます。

IS2-3 (Internal status): (Not used in this model)

IS2- 3(内部ステータス)(使用しません)

IS2:780101

IS3:01011001

CS1-5: Indicates channel status information of the input signal (IEC60958). (Not used in this model)

CS 1- 5: 入力信号のIEC60958 チャンネルステータス情報を表示します。(使用しません)

CS1:FFFFFFFF

CS5:FFFFFFFF

BY1-4: Indicates information of the bit stream included in the DOLBY DIGITAL signal. (Not used in this model)

BY1- 4: DOLBY DIGITAL 信号に含まれるビットストリームインフォメーション情報を表示します。(使用しません)

BY1:FFFFFFFF

BY4:FFFFFFFF

BC1-5: Indicates information of the bit stream included in the dts signal. (Not used in this model)

BC1- 5: dts 信号に含まれるビットストリームインフォメーション情報を表示します。(使用しません)

BC1:000000FF

BC5:E1

YS1-3: Indicates device status information of YSS938 (IC379). (Not used in this model)

YS1- 3: YSS938(IC379)のデバイスステータス情報を表示します。(使用しません)

**The numeric value in the figure is an example for reference.*

図中数値は参考例です。

YS1:A6820043

YS2:00000000

YS3:600660D1

CS: CS49329 Unsolicited Messages (AUTODETECT_RESPONSE)
(Not used in this model)

CS: CS49329 Unsolicited Messages (AUTODETECT_RESPONSE)
(使用しません)

CS :000020

MTT: Mute Trigger (Not used in this model)

MTT: Mute Trigger(使用しません)

MTT:00060000


11. DSP RAM CHECK

This menu is used to self-diagnose whether or not the bus connection for the YSS938 and the external RAM is made properly.

During signal processing, the status before execution of this menu is maintained.

The address bus and the data bus are checked and the connection condition is displayed.

When no error is detected, "NoEr" appears on display.

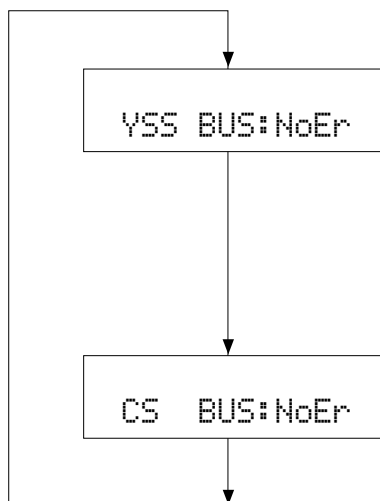

11. DSP RAM CHECK

YSS938と外付けRAMとのバス接続の正否を自己診断します。信号処理は、このメニューを実行する前の状態を維持します。アドレスバス、データバスのチェックを行い、接続正否を表示します。

エラーが検出されなかった場合は、“ NoEr ”と表示されます。

YSS938 BUS CHECK

Display	Description
WAIT	Bus is being checked.
NoEr	No error detected.
DATA	Data bus shorted or open.
RSCS	/RAS or /CAS shorted, or open.
ADDR	Address bus shorted or open.

PLD/SRAM BUS CHECK


Display	Description
WAIT	Bus is being checked.
NoEr	No error detected.
EDxx	Data bus shorted or open. (xx: 00-07)
EAXx	Address bus shorted or open. (xx: 00-0E)

12. SOFT SW

This menu is used to confirm the function settings on P.C.B..

12. SOFT SW

P.C.B. 上の機能設定を確認する機能です。

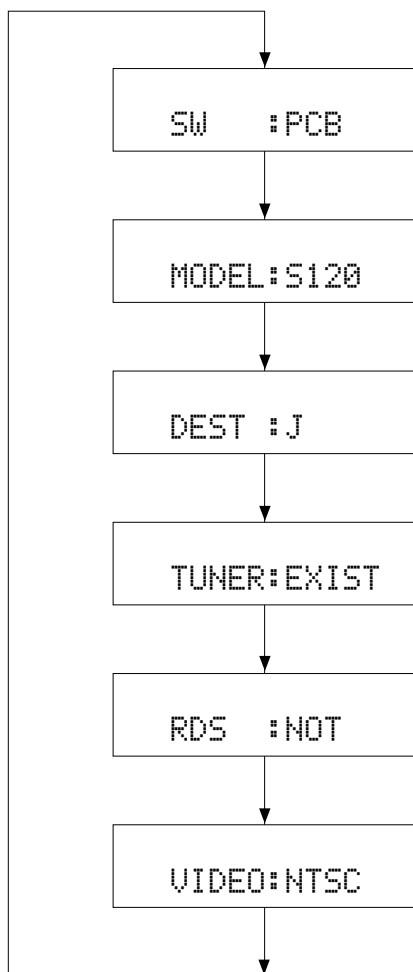

SW MODE:

Select PCB. Do not select SOFT.

PCBを選択してください。SOFT には設定しないでください。

MODEL SETTING:

Select S120. Do not select S200.

S120 を選択してください。S200 には設定しないでください。

TUNER DESTINATION:

J, UC, AGTK or RL can be confirmed.

J、UC、AGTK、RL のいずれかを確認できます。

TUNER:

NOT or EXIST can be confirmed.

NOT または EXIST を確認できます。

RDS:

NOT or EXIST can be confirmed.

NOT または EXIST を確認できます。


VIDEO FORMAT:

NTSC or PAL can be confirmed.

NTSC または PAL を確認できます。

13. MICROPROCESSOR INFORMATION

The version, checksum and the port specified by the micro-processor are displayed. The signal is processed using EF- FECT OFF. The checksum is obtained by adding the data at every 8 bits for each program area and expressing the result as a 4-figure hexadecimal data.

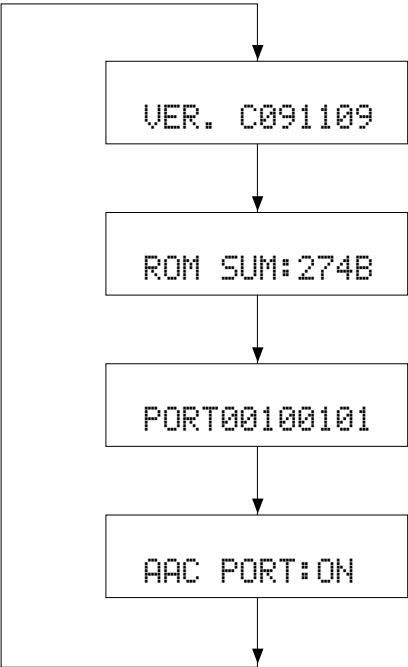


13. マイコン情報
サブメニューは4 つあります。
プログラムのバージョン、チェックサム、マイコンの指定
ポートを表示します。
信号はエフェクト OFF です。チェックサムは、プログラム
エリア別にデータを8 ビットごとに加算していき、4 桁の16
進データで現したものです。

Version / バージョン情報
Release 1 digit / Main version 2 digit / DSP version 2 digit / DVD version
2 digit

Checksum / チェックサム表示
A: All area

Check of port setting for judging microprocessor function
マイコンの機能判定用ポート設定確認

Display of AAC function detection port state
AAC 機能検出ポート状態表示

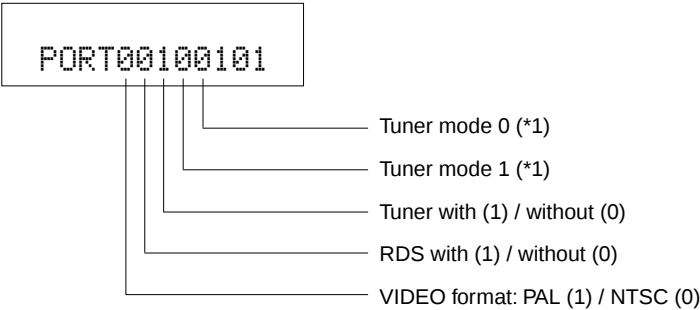


*1 (Tuner mode)

Tuner mode 1	Tuner mode 0	Tuner frequency
0	0	AM: 531-1611kHz/9kHz FM: 76.0-90.0MHz/100kHz
1	0	AM: 531-1611kHz/9kHz FM: 87.50-108.00MHz/50kHz
0	1	AM: 530-1710kHz/10kHz FM: 87.5-107.9MHz/200kHz
1	1	AM: 531-1611kHz/9kHz FM: 87.50-108.00MHz/50kHz

14. Other Information

14. その他の情報

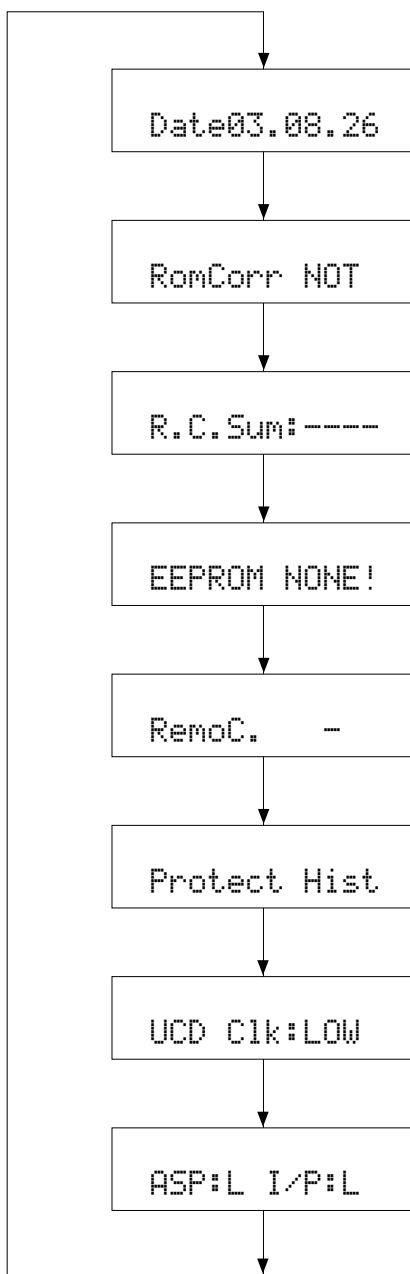

Soft Date / ソフトの日付

Rom Correction Exit, Not / ROM コレクションデータの有無
(Not used in this model) / (使用しません)

Rom Correction Check Sum Display /
ROM コレクションエリアのチェックサム
(Not used in this model) / (使用しません)

Rom Correction Remote Control Receive
ROM コレクションデータのリモコン受信
(Not used in this model) / (使用しません)

Remote Control Code Display / リモコン受信コード表示
Remote control received code can be checked. / リモコン受信コードが
確認できます。


Protect History Delete
プロテクション履歴削除の予約 / 解除
Reservation/cancellation can be selected by pressing A/B/C/D/E button.
A/B/C/D/E ボタンにより予約・解除が選択できます。

Forced output of UCD clock / UCD クロックの強制出力
HIGH or LOW can be selected by using the A/B/C/D/E key.
A/B/C/D/E ボタンにより HIGH/LOW の切り替えができます。

Forced output of aspect, interlace/progressive port
アスペクト、インターレース / プロGRESSIVEポートの強制出力
H, M or L can be selected by using the A/B/C/D/E key.
A/B/C/D/E ボタンにより H/M/L の切り替えができます。

■ DISPLAY DATA

V221 : 14-BT-80GNKF (WB452200)

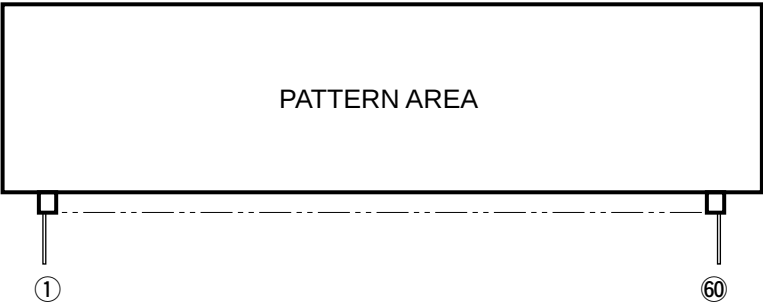



● PIN CONNECTION

Pin No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Connection	F1	NX	NP	NP	1G	2G	3G	4G	5G	6G	7G	8G	9G	10G	11G	12G	13G	14G	NX	NX	NX	P35	P34	P33	P32	P31	P30	P29	P28	P27

Pin No.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Connection	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	P19	P18	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	NP	NP	NX	F2

Note 1) F1, F2 Filament 3) NX No extend pin 5) 1G~14G Grid
2) NP No Pin 4) P1~P35 Datum Line

● GRID ASSIGNMENT

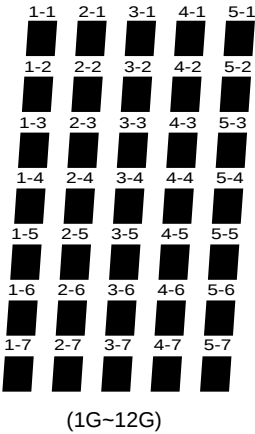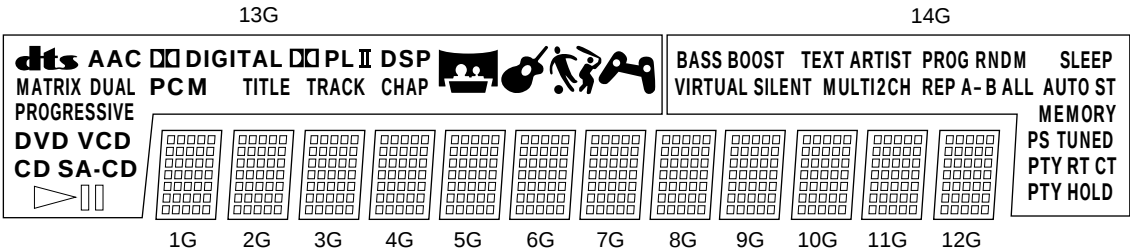

● ANODE CONNECTION

	1G ~ 12G	13G	14G
P1	1-1	S1	SLEEP
P2	2-1	S2	AUTO
P3	3-1	S3	ST
P4	4-1	S4	MEMORY
P5	5-1	CHAP	PS
P6	1-2	DSP	TUNED
P7	2-2	TRACK	PTY
P8	3-2	□□ PL	RT
P9	4-2	II	CT
P10	5-2	TITLE	PTY HOLD
P11	1-3	□□ DIGITAL	VIRTUAL
P12	2-3	PCM	BASS BOOST
P13	3-3	AAC	SILENT
P14	4-3		TEXT
P15	5-3	DUAL	MULTI
P16	1-4	MATRIX	2CH
P17	2-4	PROGRESSIVE	ARTIST
P18	3-4	VCD	REP
P19	4-4	DVD	A-
P20	5-4	SA-CD	B
P21	1-5	CD	ALL
P22	2-5	□□	PROG
P23	3-5		RNDM
P24	4-5	-	-
P25	5-5	-	-
P26	1-6	-	-
P27	2-6	-	-
P28	3-6	-	-
P29	4-6	-	-
P30	5-6	-	-
P31	1-7	-	-
P32	2-7	-	-
P33	3-7	-	-
P34	4-7	-	-
P35	5-7	-	-

■ IC DATA

IC381 : M30624FGAFP (DIGITAL P.C.B.)

Main CPU

No.	Name	Port	I/O	Function
1	P96	SOUT4	OUT	(Pull-down resistor required)
2	P95	CLK4	OUT	(Pull-down resistor required)
3	P94	DA1	D-A OUT	FAN D-A OUT (FAN) [0 ~ VCC]
4	P93	DA0	OUT	(Pull-down resistor required)
5	P92	SOUT3	S-OUT	[SDM] YSS938 DATA OUT (Serial I/O-3)
6	P91	SIN3	S-IN	[SDD] YSS938 DATA IN (Serial I/O-3)
7	P90	CLK3	S-CLK	[SCK] YSS938 CLK OUT (Serial I/O-3)
8	BYTE	-	-	Connect to VSS (GND)
9	CNVSS	-	-	Connect to VSS (GND) via Resistor (5.1k-ohms) [For flash writing: Vcc]
10	P87	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
11	P86	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
12	/RESET	-	-	RESET [L: RESET]
13	XOUT	-	-	16MHz OUT (with built-in feedback resistor)
14	VSS	-	-	GND
15	XIN	-	-	16MHz IN (with built-in feedback resistor)
16	VCC	-	-	Power supply, +5V
17	P85	/NMI	IN	Connect to Vcc via Resistor (10 k-ohms) (NMI function unused)
18	P84	/INT2	INT-IN	Digital AMP I Protect (ERR) [H: Error]
19	P83	/INT1	INT-IN	[INT938] YSS938 IPINT/MUTE/DIR
20	P82	/INT0	IN	Communication with DVD sub-microprocesseor / READY IN (Pull-down resistor required) [L:READY]
21	P81	TA4IN	IN	DC Protect (DC_PRT) [L: when in abnormal state]
22	P80	TA4OUT	T-OUT	Digital AMP CLOCK OUT (380KHz/421KHz) [L: Self-excited, Pulse: Separately excited]
23	P77	TA3IN	IN	HEAD PHONE Detect (Pull-up resistor required) [H: being used]
24	P76	TA3OUT	OUT	Sub-microprocessor 8MHz OUT
25	P75	TA2IN	OUT	Digital AMP Enable OUT [L: Stop, H: Operation]
26	P74	TA2OUT	OUT	[/ICD] YSS938 /DA /AD /CODEC /DEM OUT
27	P73	/CTS2	OUT	[CSY] YSS938 CE OUT
28	P72	CLK2	S-CLK	CLK for communication with DVD sub-microprocessor (Serial I/O-2)
29	P71	RXD2	S-IN	RxD for communication with DVD sub-microprocessor (Serial I/O-2)
30	P70	TXD2	S-OUT	TxD for communication with DVD sub-microprocessor [Pull-up resistor N-OD required] (Serial I/O-2)
31	P67	TXD1	S-OUT	(DATA OUT to EEPROM)/DATA OUT to Flash Writer (Serial I/O-1)
32	P66	RXD1	S-IN	(DATA IN from EEPROM)/DATA IN from Flash Writer (Serial I/O-1)
33	P65	CLK1	S-CLK	(CLK OUT to EEPROM)/CLK IN from Flash Writer (Serial I/O-1)
34	P64	/CTS1	OUT	TUNER MUTE/Busy OUT to Flash Writer
35	P63	TXD0	S-OUT	FL Driver TxD (FL_TXD) (Serial I/O-0)
36	P62	RXD0	IN	CS-DSP INT
37	P61	CLK0	S-CLK	FL Driver CLOCK OUT (FL_CLK) (Serial I/O-0)
38	P60	/CTS0	OUT	IRQ OUT for communication with DVD sub-microprocessor [H: Request]
39	P57	CLKOUT	OUT	[CSR] CS493x TxD
40	P56	ALE	IN	[CST] CS493x RxD
41	P55	/HOLD	IN	Connect to VSS (GND) via Resistor (10 k-ohms) (For Flash Writing: L)
42	P54	/HLDA	OUT	[CSC] CS493x CLOCK OUT
43	P53	BCLK	OUT	[/CSCS] CS493x CS OUT
44	P52	/RD	OUT	[/ICCS] CS493x RESET OUT
45	P51	/WRH	OUT	[/CSPLD] DIG EXTERNAL IC CE OUT (when using PLD)
46	P50	/WRL	IN	Connect to Vcc via Resistor (10 k-ohms) [L when resetting : Sub-microprocessor 8MHz OUT at power OFF] (For Flash Writing: H)
47	P47	/CS3	OUT	DVD sub-microprocessor reset (Pull-down resistor required) [L: Reset]
48	P46	/CS2	OUT	(CS OUT to EEPROM) (Pull-down resistor required) [H: DATA Transfer]
49	P45	/CS1	OUT	Power Relay Output (POW-RY) [H: ON]
50	P44	/CS0	OUT	FL Driver RESET (Light OFF) OUT (FL-ON)
51	P43	CMOS	OUT	PLL/RDS IC TxD (PLL/RDS_TXD)
52	P42	-	IN	PLL IC RxD IN (TU_Dat_o)
53	P41	CMOS	OUT	PLL/RDS IC CLOCK (PLL/RDS_CLK)
54	P40	CMOS	OUT	FL Driver CE OUT (FL-CE) [L: Address, H: Data]
55	P37	CMOS	OUT	S Terminal Mute OUT
56	P36	CMOS	OUT	Component Mute OUT
57	P35	-	IN	TUNER STATION IN (STATION) (Pull-up resistor required) [L: Station provided]
58	P34	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
59	P33	CMOS	OUT	PLL/RDS IC Chip Enable OUT (PLL/RDS_CE) [L: Address, H: Data]

IC381 : M30624FGAFP (DIGITAL P.C.B.)**Main CPU**

No.	Name	Port	I/O	Function
60	P32	-	IN	RDS IC RxD (RDS_RXD) (Pull-up resistor required)
61	P31	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
62	VCC	-	-	Power supply, +5V
63	P30	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
64	VSS	-	-	GND
65	P27	CMOS	OUT	Aspect Select WIDE 2 (S terminal switching)
66	P26	CMOS	OUT	Aspect Select WIDE 1 (S terminal switching)
67	P25	CMOS	OUT	D Terminal Control OUT (P/I) [L: Interlace, H: Progressive]
68	P24	CMOS	OUT	VIDEO Selector D (MUTE2)
69	P23	CMOS	OUT	VIDEO Selector C (MUTE1)
70	P22	CMOS	OUT	VIDEO Selector B (V_SEL_B)
71	P21	CMOS	OUT	VIDEO Selector A (V_SEL_A)
72	P20	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
73	P17	/INT5	INT-IN	Remote Control IN (REMOTE)
74	P16	/INT4	INT-IN	Standby SW IN [H: ON]
75	P15	/INT3	INT-IN	Power Down DETECT INT IN (PW_DN) [L: POWER DOWN]
76	P14	CMOS	OUT	Full MUTE (+ HP Muting available) OUT [L: MUTE]
77	P13	CMOS	OUT	Sub-woofer Mute OUT [L: MUTE]
78	P12	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
79	P11	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
80	P10	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
81	P07	CMOS	OUT	Input Select/Electronic Volume IC CLOCK (BD3842FS/BD3815KS 2-wire serial) (CKBD)
82	P06	CMOS	OUT	Input Select/Electronic Volume IC DATA (BD3842FS/BD3815KS 2-wire serial) (DTBD)
83	P05	CMOS	OUT	HP MUTE OUT [L: MUTE]
84	P04	-	IN	Rotary Encoder B (ROT-2) (Pull-up resistor required)
85	P03	-	IN	Rotary Encoder A (ROT-1) (Pull-up resistor required)
86	P02	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
87	P01	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
88	P00	CMOS	OUT	
89	P107	AN7	A-D IN	Destination Select Input [0 ~ VREF]
90	P106	AN6	IN	TUNER STEREO Detect IN (Pull-up resistor required)
91	P105	AN5	A-D IN	(Pull-up at 100 k-ohms) [0 ~ VREF]
92	P104	AN4	A-D IN	Key AD Input 0 (KEY0) [0 ~ VREF]
93	P103	AN3	A-D IN	Temperature Detect (Thermistor) IN (for driving FAN) (YHM-M) [0 ~ VREF]
94	P102	AN2	A-D IN	Power Voltage Detect 1 (V Protect) IN (V1-PRT) [0 ~ VREF]
95	P101	AN1	IN	AC Power Voltage Detect (AC Protect) IN (AC-PRT) [H: when in abnormal state]
96	AVSS	-	-	Connect to VSS (GND)
97	P100	AN0	OUT	Power Voltage Detect 2 (V2 Protect) IN (V2-PRT) [0 ~ VREF]
98	VREF	-	-	A-D, D-A Reference Voltage Input [~ VCC]
99	AVCC	-	-	Connect to VCC Terminal (+5V)
100	P97	SIN4	IN	(Used as Design Test Port) (Pull-down resistor required)

● KEY INPUT (A-D) PULL UP RESISTOR 10kΩ

Ω	0	+1.2k	+1.2k	+1.8k	+2.7k	+3.3k	+4.7k	+8.2k	+18k	+47k
V	0 ~ 0.25	~ 0.75	~ 1.25	~ 1.75	~ 2.25	~ 2.75	~ 3.25	~ 3.75	~ 4.25	~ 4.75
KEY 0 (92pin)	STOP A/B/C/D/E	SKIP/SEARCH - PRESET/TUNING -	SKIP/SEARCH + PRESET/TUNING +	PAUSE PRESET/BAND	DSP +	INPUT +	PLAY AUTO/MAN'L	PROGRESSIVE MEMORY	OPEN	NO KEY

● TUNER MARKET & DVD REGION SELECT IN (89 pin, A-D) PULL UP RESISTOR 10kΩ

Ω	4.3k	6.8k	10k	15k	24k	39k	91k	∞ (pull-up only)
V	1.25 ~ 1.75	~ 2.25	~ 2.75	~ 3.25	~ 3.75	~ 4.25	~ 4.75	4.75 ~ 5
Market	T	K	L (9K/50K) (10K/100K)	R (9K/50K) (10K/100K)	A	U, C	B, G	J
Region	6	3	3	3	4	1	2	2

IC383 : M38517FGFP (DIGITAL P.C.B.)
SUB CPU

No.	Name	Port	I/O	Function
1	VCC	-	-	Power supply, +5V
2	VREF	-	-	A-D, D-A Reference Voltage Input [~ VCC]
3	AVSS	-	-	Connect to Vss (GND)
4	P44	INT3	OUT	(Pull-down resistor required)
5	P43	INT2	OUT	(Pull-down resistor required)
6	P42	INT1	INT-IN	Interrupt Request from Main Microprocessor [H: IRQ]
7	P41	INT0	IN	Connect to Vcc (+5V) via Resistor (10 k-ohms) [For Flash Writing: Vcc]
8	P40	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
9	P27	/RDY1	OUT	BUSY OUT to Flash Writer
10	P26	SCLK1	S-CLK	CLK IN from Flash Writer (Serial I/O-1)
11	P25	TxD1	S-OUT	DATA OUT to Flash Writer (Serial I/O-1)
12	P24	RxD1	S-IN	DATA IN from Flash Writer (Serial I/O-1)
13	P23	SCL1	N-OUT	IIC SCL (Communication with DVD Module) [Pull-up resistor required] (Serial I/O-I2C)
14	P22	SDA1	N-OUT	IIC SDA (Communication with DVD Module) [Pull-up resistor required] (Serial I/O-I2C)
15	CNVSS	-	-	Connect to Vss (GND) via Resistor (5.1 k-ohms) [For Flash Writing: Vcc]
16	P21	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
17	P20	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
18	/RESET	-	-	RESET (Test land required) [L: RESET]
19	XIN	-	-	8MHz IN (with built-in feedback resistor)
20	XOUT	-	-	8MHz OUT (with built-in feedback resistor)
21	VSS	-	-	GND
22	P17	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P17 (Pull-down resistor required)
23	P16	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P16 (Pull-down resistor required)
24	P15	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P15 (Pull-down resistor required)
25	P14	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P14 (Pull-down resistor required)
26	P13	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P13 (Pull-down resistor required)
27	P12	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P12 (Pull-down resistor required)
28	P11	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P11 (Pull-down resistor required)
29	P10	CMOS	IN/OUT	General purpose I/O P10 (Pull-down resistor required)
30	P07	CMOS	OUT	DVD Unit Power Supply 3 OUT [H: ON]
31	P06	CMOS	OUT	DVD Unit Power Supply 2 OUT [H: ON]
32	P05	CMOS	OUT	DVD Unit Power Supply 1 OUT (Pull-down resistor required)
33	P04	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
34	P03	SRDY2	OUT	RDY OUT to Main Microprocessor (Serial I/O-2)
35	P02	SCLK2	S-CLK	CLK IN from Main Microprocessor (Serial I/O-2)
36	P01	SOUT2	S-OUT	DATA OUT to Main Microprocessor (Serial I/O-2)
37	P00	SIN2	S-IN	DATA IN from Main Microprocessor (Serial I/O-2)
38	P34	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
39	P33	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
40	P32	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
41	P31	CMOS	OUT	(Pull-down resistor required)
42	P30	AN0	A-D IN	Key AD Input for TEST [0 ~ VREF]

DSP



IC379 : YSS938 (DIGITAL P.C.B.)**DSP**

No.	Name	I/O	Function
1	XO	O	Crystal oscillator connecting terminal
2	XI	I	Crystal oscillator connecting terminal (24.576MHz)
3	SEL1	I+	Built-in selector input 1 (Unconnected)
4	SEL0	I+	Built-in selector input 0 (GND)
5	SELOA	O+	Built-in selector output A (ISEL)
6	SELOB	O+	Built-in selector output B (RSEL)
7	TESTMS	I+	Test terminal (unconnected)
8	TESTXEN	I+	Test terminal (unconnected)
9	IPORT0	I+	General purpose input terminal (Pull down)
10	IPORT1	I+	General purpose input terminal (GND)
11	IPORT2	I+	General purpose input terminal (GND)
12	IPORT3	I+	General purpose input terminal (GND)
13	IPORT4	I+	General purpose input terminal (GND)
14	DDIN0	Is	DIR: Digital audio interface data input terminal 0 (ISEL)
15	DDIN1	Is	DIR: Digital audio interface data input terminal 1/General purpose input terminal (Pull down)
16	DDIN2	Is	DIR: Digital audio interface data input terminal 2/General purpose input terminal (Pull down)
17	DDIN3	Is	DIR: Digital audio interface data input terminal 3/General purpose input terminal (Pull down)
18	VSS		Ground terminal
19	CPO	A	PLL filter connecting terminal
20	AVDD		+3.3V power terminal (for DIR)
21	DIRPCO	A	DIR: PLL filter connecting terminal
22	DIRPRO	A	DIR: PLL filter connecting terminal
23	AVSS		Ground terminal (for DIR)
24	TESTBRK	I+	Test terminal (Unconnected)
25	TESTR1	I+	PLL initialization signal input terminal for DSP (/ICD)
26	TESTR2	I+	Test terminal (Unconnected)
27	VDD1		+3.3V power terminal (for terminal section)
28	SDWCKI0	I+	Word clock input terminal for SDIA, SDOA, SDIB, SDOB interface (Unconnected)
29	SDBCKI0	I+	Bit clock input terminal for SDIA, SDOA, SDIB, SDOB interface (Unconnected)
30	/SDBCK0	O	DIRBCK or SDBCKI0 invert clock output terminal (Unconnected)
31	IPORT8	I+	IPINT general purpose input terminal
32	IPORT9	I+	IPINT general purpose input terminal
33	IPORT10	I+	IPINT general purpose input terminal (NONPCM)
34	IPORT11	I+	IPINT general purpose input terminal (NONPCM)
35	SDIA	I	AC-3/DTS bit stream (or PCM) data input terminal to Main DSP
36	SDOA2	O	PCM output terminal from Main DSP (C/LFE output) (Unconnected)
37	SDOA1	O	PCM output terminal from Main DSP (LS/RS output) (Unconnected)
38	SDOA0	O	PCM output terminal from Main DSP (L/R output) (Unconnected)
39	SDIB3	I+	PCM input terminal 3 to Sub DSP
40	SDIB2	I+	PCM input terminal 2 to Sub DSP
41	SDIB1	I+	PCM input terminal 1 to Sub DSP
42	SDIB0	I+	PCM input terminal 0 to Sub DSP
43	VSS		Ground terminal
44	VDD2		+2.5V power terminal (for internal circuit)
45	IPORT12	I+	IPINT general purpose input terminal (F_MUTE)
46	IPORT13	I+	IPINT general purpose input terminal (DIRINT)
47	IPORT14	I+	IPINT general purpose input terminal (Unconnected)
48	DIRSDO	O	AC-3/DTS bit stream (or PCM) data output terminal from DIR
49	DIRWCK	O	DIR: Serial data word clock (fs) output terminal (WCK)
50	DIRBCK	O	DIR: Serial data bit clock (64fs) output terminal (BCK)
51	DIRMCK	O	DIR: Serial data master clock (256fs or 128fs) output terminal (MCK)
52	ERR/BS	O	DIR: Data error detect output/block start output terminal (Unconnected)
53	SYNC/U	O	DIR: Serial data synchronous timing output/user data output terminal (Unconnected)
54	FS128/C	O	DIR: Serial data master clock 128fs output/channel status output terminal (Unconnected)
55	DBL/V	O	DIR: Double rate clock output/validity flag output terminal (Unconnected)

IC379 : YSS938 (DIGITAL P.C.B.)**DSP**

No.	Name	I/O	Function
56	SDWCKI1	I+	Word clock input terminal for SDIB, SDOB interface (Unconnected)
57	SDBCKI1	I+	Bit clock input terminal for SDIB, SDOB interface (Unconnected)
58	VSS		Ground terminal
59	SDOB3	O	PCM output terminal from Sub DSP
60	SDOB2	O	PCM output terminal from Sub DSP
61	SDOB1	O	PCM output terminal from Sub DSP
62	SDOB0	O	PCM output terminal from Sub DSP
63	VDD1		+3.3V power terminal (for terminal section)
64	ZEROBF3R	O+	SDOB3 Rch zero flag output terminal (Unconnected)
65	ZEROBF3L	O+	SDOB3 Lch zero flag output terminal (Unconnected)
66	ZEROBF2R	O+	SDOB2 Rch zero flag output terminal (Unconnected)
67	ZEROBF2L	O+	SDOB2 Lch zero flag output terminal (Unconnected)
68	OPORT0	O	General purpose output terminal (SMUTE)
69	OPORT1	O	General purpose output terminal (Unconnected)
70	OPORT2	O	General purpose output terminal (/IICDC)
71	OPORT3	O	General purpose output terminal (DFS)
72	OPORT4	O	General purpose output terminal (Unconnected)
73	OPORT5	O	General purpose output terminal (Unconnected)
74	OPORT6	O	General purpose output terminal (MEMACS)
75	OPORT7	O	General purpose output terminal (Unconnected)
76	VSS		Ground terminal
77	VDD2		+2.5V power terminal (for internal circuit)
78	RAMD0	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 0
79	RAMD1	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 1
80	RAMD2	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 2
81	RAMD3	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 3
82	ZEROBF1R	O+	SDOB1 Rch zero flag output terminal (Unconnected)
83	ZEROBF1L	O+	SDOB1 Lch zero flag output terminal (Unconnected)
84	ZEROBF0R	O+	SDOB0 Rch zero flag output terminal (Unconnected)
85	ZEROBF0L	O+	SDOB0 Lch zero flag output terminal (Unconnected)
86	RAMD4	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 4
87	RAMD5	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 5
88	RAMD6	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 6
89	RAMD7	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 7
90	VSS		Ground terminal
91	VDD1		+3.3V power terminal (for terminal section)
92	RAMD8	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 8
93	RAMD9	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 9
94	RAMD10	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 10
95	RAMD11	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 11
96	RAMD12	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 12
97	RAMD13	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 13
98	RAMD14	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 14
99	RAMD15	I+/O	Sub DSP: External memory data terminal 15
100	CASN	O	Sub DSP: Column address strobe output terminal for external DRAM
101	RAMWEN	O	Sub DSP: Write enable terminal for external memory
102	RAMOEN	O	Sub DSP: Output enable terminal for external memory
103	RASN	O	Sub DSP: Low address strobe output terminal for external DRAM
104	VSS		Ground terminal
105	VDD1		+3.3V power terminal (for terminal section)
106	RAMA8	O	Sub DSP: External memory address terminal 8
107	RAMA7	O	Sub DSP: External memory address terminal 7
108	RAMA0	O	Sub DSP: External memory address terminal 0
109	RAMA6	O	Sub DSP: External memory address terminal 6
110	RAMA1	O	Sub DSP: External memory address terminal 1

IC379 : YSS938 (DIGITAL P.C.B.)**DSP**

No.	Name	I/O	Function
111	RAMA5	O	Sub DSP: External memory address terminal 5
112	RAMA2	O	Sub DSP: External memory address terminal 2
113	SEL13	I+	Built-in selector input 13 (Unconnected)
114	SEL12	I+	Built-in selector input 12 (Unconnected)
115	SEL11	I+	Built-in selector input 11 (Unconnected)
116	SEL10	I+	Built-in selector input 10 (Unconnected)
117	SEL9	I+	Built-in selector input 9 (Unconnected)
118	RAMA4	O	Sub DSP: External memory address terminal 4
119	RAMA3	O	Sub DSP: External memory address terminal 3
120	RAMA9	O	Sub DSP: External memory address terminal 9 (Unconnected)
121	RAMA10	O	Sub DSP: External memory address terminal 10 (Unconnected)
122	RAMA11	O	Sub DSP: External memory address terminal 11 (Unconnected)
123	VSS		Ground terminal
124	VDD2		+2.5V power terminal (for internal circuit)
125	SEL8	I+	Built-in selector input 8 (Unconnected)
126	SEL7	I+	Built-in selector input 7 (GND)
127	SEL6	I+	Built-in selector input 6 (Unconnected)
128	SEL5	I+	Built-in selector input 5 (Unconnected)
129	RAMA12	O	Sub DSP: External memory address terminal 12 (Unconnected)
130	RAMA13	O	Sub DSP: External memory address terminal 13 (Unconnected)
131	RAMA14	O	Sub DSP: External memory address terminal 14 (Unconnected)
132	RAMA15	O	Sub DSP: External memory address terminal 15 (Unconnected)
133	RAMA16	O	Sub DSP: External memory address terminal 16 (Unconnected)
134	RAMA17	O	Sub DSP: External memory address terminal 17 (Unconnected)
135	OVFB/END	O	Sub DSP: Overflow/program end detect terminal (Unconnected)
136	ZEROFLG	O	Main DSP: Zero flag output terminal (Unconnected)
137	VSS		Ground terminal
138	NONPCM	O	Main DSP: Non-PCM data detect terminal
139	DTSDATA	O	Main DSP: DTS data detect terminal (Unconnected)
140	AC3DATA	O	Main DSP: AC3 data detect terminal (Unconnected)
141	MUTE	O	Main DSP: Auto mute detect terminal (F_MUTE)
142	KARAOKE	O	Main DSP: AC3 KARAOKE data detect terminal (Unconnected)
143	VDD1		+3.3V power terminal (for terminal section)
144	SURENC	O	Main DSP: AC-3 2/0 mode Dolby surround encode input detect terminal (Unconnected)
145	CRC	O	Main DSP: AC3 CRC error detect terminal (Unconnected)
146	/LOCK	O	DIR: PLL lock detect terminal (Unconnected)
147	DIRINT	O	DIR: Interrupt output terminal
148	/CS	Is	Microprocessor interface chip select input terminal (CSY)
149	SO	Ot	Microprocessor interface data output terminal
150	SI	Is	Microprocessor interface data input terminal (SDM)
151	SCK	Is	Microprocessor interface clock input terminal (YSSCK)
152	/IC	Is	Initial clear input terminal (/ICD)
153	IPINT	O+	Interrupt output terminal by IPORT 8-14
154	SEL4	I+	Built-in selector input 4 (Unconnected)
155	VSS		Ground terminal
156	SEL3	I+	Built-in selector input 3 (OPTA)
157	SEL2	I+	Built-in selector input 2 (SPDIF)
158	TESTXI	I	Test terminal (should be always connected to VSS)
159	TESTXO	O	Test terminal (Unconnected)
160	VDD2		+2.5V power terminal (for internal circuit)

Is: Schmidt trigger input terminal


I+: Input terminal with pull-up resistor

O: digital output terminal

Ot: Tri-state digital output terminal

A: Analog terminal

PLD

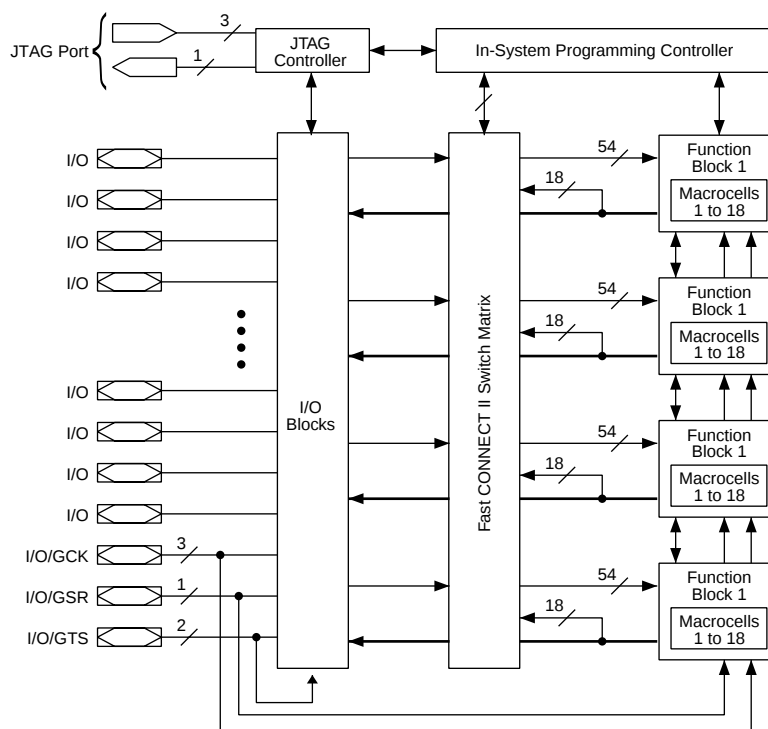

IC372 : XC9572XL-10Q100C (DIGITAL P.C.B.) J only

PLD

NO.	端子名	信号線名称	I/O	機 能
1	ZIN2		IN	MAIN DAC “ SDATA ” 用 セクタ入力端子 : AUDATA0 (GND)
2	N.C.			N.C.
3	ZIN3		IN	MAIN DAC “ SDATA ” 用 セクタ入力端子 : SDOA0 (GND)
4	PGND			電源 (0V)
5	VCC			電源 (+3.3V)
6	FMEMENINV	FMEINV	OUT	SRAM チップセレクト
7	N.C.			N.C.
8	FMEMEN		OUT	Flash Memory チップセレクト (未接続)
9	EXMEM_ON	/EMOE	OUT	外部メモリ用 Output Enable 出力
10	EMWR_ON	/EMWE	OUT	外部メモリ用 Write Enable 出力
11	PAGE[0]		OUT	Flash Memory Page Select (上位アドレスバスに接続) (未接続)
12	PAGE[1]		OUT	Flash Memory Page Select (上位アドレスバスに接続) (未接続)
13	PAGE[2]		OUT	Flash Memory Page Select (上位アドレスバスに接続) (未接続)
14	PAGE[3]		OUT	Flash Memory Page Select (上位アドレスバスに接続) (未接続)
15	A[0]	EMA[0]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
16	A[1]	EMA[1]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
17	A[2]	EMA[2]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
18	A[3]	EMA[3]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
19	N.C.			N.C.
20	ZSEL[1]		IN	MAIN DAC “ SDATA ” 用 セクタ制御信号入力端子 (未接続) 00 : zout = GND 10 : zout = AUDAT0 01 : zout = SDOB3 11 : zout = SDOA0
21	GND			電源 (0V)
22	CSPLDI	/CSPLD	IN	PLD 用チップセレクト (Low アクティブ)
23	XIN1	SDAO	IN	YSS938 “ SDIB0 ” 用 セクタ入力端子 : SDAO(ADC 出力信号)
24	N.C.			N.C.
25	XIN2	SDIB0	IN	YSS938 “ SDIB0 ” 用 セクタ入力端子 : AUDATA0(tout 出力)
26	VCC			電源 (+3.3V)
27	A[4]	EMA[4]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
28	A[5]	EMA[5]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
29	A[6]	EMA[6]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
30	A[7]	EMA[7]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
31	GND			電源 (0V)
32	A[8]	EMA[8]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
33	A[9]	EMA[9]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
34	N.C.			N.C.
35	A[10]	EMA[10]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
36	A[11]	EMA[11]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
37	A[12]	EMA[12]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
38	VCC			電源 (+3.3V)
39	A[13]	EMA[13]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
40	A[14]	EMA[14]	OUT	外部メモリアクセス用アドレスバス
41	YIN1	DIRSDO	IN	CS49329 “ SDATAN ” 用 セクタ入力端子 : DIRSDO
42	YIN2	SDOA0	IN	CS49329 “ SDATAN ” 用 セクタ入力端子 : SDOA0
43	N.C.			N.C.
44	GND			電源 (0V)
45	TDI			Test Data In
46	N.C.			N.C.
47	TMS			Test Mode Select
48	TCK			Test Clock
49	D[0]	EMD[0]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス
50	D[1]	EMD[1]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス
51	VCC			電源 (+3.3V)
52	D[2]	EMD[2]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス
53	D[3]	EMD[3]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス

IC372 : XC9572XL-10Q100C (DIGITAL P.C.B.) J only

PLD

NO.	端子名	信号線名称	I/O	機 能
54	D[4]	EMD[4]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス
55	D[5]	EMD[5]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス
56	D[6]	EMD[6]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス
57	VCC			電源 (+3.3V)
58	D[7]	EMD[7]	I/O	外部メモリアクセス用 Data バス
59	EXMEM_IN	/EXM2	IN	External Memory OUT Enable from CS49329
60	PGND			電源 (0V)
61	CSCSO	/CSCS3	OUT	CS49329 用チップセレクト出力 (cscsi のスルー)
62	GND			電源 (0V)
63	XOUT	SDIA	OUT	YSS938 “ SDIA ” 用 セレクタ出力端子
64	ZSEL[0]		IN	MAIN DAC “ SDATA ” 用 セレクタ制御信号入力端子 (未接続) 00 : zout = GND 01 : zout = SDOB3
65	CSIO[0]	GPIO[0]	I/O	CS49329 GPIO バス
66	CSIO[1]	GPIO[1]	I/O	CS49329 GPIO バス
67	CSIO[2]	GPIO[2]	I/O	CS49329 GPIO バス
68	CSIO[3]	GPIO[3]	I/O	CS49329 GPIO バス
69	GND			電源 (0V)
70	CSIO[4]	GPIO[4]	I/O	CS49329 GPIO バス
71	CSIO[5]	GPIO[5]	I/O	CS49329 GPIO バス
72	CSIO[6]	GPIO[6]	I/O	CS49329 GPIO バス
73	N.C.			N.C.
74	CSIO[7]	GPIO[7]	I/O	CS49329 GPIO バス
75	GND			電源 (0V)
76	PGND			電源 (0V)
77	SCKO	SCKCL	OUT	DSP デバイス(CS49329/YSS938)への Serial Clock 出力
78	PGND			電源 (0V)
79	SDMO	SDMIN	OUT	DSP デバイス(CS49329/YSS938)への Serial Data 出力
80	N.C.			N.C.
81	PGND			電源 (0V)
82	EMOE_IN	/EMOE2	IN	External Memory Enable(latch clock) from CS49329
83	TDO			Test Data Out
84	GND			電源 (0V)
85	EMWR_IN	/EMWE2	IN	EXternal Memory Write Enable from CS49329
86	ABOOT		OUT	CS49329 Auto Boot 用出力 (Low or Hi-z 出力) (未接続)
87	SDDO	SDDO	OUT	PLD からマイコンへの Serial Data 出力。 Read Data 送信時以外は Hi-Z
88	VCC			電源 (+3.3V)
89	TOUT[0]	/CSRST	OUT	CS49329 “ RESET ” のスルー出力端子。
90	YOUT		OUT	CS49329 “ SDATAN ” 用 セレクタ出力端子 (未接続)
91	ZOUT		OUT	MAIN DAC “ SDATA ” 用 セレクタ出力端子 (未接続)
92	MEMACS	MEMACS	IN	マイコンシリアルモード切替え信号入力 (H : マイコン serial をメモリアクセスに使用)
93	SCKI	CSC	IN	マイコンからの Serial Clock 入力
94	TIN	/ICCS	IN	CS49329 “ RESET ” の入力端子。信号は、スルーで tout 端子から出力される。
95	SDMI	SDM	IN	マイコンからの Serial Data 入力
96	CSCSI	/CSCS	IN	CS49329 用チップセレクト信号入力
97	ZIN1		IN	MAIN DAC “ SDATA ” 用 セレクタ入力端子 (GND)
98	VCC			電源 (+3.3V)
99	RST	/ICD	IN	PLD システムリセット (Low - リセット)
100	GND			電源 (0V)

■ DVR-S120 ADJUSTMENT / DVR-S120調整

■ Condition

- Start adjustment 5 sec or more after the power is turned on.
- Headphones are not plugged in.
- No input signal.

■ DC Offset Adjustment


Adjust the potentiometer on each D-Amp Module so that the DC voltage becomes 0 ± 10 mV at each speaker output.

■ 条件


- 電源を入れてから5秒間以上経過後に調整を始めます。
- ヘッドホンは差し込みません。
- 無信号

■ DC オフセット調整


各スピーカー出力端子のDC電圧が 0 ± 10 mVになるように、各D-アンプモジュールの半固定VRを調整します。

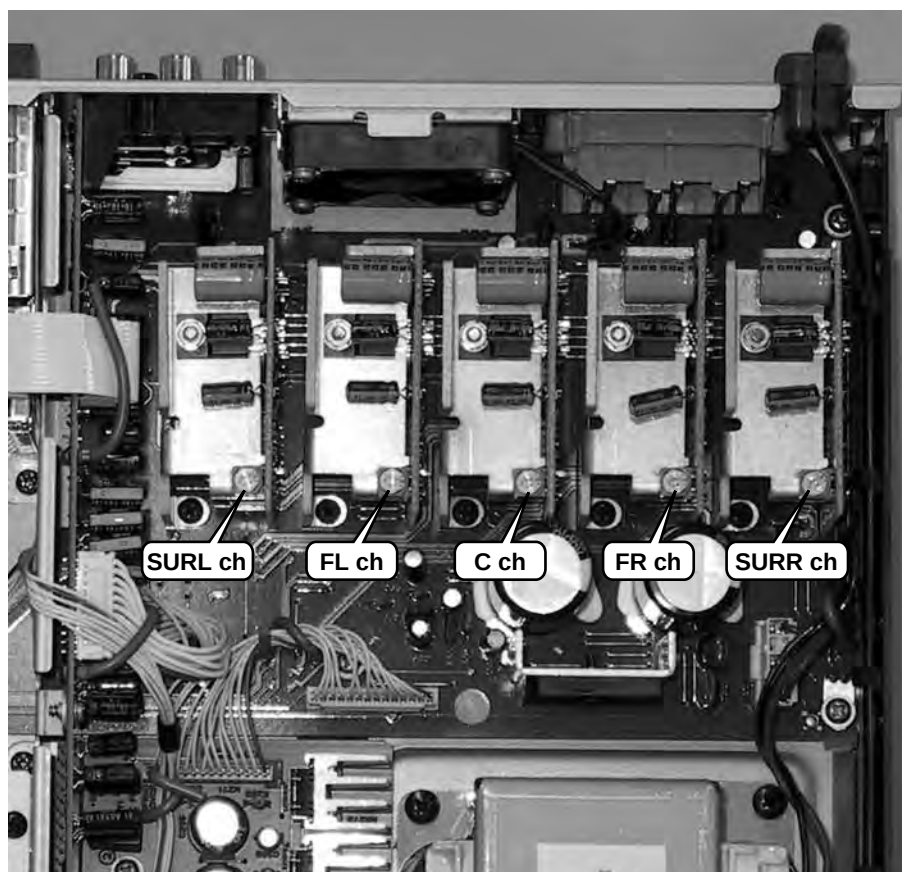



■ DVR-S120 BLOCK DIAGRAM / ブロックダイアグラム

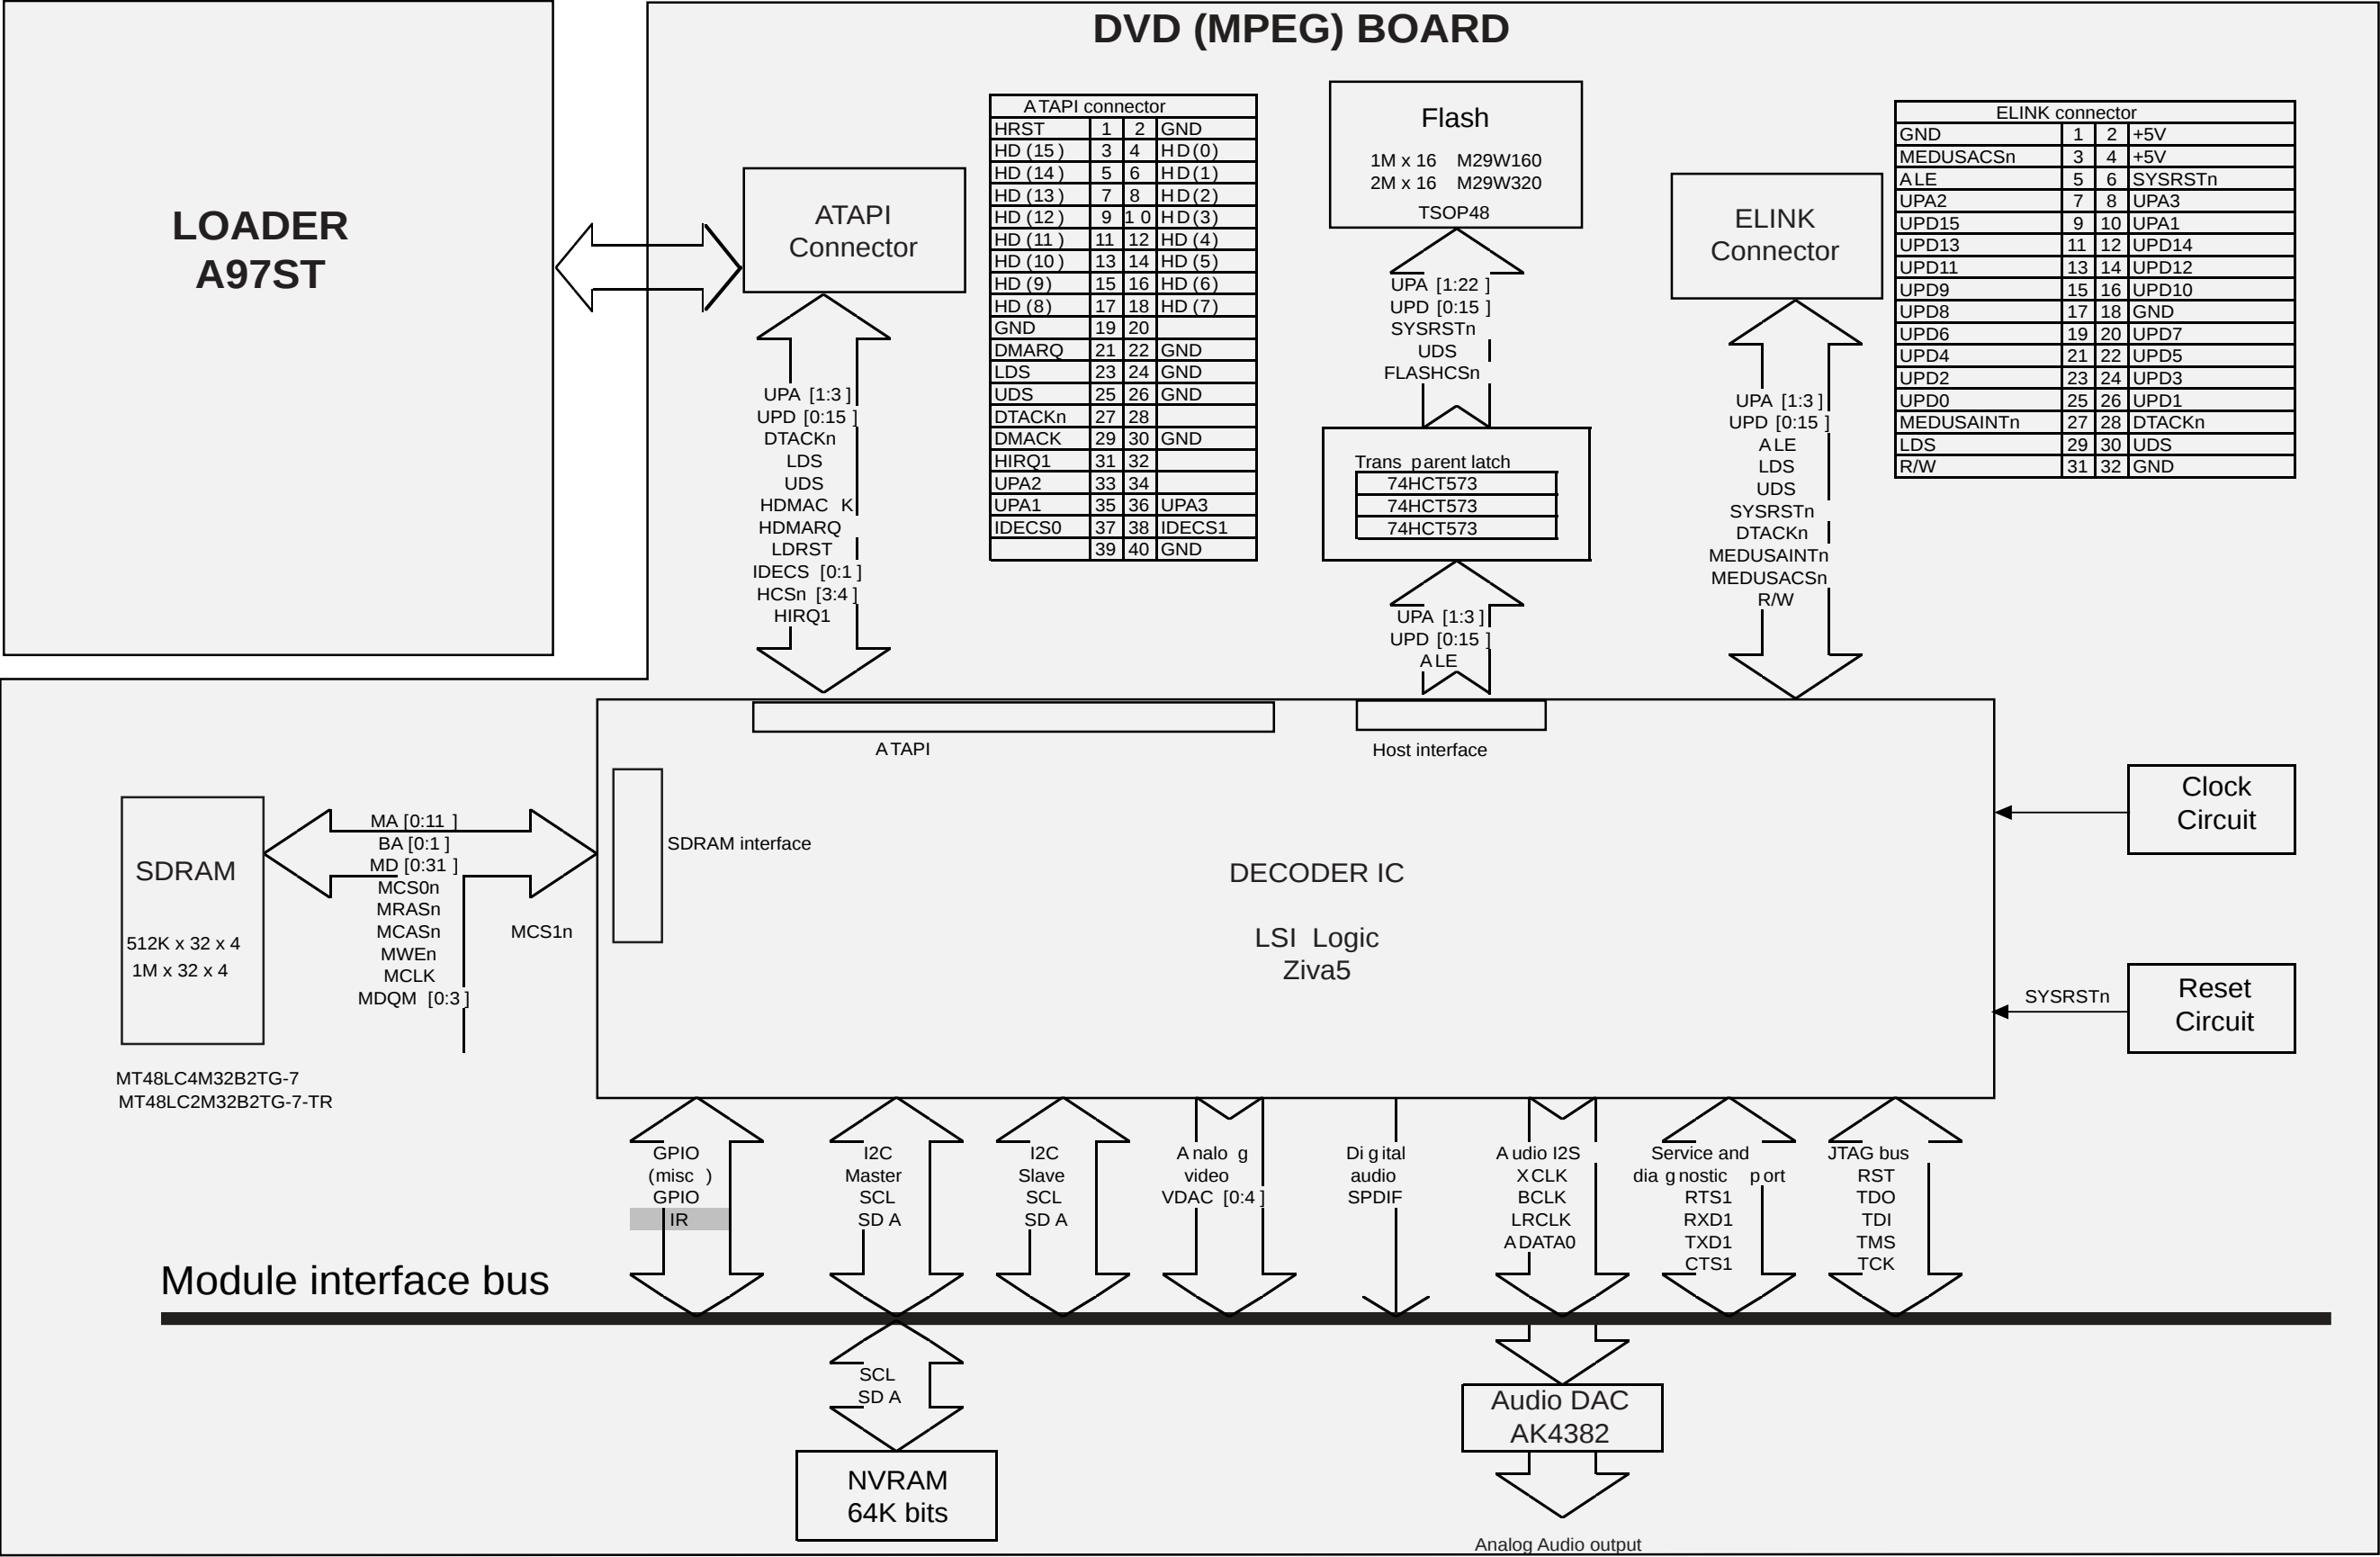

■ DVR-S120 BLOCK DIAGRAM / ブロックダイアグラム

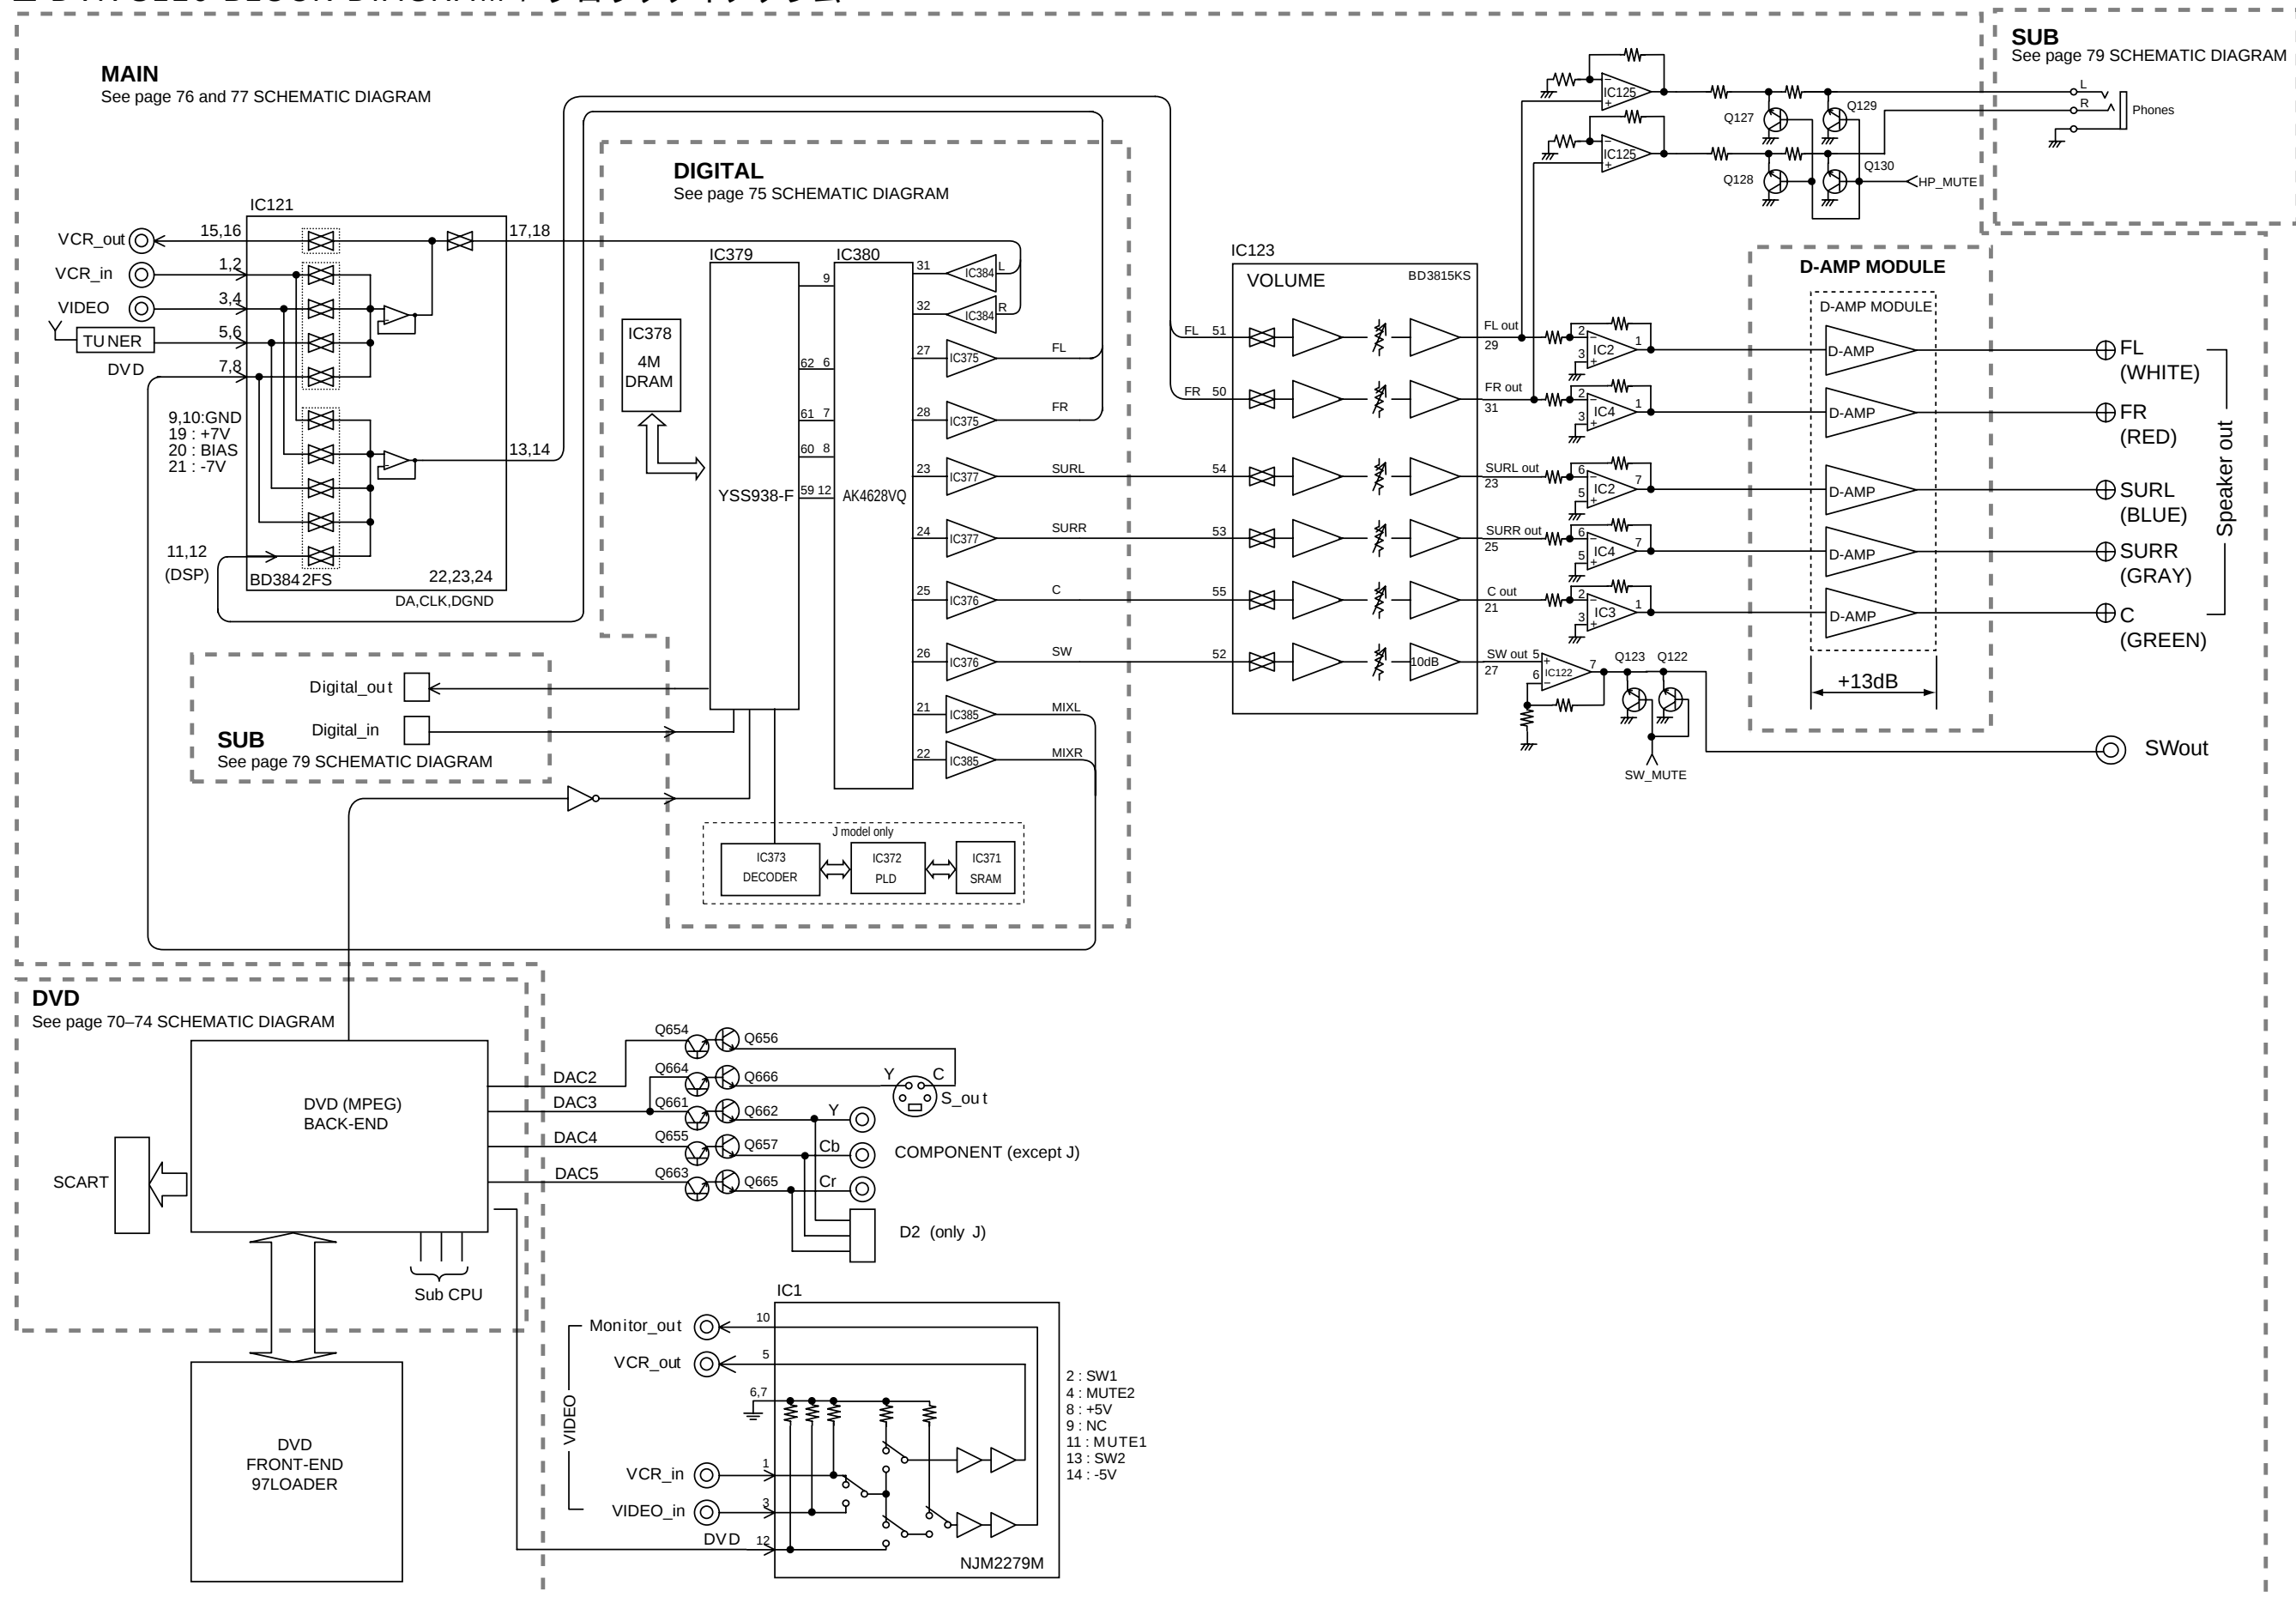

■ DVR-S120 BLOCK DIAGRAM / ブロックダイアグラム

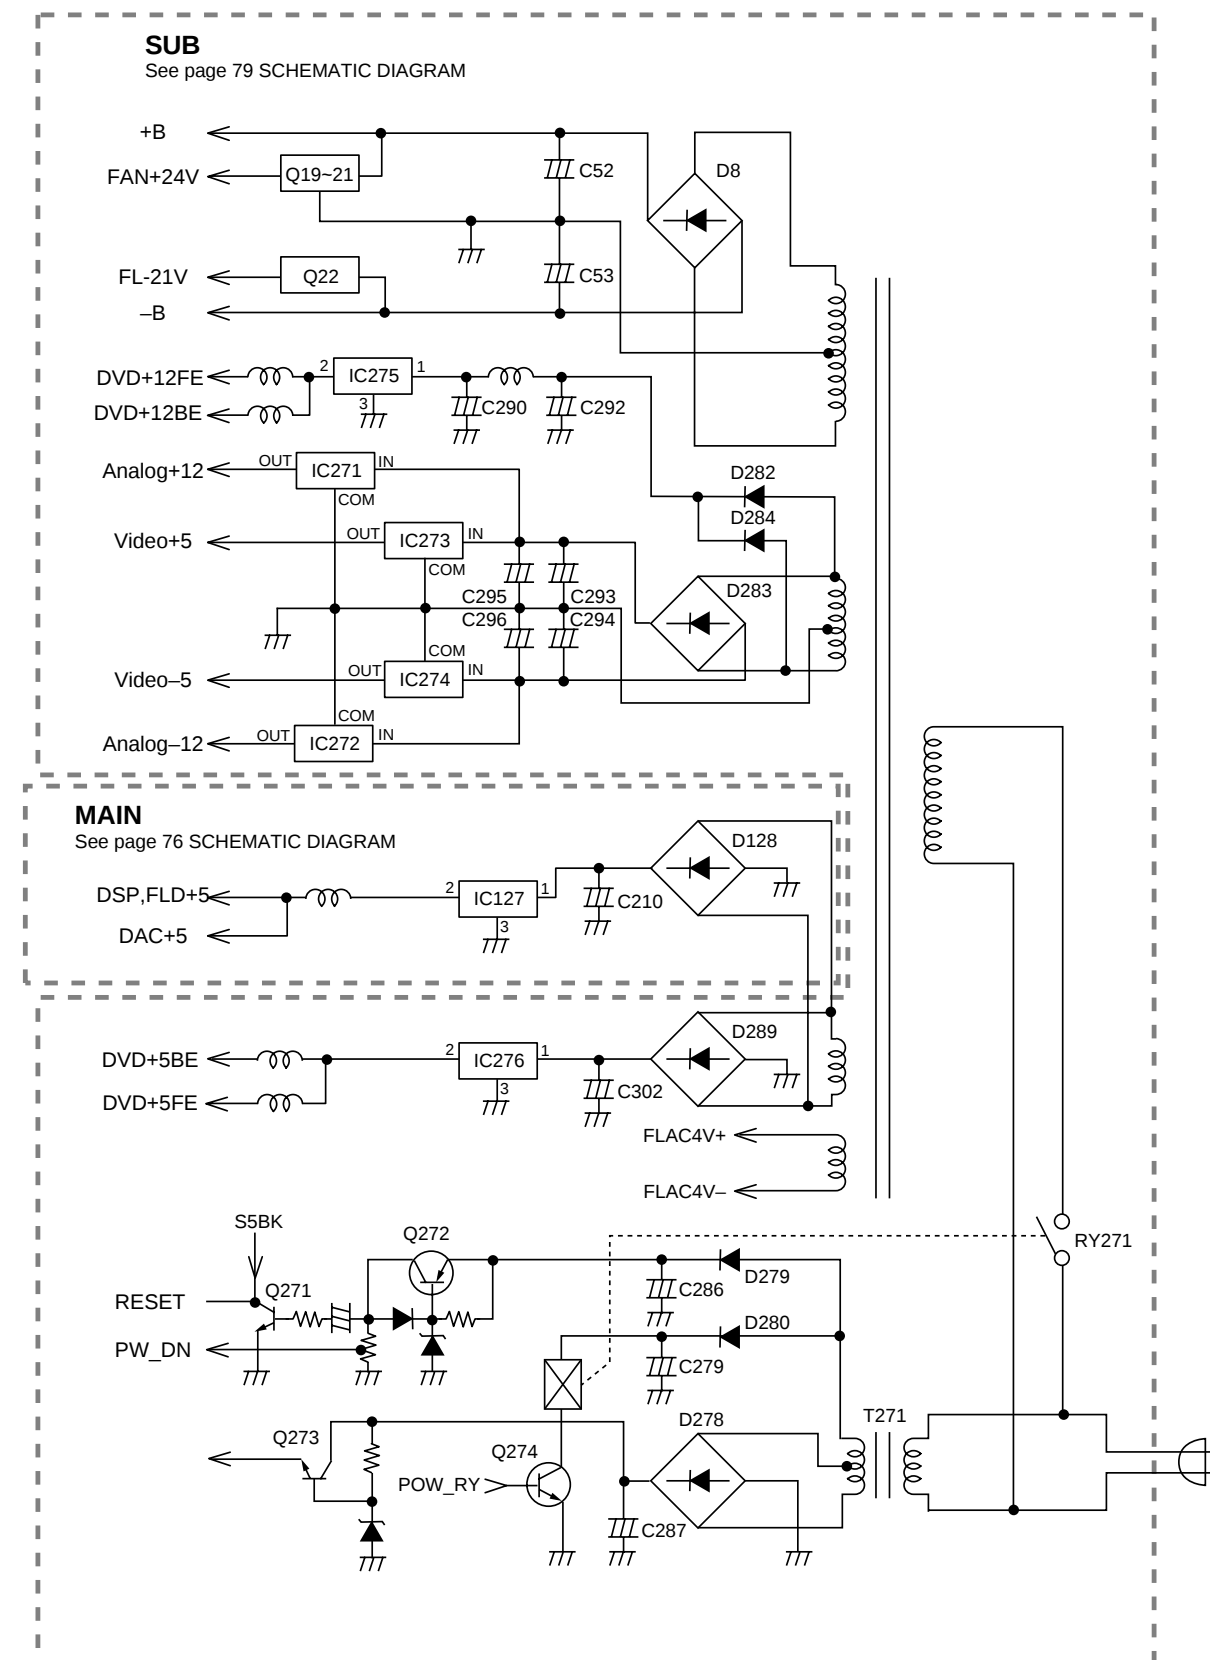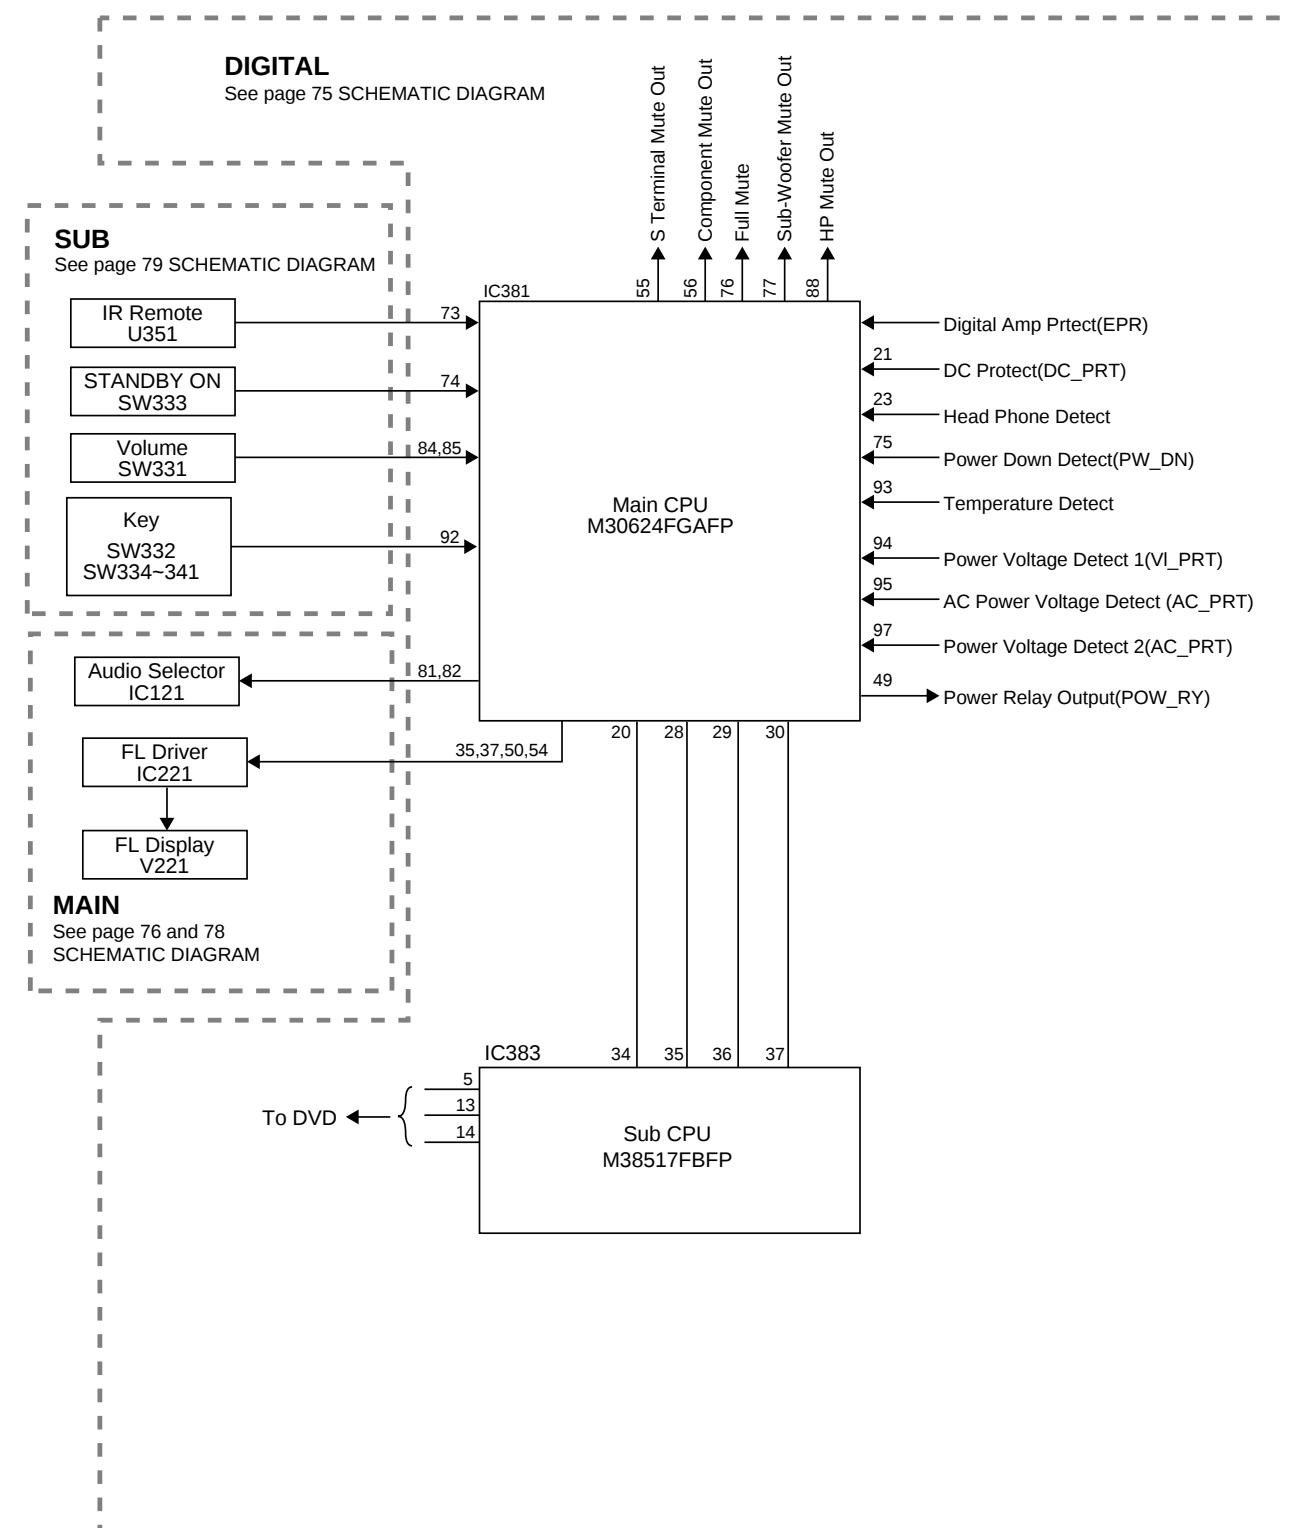

DVR-S120

DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD

DVD Component Side

The first digit of a component indicates the component type.

1xxx : Connector

3xxx : Resistor

5xxx : Coil

7xxx : IC, Transistor, FET


2xxx : Capacitor

4xxx : SMD jumper

6xxx : Diode

9xxx : Wire jumper

1600	B1	1619	E8	2723	C7	2771	D7	2800	F7	2817	E7	2850	G9	2869	B7	2893	F3	2908	F7	3611	C5	3635	C2	3648	C6	3665	E3	3682	D9	3716	G2	3741	D7	3760	E9	3776	C7	3799	C6	3811	F7
1601	A2	1620	B9	2752	A8	2783	D7	2801	F7	2818	E7	2852	E9	2870	B7	2895	A8	2909	F6	3612	D7	3636	C4	3653	F4	3666	E4	3685	B2	3717	G1	3747	B8	3763	C8	3777	B7	3800	C6	3812	E6
1602	B4	1621	B9	2759	D9	2785	D7	2802	F7	2819	E8	2853	G9	2871	E1	2896	B8	2910	F7	3613	C5	3637	B2	3654	A8	3667	E3	3686	C2	3718	H1	3748	B8	3764	C9	3778	B8	3801	E6	3813	F7
1603	A7	2612	B8	2760	B8	2786	D7	2803	F8	2821	A9	2854	F9	2873	G2	2900	E6	2911	F7	3614	D7	3639	B1	3655	B8	3668	F4	3698	B5	3719	H1	3750	B8	3765	B9	3779	B8	3802	E6	3814	F8
1605	C1	2663	B5	2761	C8	2787	D7	2806	G7	2822	G1	2855	F9	2881	F6	2901	E7	2912	G6	3615	D6	3640	C1	3658	F4	3673	E9	3699	A5	3720	G2	3751	B8	3766	B8	3780	B8	3803	D7	3815	F8
1606	F9	2683	B7	2762	D7	2790	F7	2808	G7	2823	G9	2856	E9	2883	F2	2902	D7	2913	G7	3616	D6	3641	C5	3659	F4	3674	E9	3700	B6	3721	H2	3752	C7	3770	C8	3781	G8	3804	E8	3816	F8
1608	B10	2690	C1	2763	C8	2792	F7	2809	G7	2824	B1	2857	F9	2884	E2	2903	E6	2914	G7	3617	D6	3642	C2	3660	C4	3675	E9	3704	G4	3722	G2	3753	D7	3771	C7	3784	C7	3805	D8	3817	F8
1610	A8	2691	D1	2765	C7	2793	F7	2810	G7	2825	F9	2859	E9	2886	F3	2904	E7	2915	B8	3618	C6	3644	B2	3661	D4	3676	E9	3712	G8	3723	E8	3754	D7	3772	C8	3785	E8	3806	D8	3818	F8
1611	A6	2692	D1	2766	B8	2794	F7	2811	G8	2838	B9	2862	H2	2888	E3	2905	E7	2916	C8	3630	C6	3645	B5	3662	D4	3677	E9	3713	F8	3724	D2	3757	C7	3773	C8	3786	E8	3807	D8	3820	F8
1615	E1	2693	D1	2769	B8	2795	F8	2814	E7	2840	D8	2866	E1	2890	F6	2906	E7	3603	C5	3633	B5	3646	A9	3663	D4	3678	C8	3714	F8	3725	D2	3758	D7	3774	C7	3787	F8	3808	D8	3821	F6
1618	F8	2694	D1	2770	C7	2798	F7	2816	E7	2848	E8	2867	E2	2892	H7	2907	F7	3604	C5	3634	B5	3647	A9	3664	E4	3680	B8	3715	E8	3734	B7	3759	C7	3775	C7	3788	F8	3810	E8	3822	E6

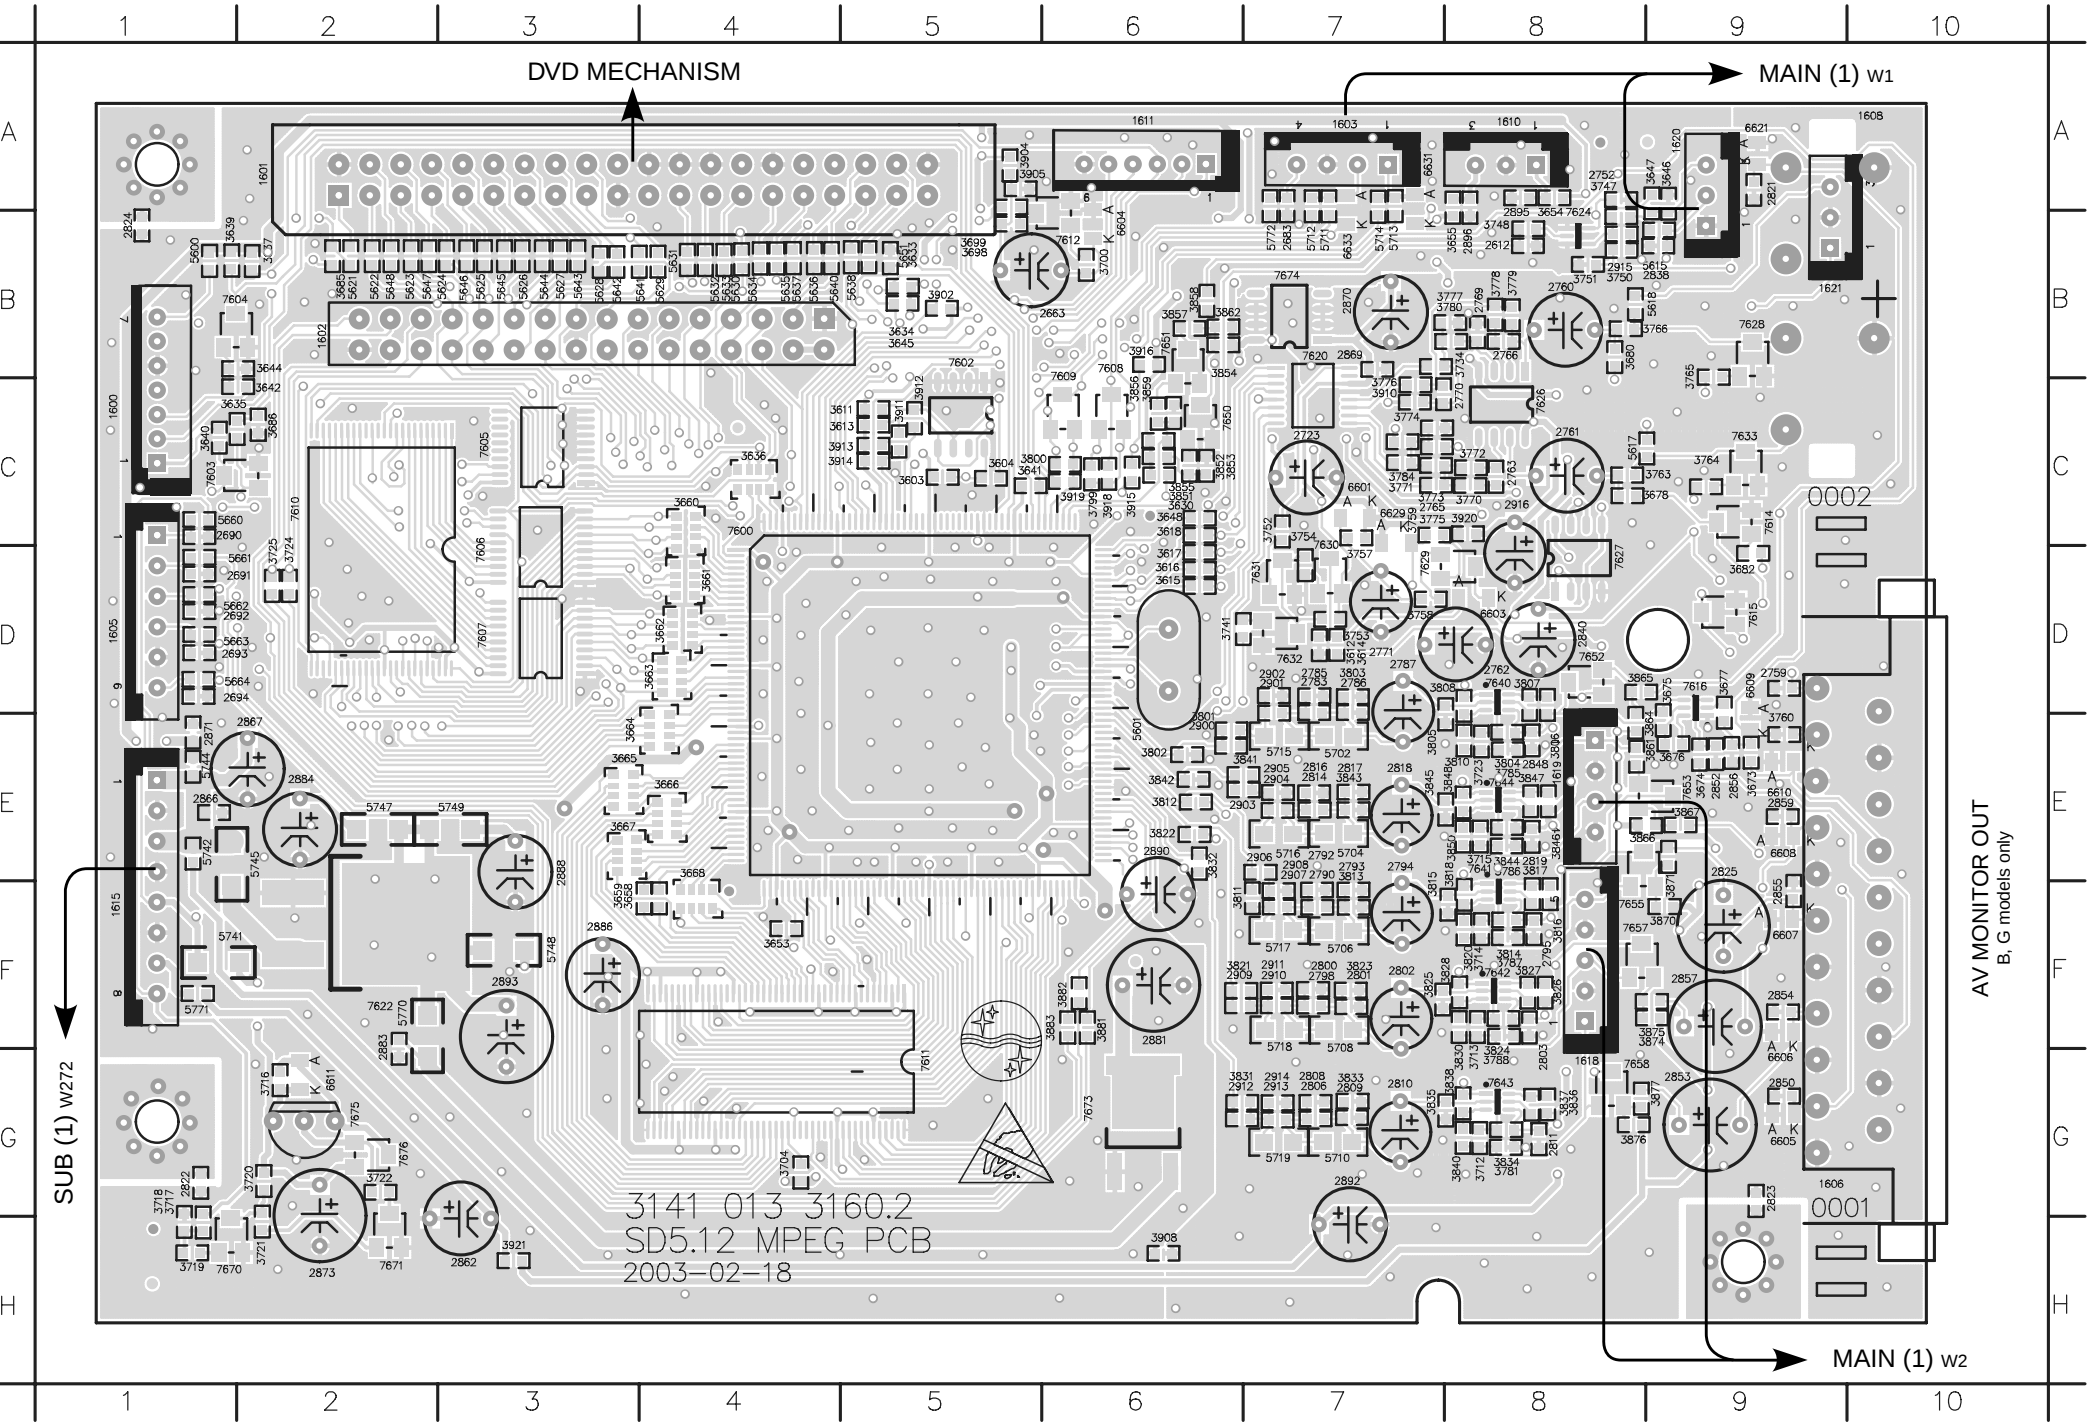

3823	F7	3881	F6	5645	B3	6631	B7
3824	F8	3882	F6	5646	B3	6633	B7
3825	F7	3883	F6	5647	B2	7600	D4
3826	F8	3902	B5	5648	B2	7602	C5
3827	F8	3904	A5	5651	B5	7603	C2
3828	F8	3905	A5	5660	C1	7604	B1
3830	F8	3908	H6	5661	D1	7605	C3
3831	G6	3910	C7	5662	D1	7606	D3
3832	E6	3911	C5	5663	D1	7607	D3
3833	G7	3912	C5	5664	D1	7608	C6
3834	G8	3913	C5	5702	E7	7609	C6
3835	G8	3914	C5	5704	E7	7610	C3
3836	G8	3915	C6	5706	F7	7611	F5
3837	G8	3916	B6	5708	F7	7612	B6
3838	G8	3918	C6	5710	G7	7614	C9
3840	G8	3919	C6	5711	B7	7615	D9
3841	E6	3920	C8	5712	B7	7616	E9
3842	E6	3921	H3	5713	B7	7620	B7
3843	E7	5600	B1	5714	B7	7622	F2
3844	E8	5601	D6	5715	E7	7624	B8
3845	E8	5615	B9	5716	E7	7626	B8
3846	E8	5617	C9	5717	F7	7627	D8
3847	E8	5618	B8	5718	F7	7628	B9
3848	E8	5621	B2	5719	G7	7629	D7
3850	E8	5622	B2	5741	F1	7630	D7
3851	C6	5623	B2	5742	E1	7631	D7
3852	C6	5624	B3	5744	E1	7632	D7
3853	C6	5625	B3	5745	E1	7633	C9
3854	B6	5626	B3	5747	E2	7640	D8
3855	C6	5627	B3	5748	F3	7641	F8
3856	C6	5628	B3	5749	E2	7642	F8
3857	B6	5629	B4	5770	F2	7643	G8
3858	B6	5630	B4	5771	F1	7644	E8
3859	C6	5631	B4	5772	B7	7650	C6
3861	E8	5632	B4	6601	C7	7651	C6
3862	B6	5633	B4	6603	D8	7652	D8
3864	E8	5634	B4	6604	B6	7653	E8
3865	D8	5635	B4	6605	G9	7655	F8
3866	E9	5636	B4	6606	F9	7657	F8
3867	E9	5637	B4	6607	F9	7658	G8
3870	F9	5638	B5	6608	E9	7670	H1
3871	E9	5640	B4	6609	D9	7671	H2
3874	F8	5641	B4	6610	E9	7673	G6
3875	F8	5642	B3	6611	G2	7674	B7
3876	G8	5643	B3	6621	A9	7675	G2
3877	G8	5644	B3	6629	C7	7676	G2

■ DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD


DVR-S120

The first digit of a component indicates the component type.

1xxx : Connector 3xxx : Resistor 5xxx : Coil 7xxx : IC, Transistor, FET
2xxx : Capacitor 4xxx : SMD jumper 6xxx : Diode 9xxx : Wire jumper

DVD Copper Side



2601	C1	2609	C2	2622	E6	2630	D5	2638	D5	2661	D2	2671	F4	2681	B7	2833	B7	2877	D6	3626	D6	3649	C4	3694	C2	3819	F8	3888	D6	3897	C7	3917	C6	5753	D5
2602	C3	2613	C5	2623	D5	2631	E4	2639	D4	2662	D3	2672	G5	2754	E9	2839	A10	2878	D6	3627	D6	3650	D6	3696	C2	3829	F8	3889	B6	3898	C7	5602	C8	5755	E6
2603	D3	2614	C4	2624	D6	2632	E4	2640	D4	2664	B4	2673	G4	2755	C9	2841	C8	2879	D6	3628	D6	3651	D2	3701	B6	3839	G8	3890	B7	3899	C7	5665	E6	5756	E6
2604	D3	2617	D6	2625	D4	2633	E5	2641	C4	2665	B4	2676	F5	2756	B9	2849	B10	2880	F6	3629	D6	3652	D2	3737	C7	3849	E8	3891	H6	3901	G6	5666	E6	5757	D5
2605	D6	2618	D6	2626	D4	2634	E4	2642	E5	2667	F4	2677	F4	2757	D8	2861	F1	2889	E3	3631	C6	3669	D6	3762	C9	3860	E8	3893	F6	3903	B5	5667	E6	5758	D5
2606	D6	2619	E6	2627	E4	2635	F6	2643	E4	2668	F4	2678	F4	2764	C8	2864	F2	2891	E6	3632	C6	3679	C1	3767	B9	3880	C8	3894	B8	3906	F4	5750	E6	6630	C6
2607	D6	2620	E6	2628	E5	2636	E5	2644	C5	2669	G4	2679	F4	2767	C8	2868	G7	3606	C6	3638	C2	3681	D9	3769	D9	3884	C8	3895	B8	3907	F4	5751	D5	6632	A7
2608	C6	2621	E6	2629	E5	2637	D6	2645	D6	2670	G4	2680	F5	2768	C8	2874	B7	3608	C6	3643	C1	3692	C2	3809	D8	3885	C8	3896	E6	3909	G6	5752	D5	6634	B7

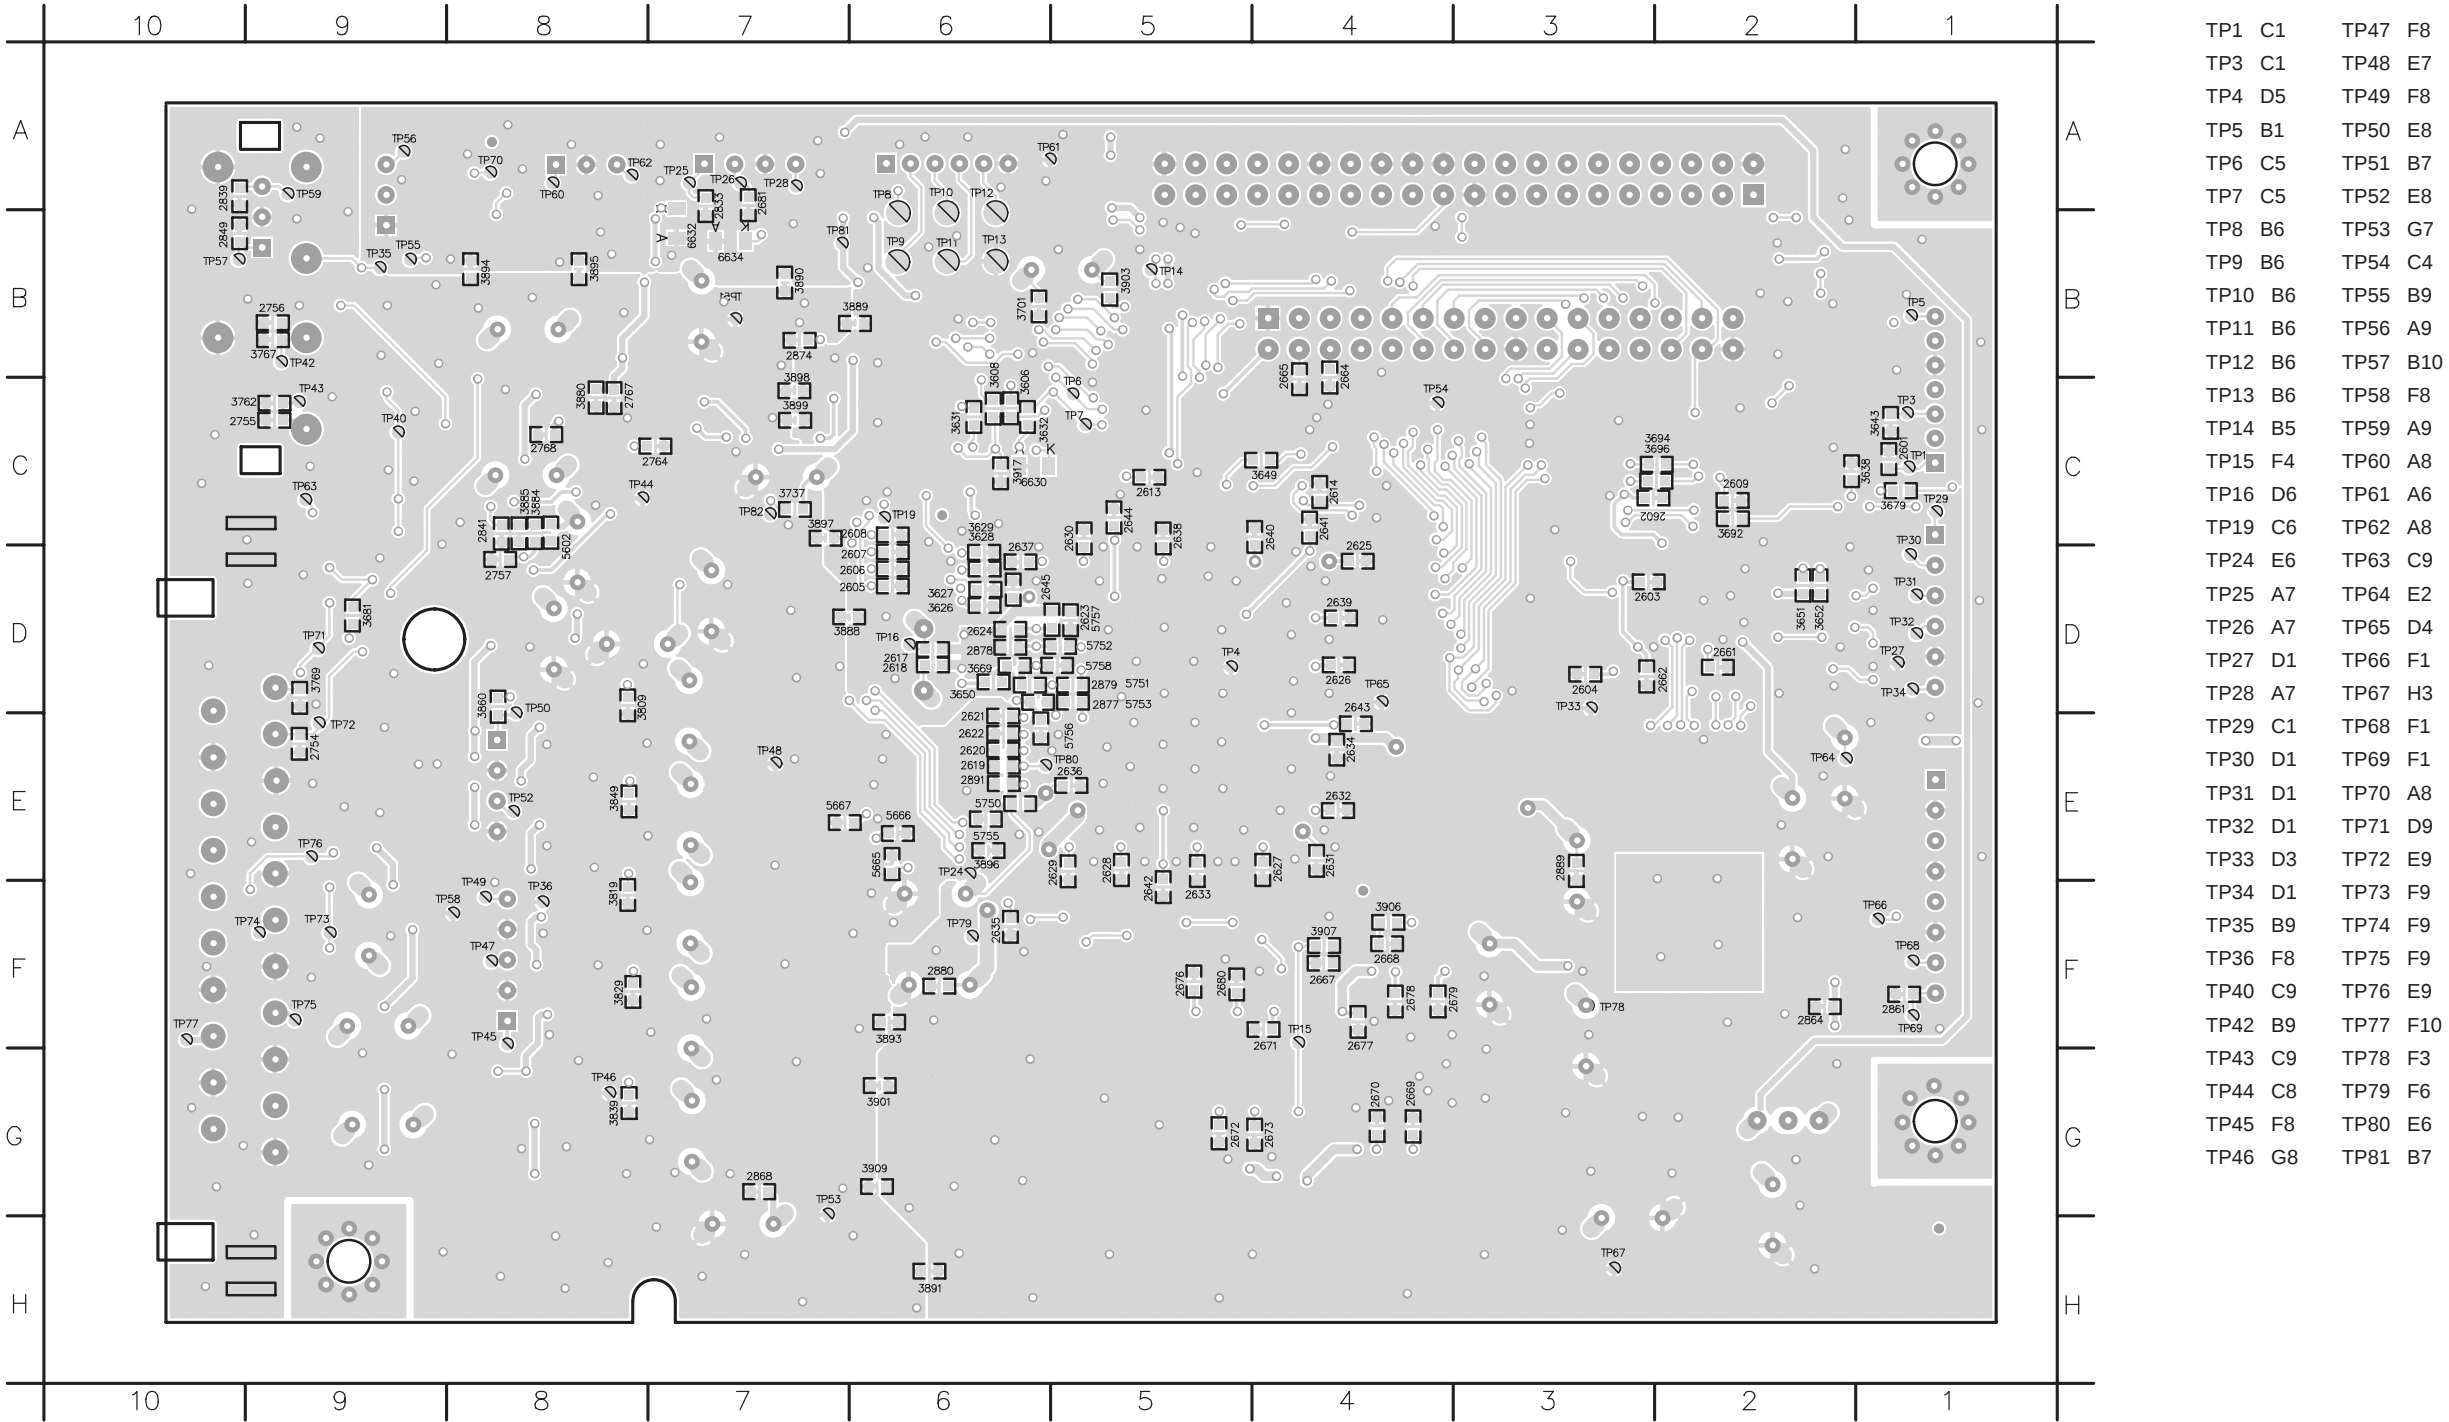

TP1	C1	TP47	F8
TP3	C1	TP48	E7
TP4	D5	TP49	F8
TP5	B1	TP50	E8
TP6	C5	TP51	B7
TP7	C5	TP52	E8
TP8	B6	TP53	G7
TP9	B6	TP54	C4
TP10	B6	TP55	B9
TP11	B6	TP56	A9
TP12	B6	TP57	B10
TP13	B6	TP58	F8
TP14	B5	TP59	A9
TP15	F4	TP60	A8
TP16	D6	TP61	A6
TP19	C6	TP62	A8
TP24	E6	TP63	C9
TP25	A7	TP64	E2
TP26	A7	TP65	D4
TP27	D1	TP66	F1
TP28	A7	TP67	H3
TP29	C1	TP68	F1
TP30	D1	TP69	F1
TP31	D1	TP70	A8
TP32	D1	TP71	D9
TP33	D3	TP72	E9
TP34	D1	TP73	F9
TP35	B9	TP74	F9
TP36	F8	TP75	F9
TP40	C9	TP76	E9
TP42	B9	TP77	F10
TP43	C9	TP78	F3
TP44	C8	TP79	F6
TP45	F8	TP80	E6
TP46	G8	TP81	B7

■ DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD (Foil side)


DVR-S120

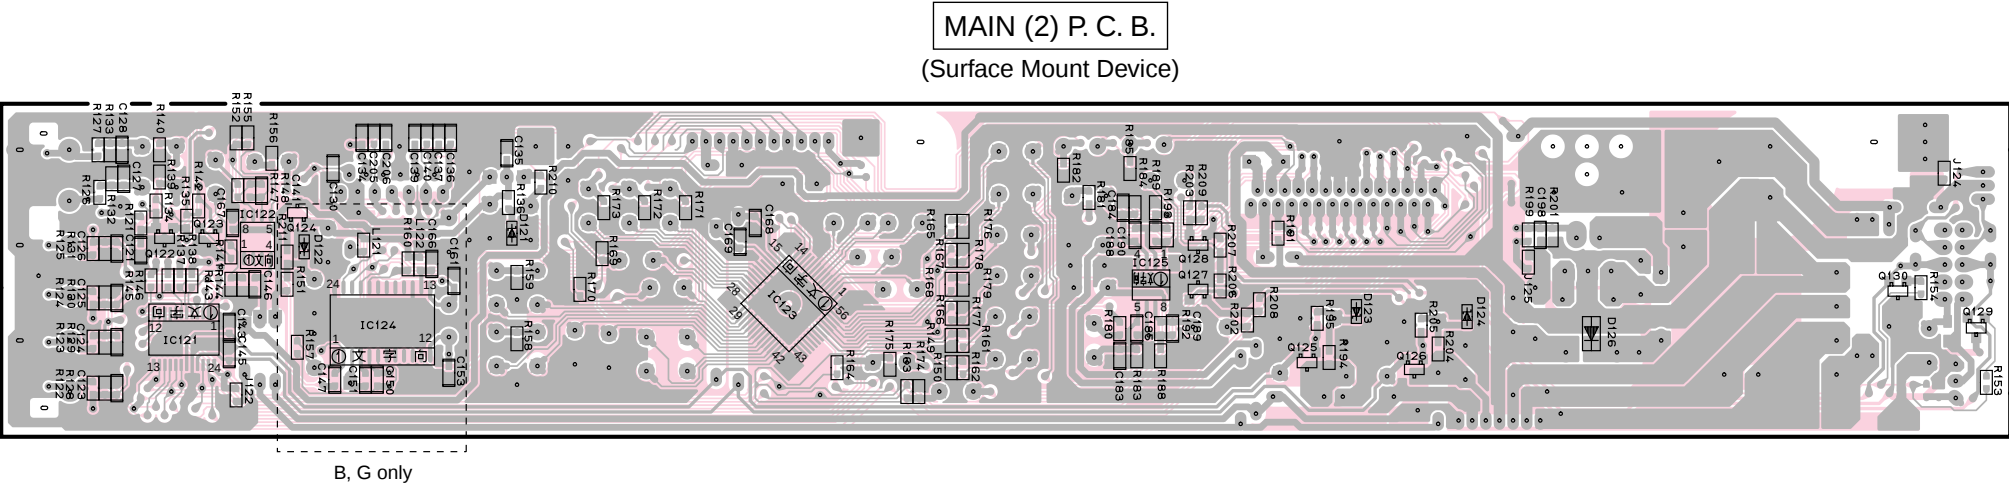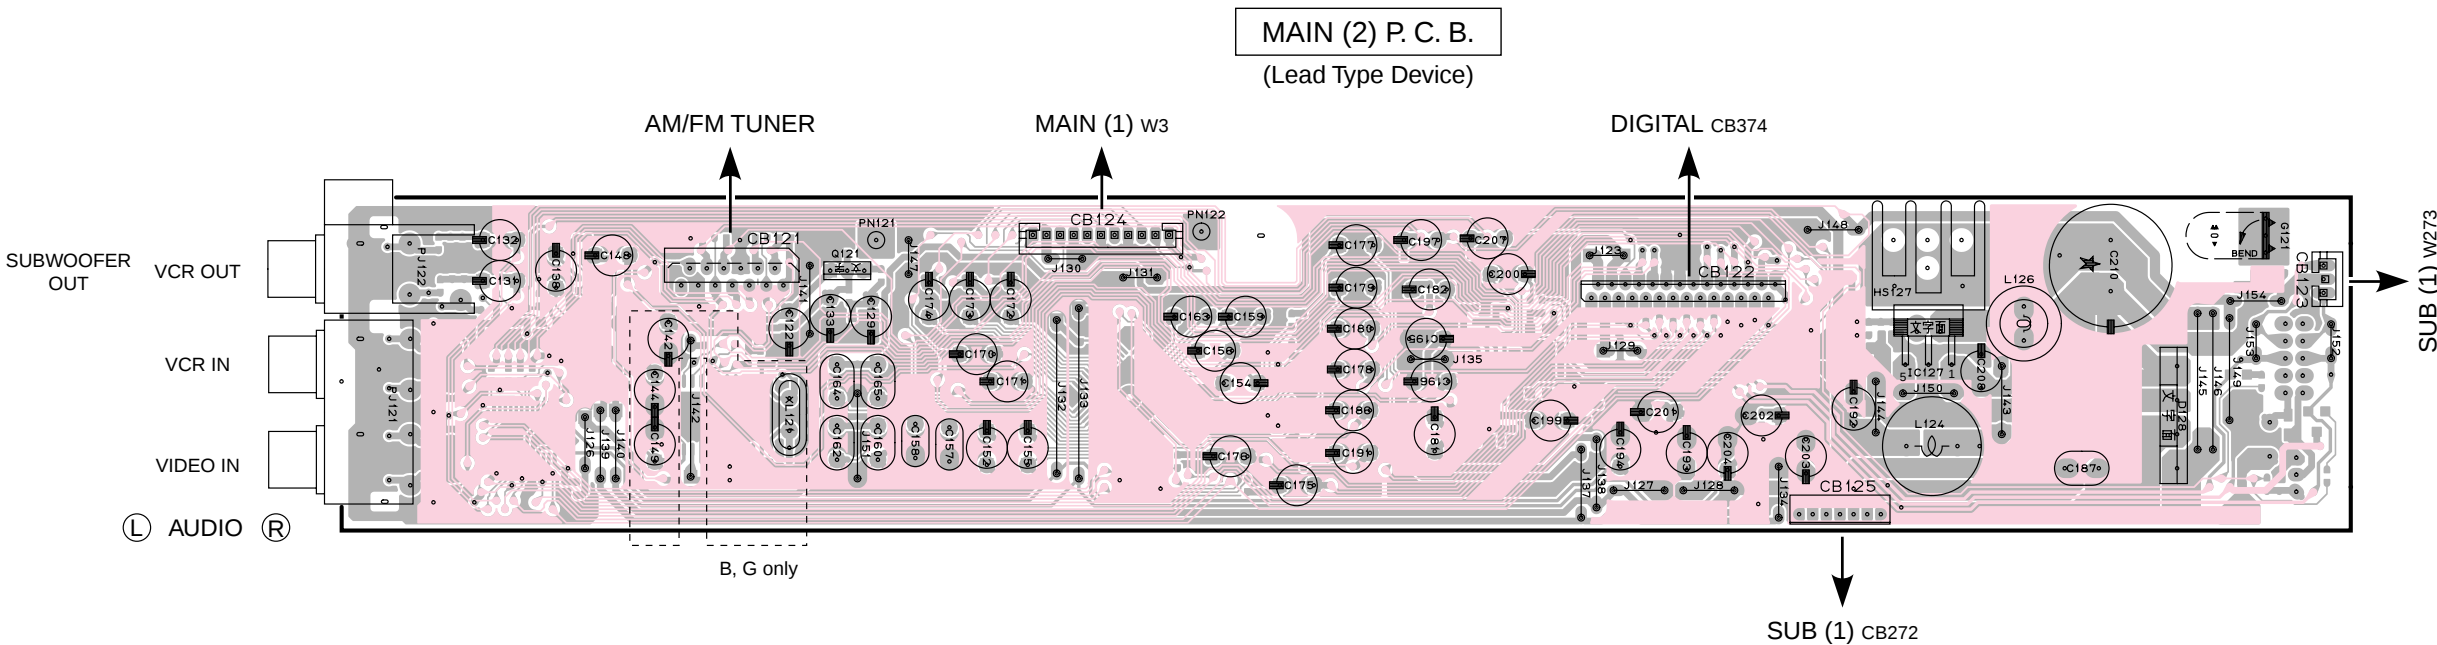

DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD (Foil side)


DVR-S120

MAIN (1) P. C. B.
(Lead Type Device)

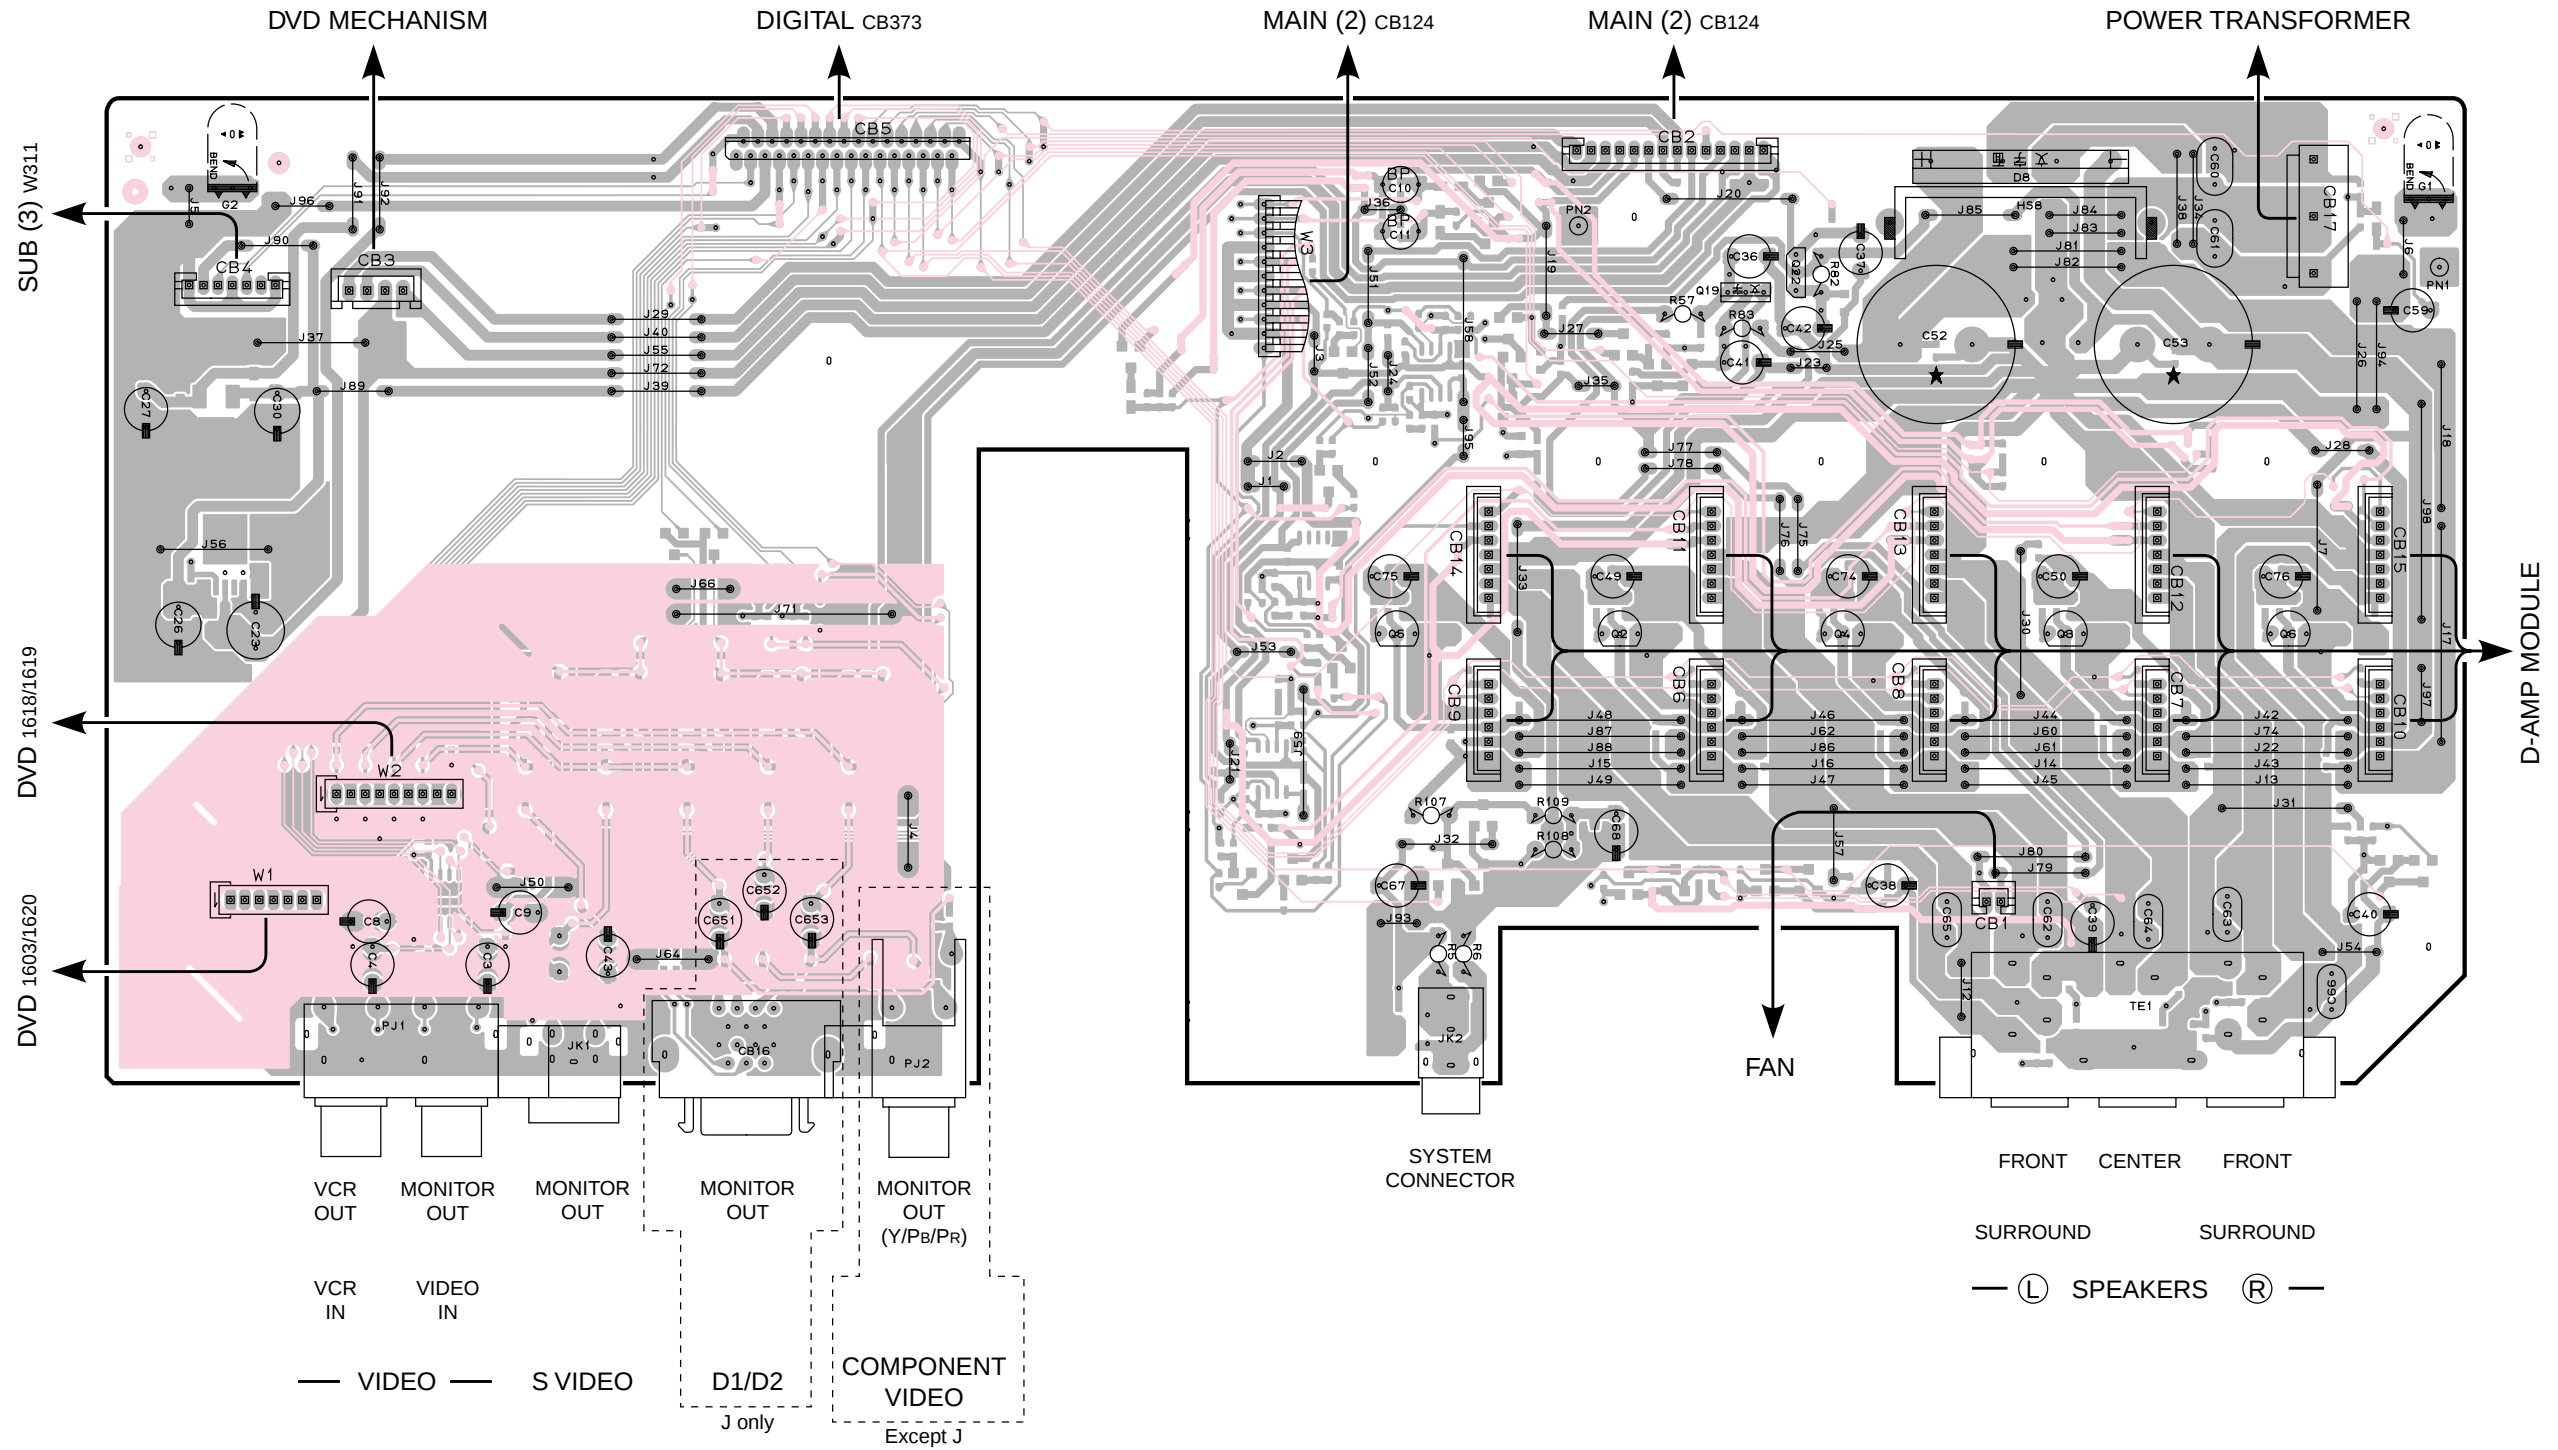

■ DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD (Foil side)

DVR-S120

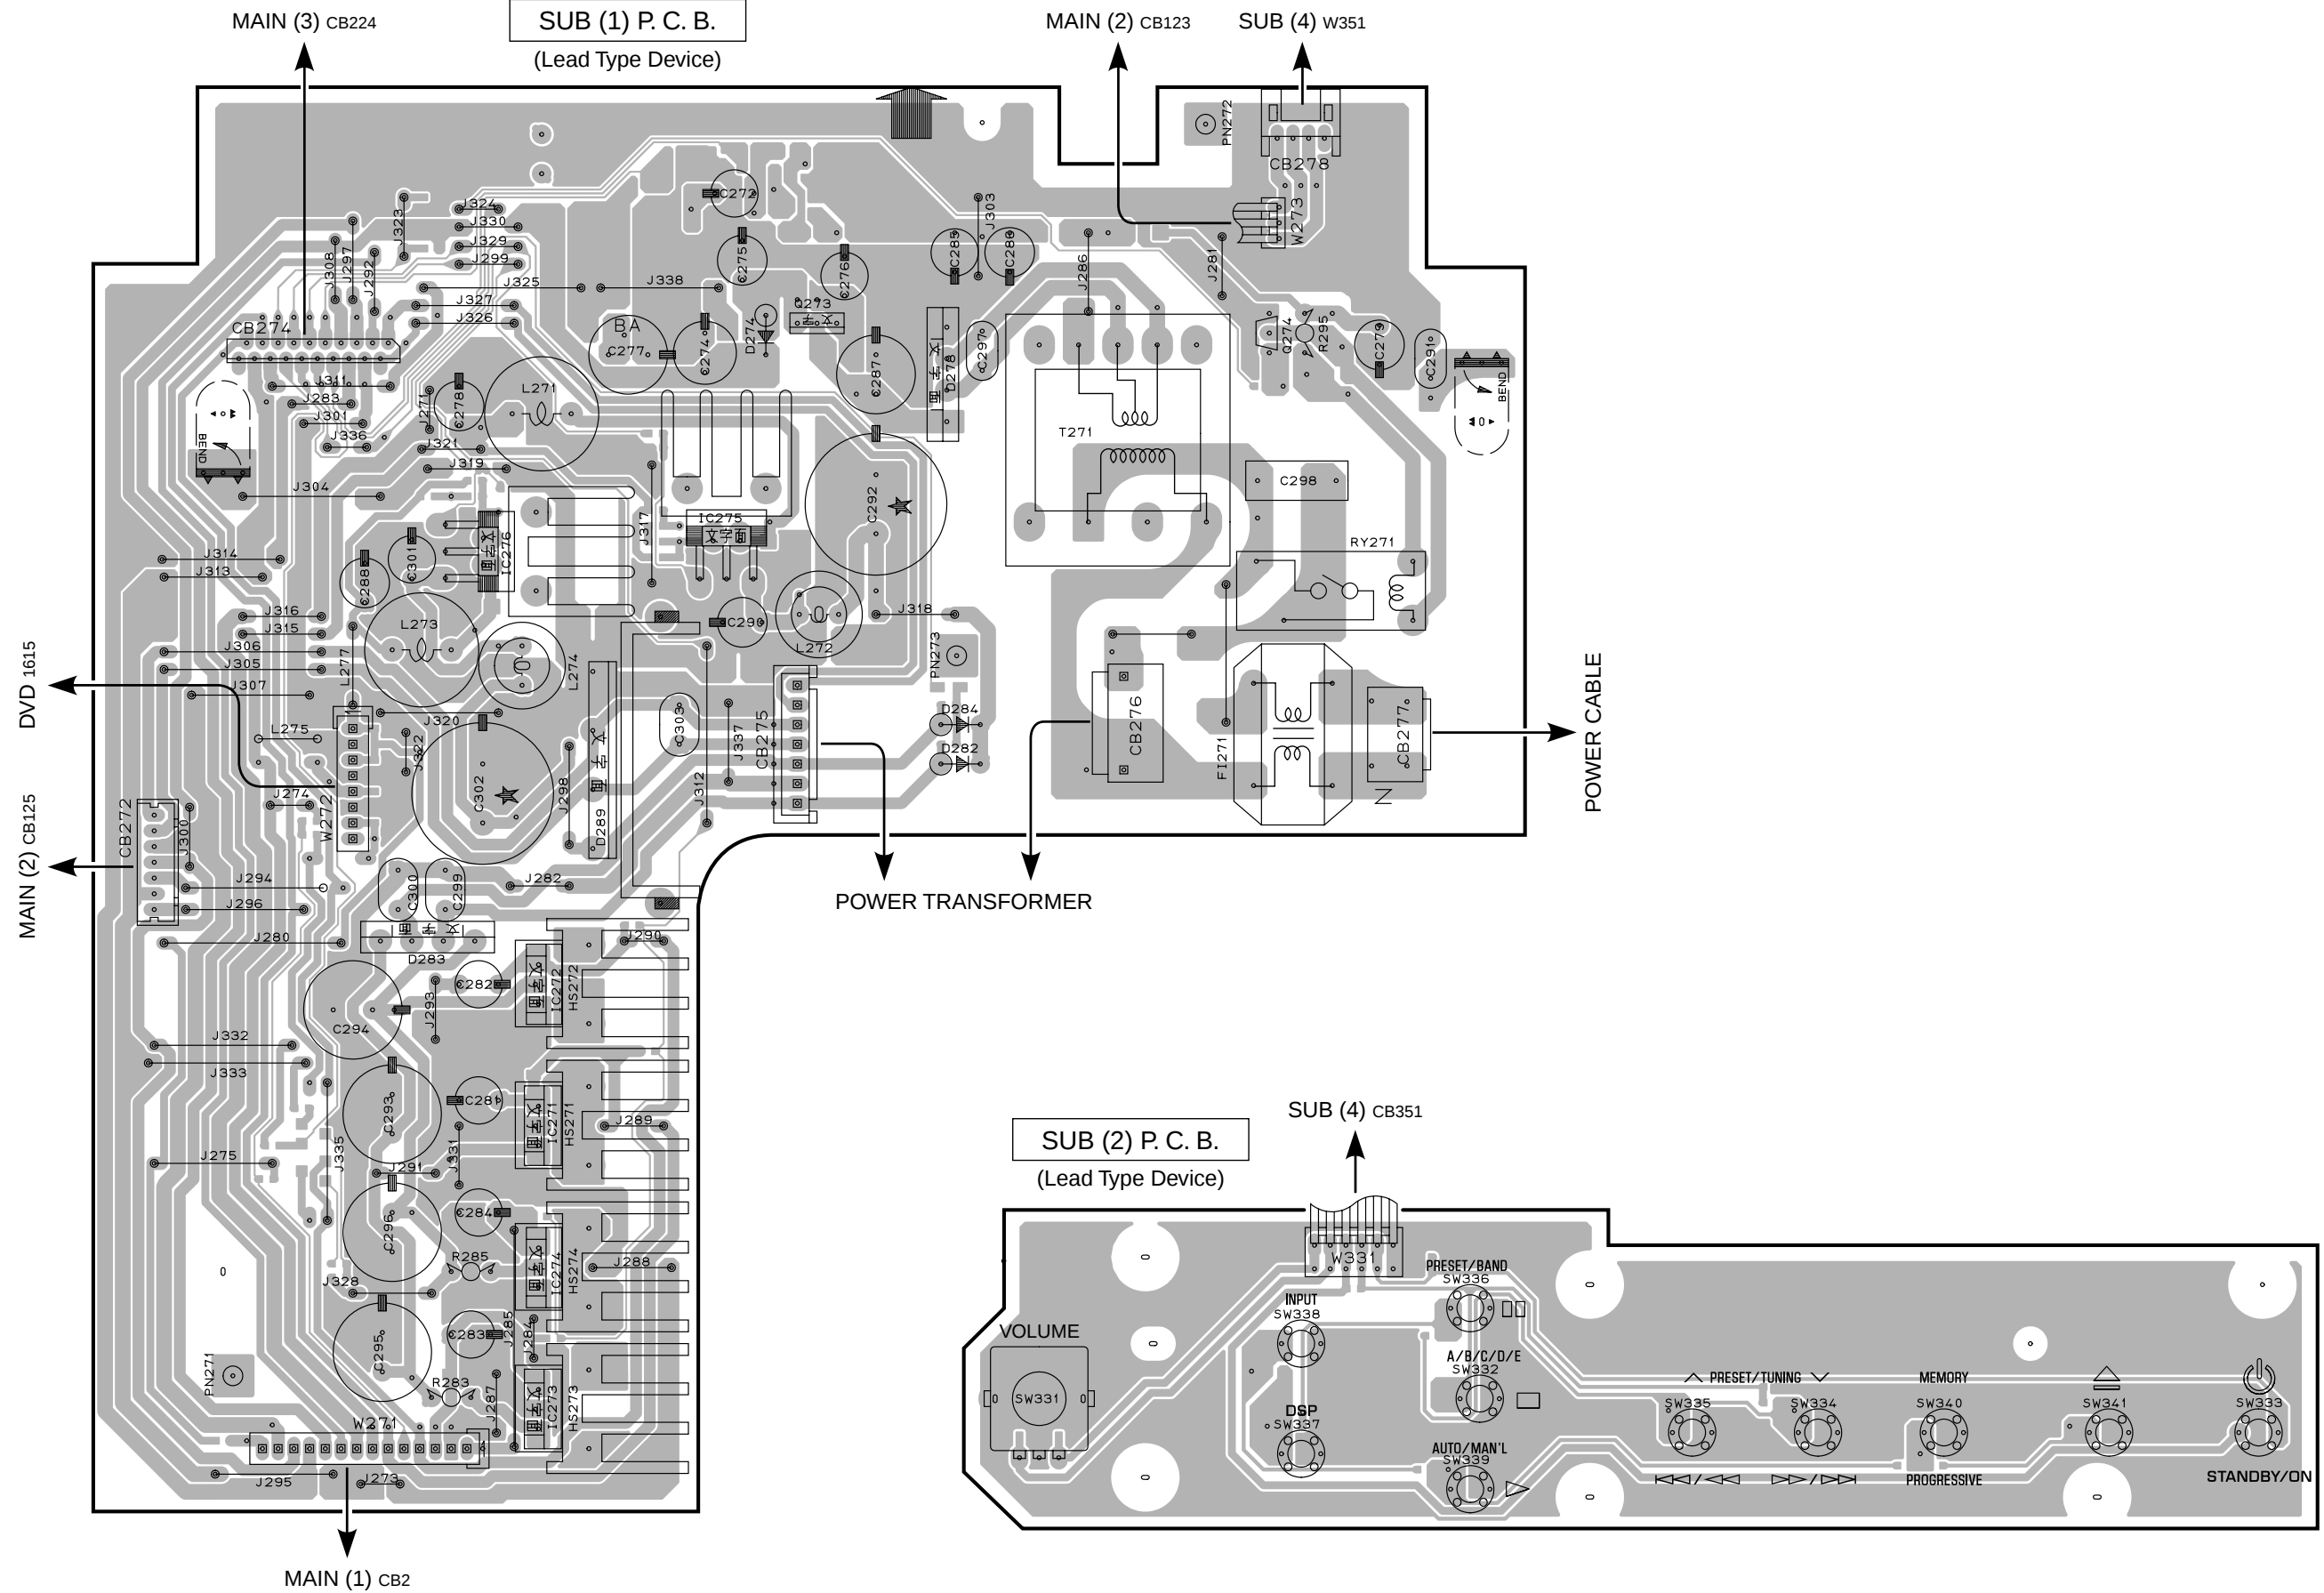


■ DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD (Foil side)

DVR-S120

SUB (1) P. C. B.
(Surface Mount Device)





③ CH2

③ CH1

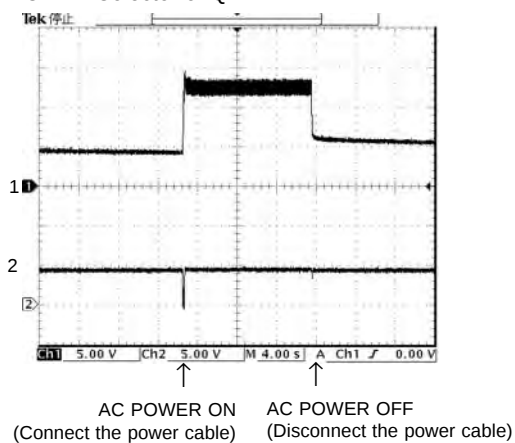Point ③
CH 1 : Emitter of Q272
CH 2 : Collector of Q271SUB (2) P. C. B.
(Surface Mount Device)

■ DVR-S120 PRINTED CIRCUIT BOARD (Foil side)


DVR-S120

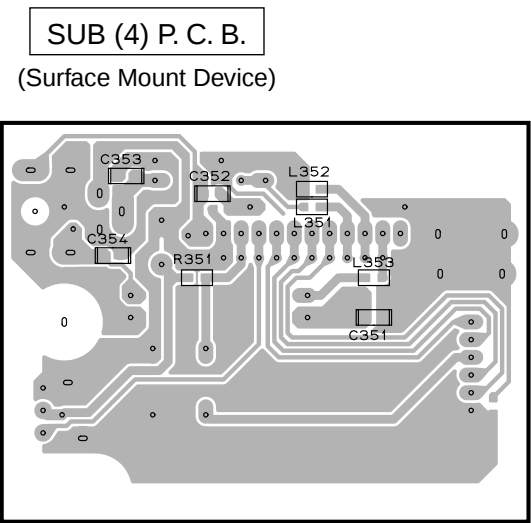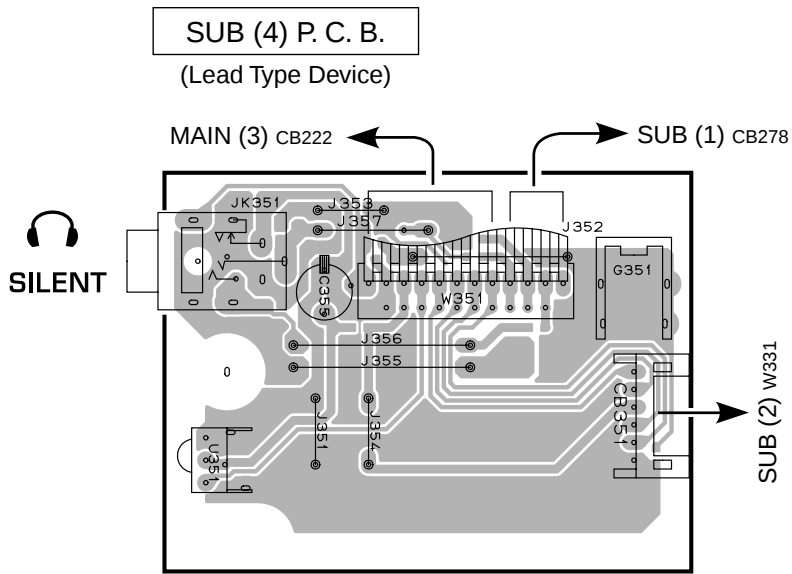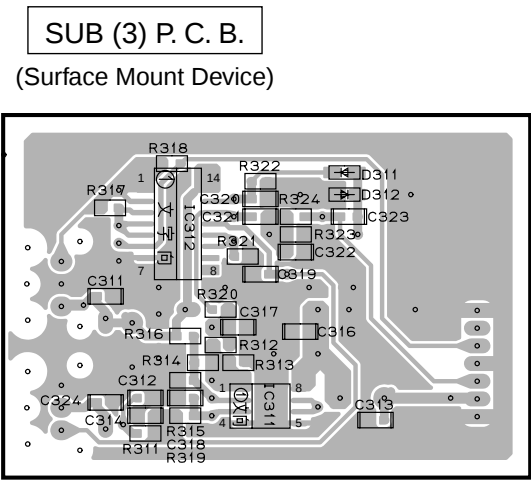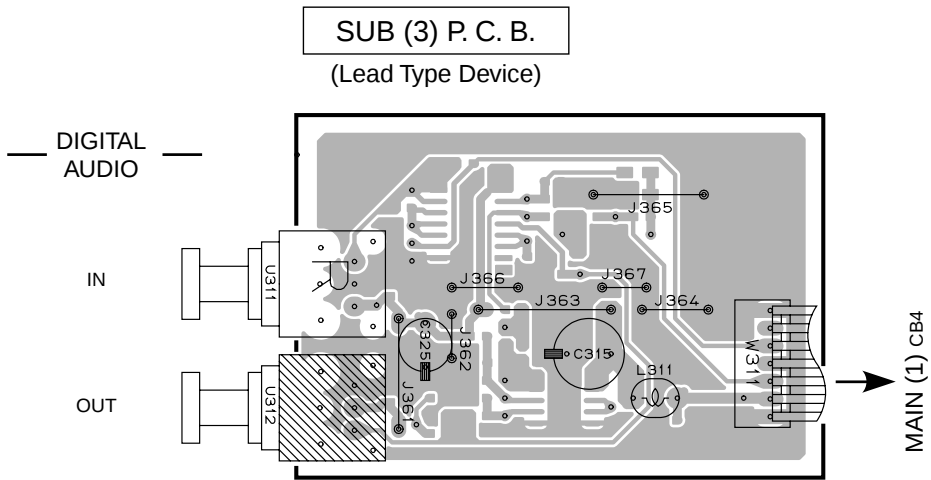


■ NX-SW120 PRINTED CIRCUIT BOARD

NX-SW120

P.C.B. MAIN (1)

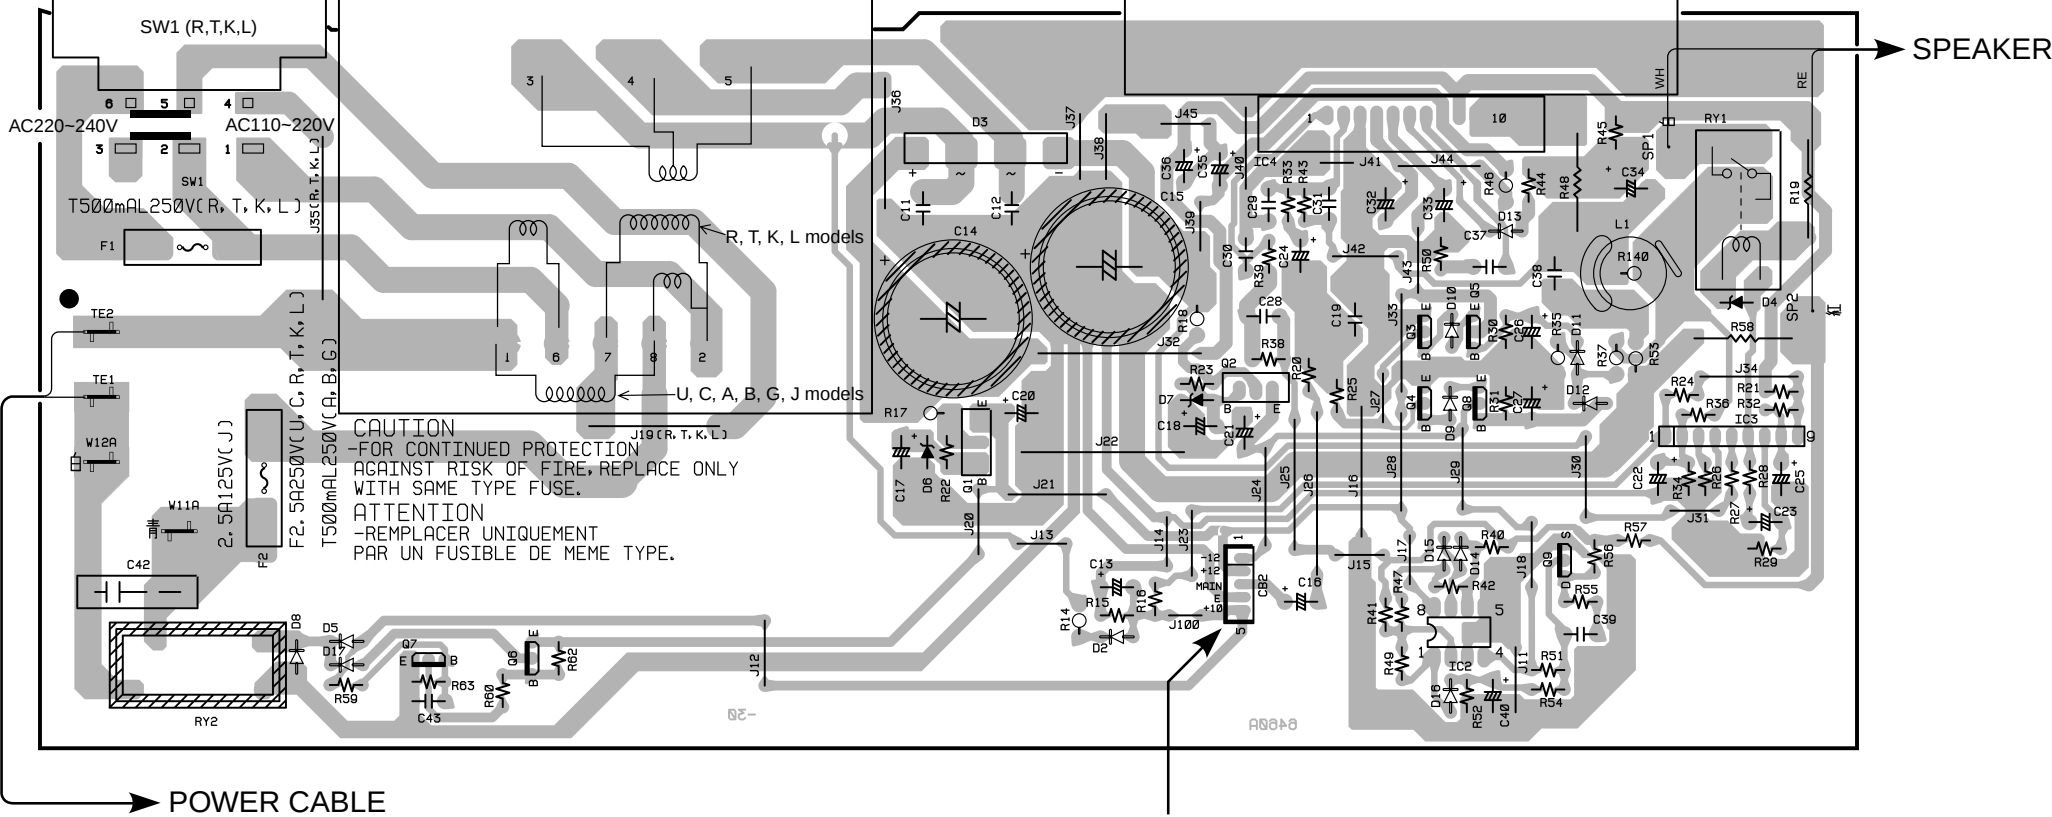


P.C.B. MAIN (2)

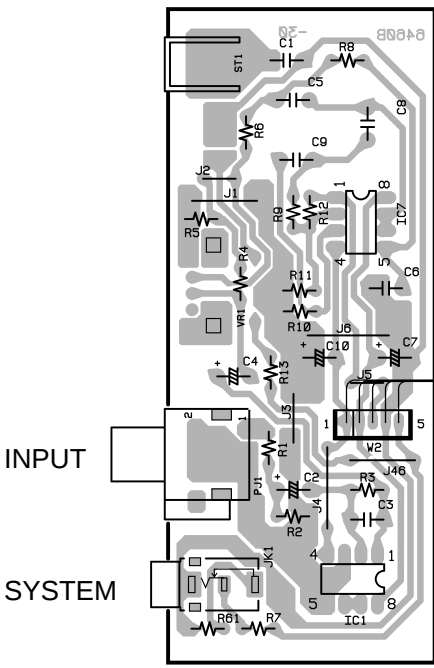

DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (DVD 1/5)

The first digit of a component indicates the component type.

- 1xxx : Connector
- 2xxx : Capacitor
- 3xxx : Resistor
- 4xxx : SMD jumper
- 5xxx : Coil
- 6xxx : Diode
- 7xxx : IC, Transistor, FET
- 9xxx : Wire jumper

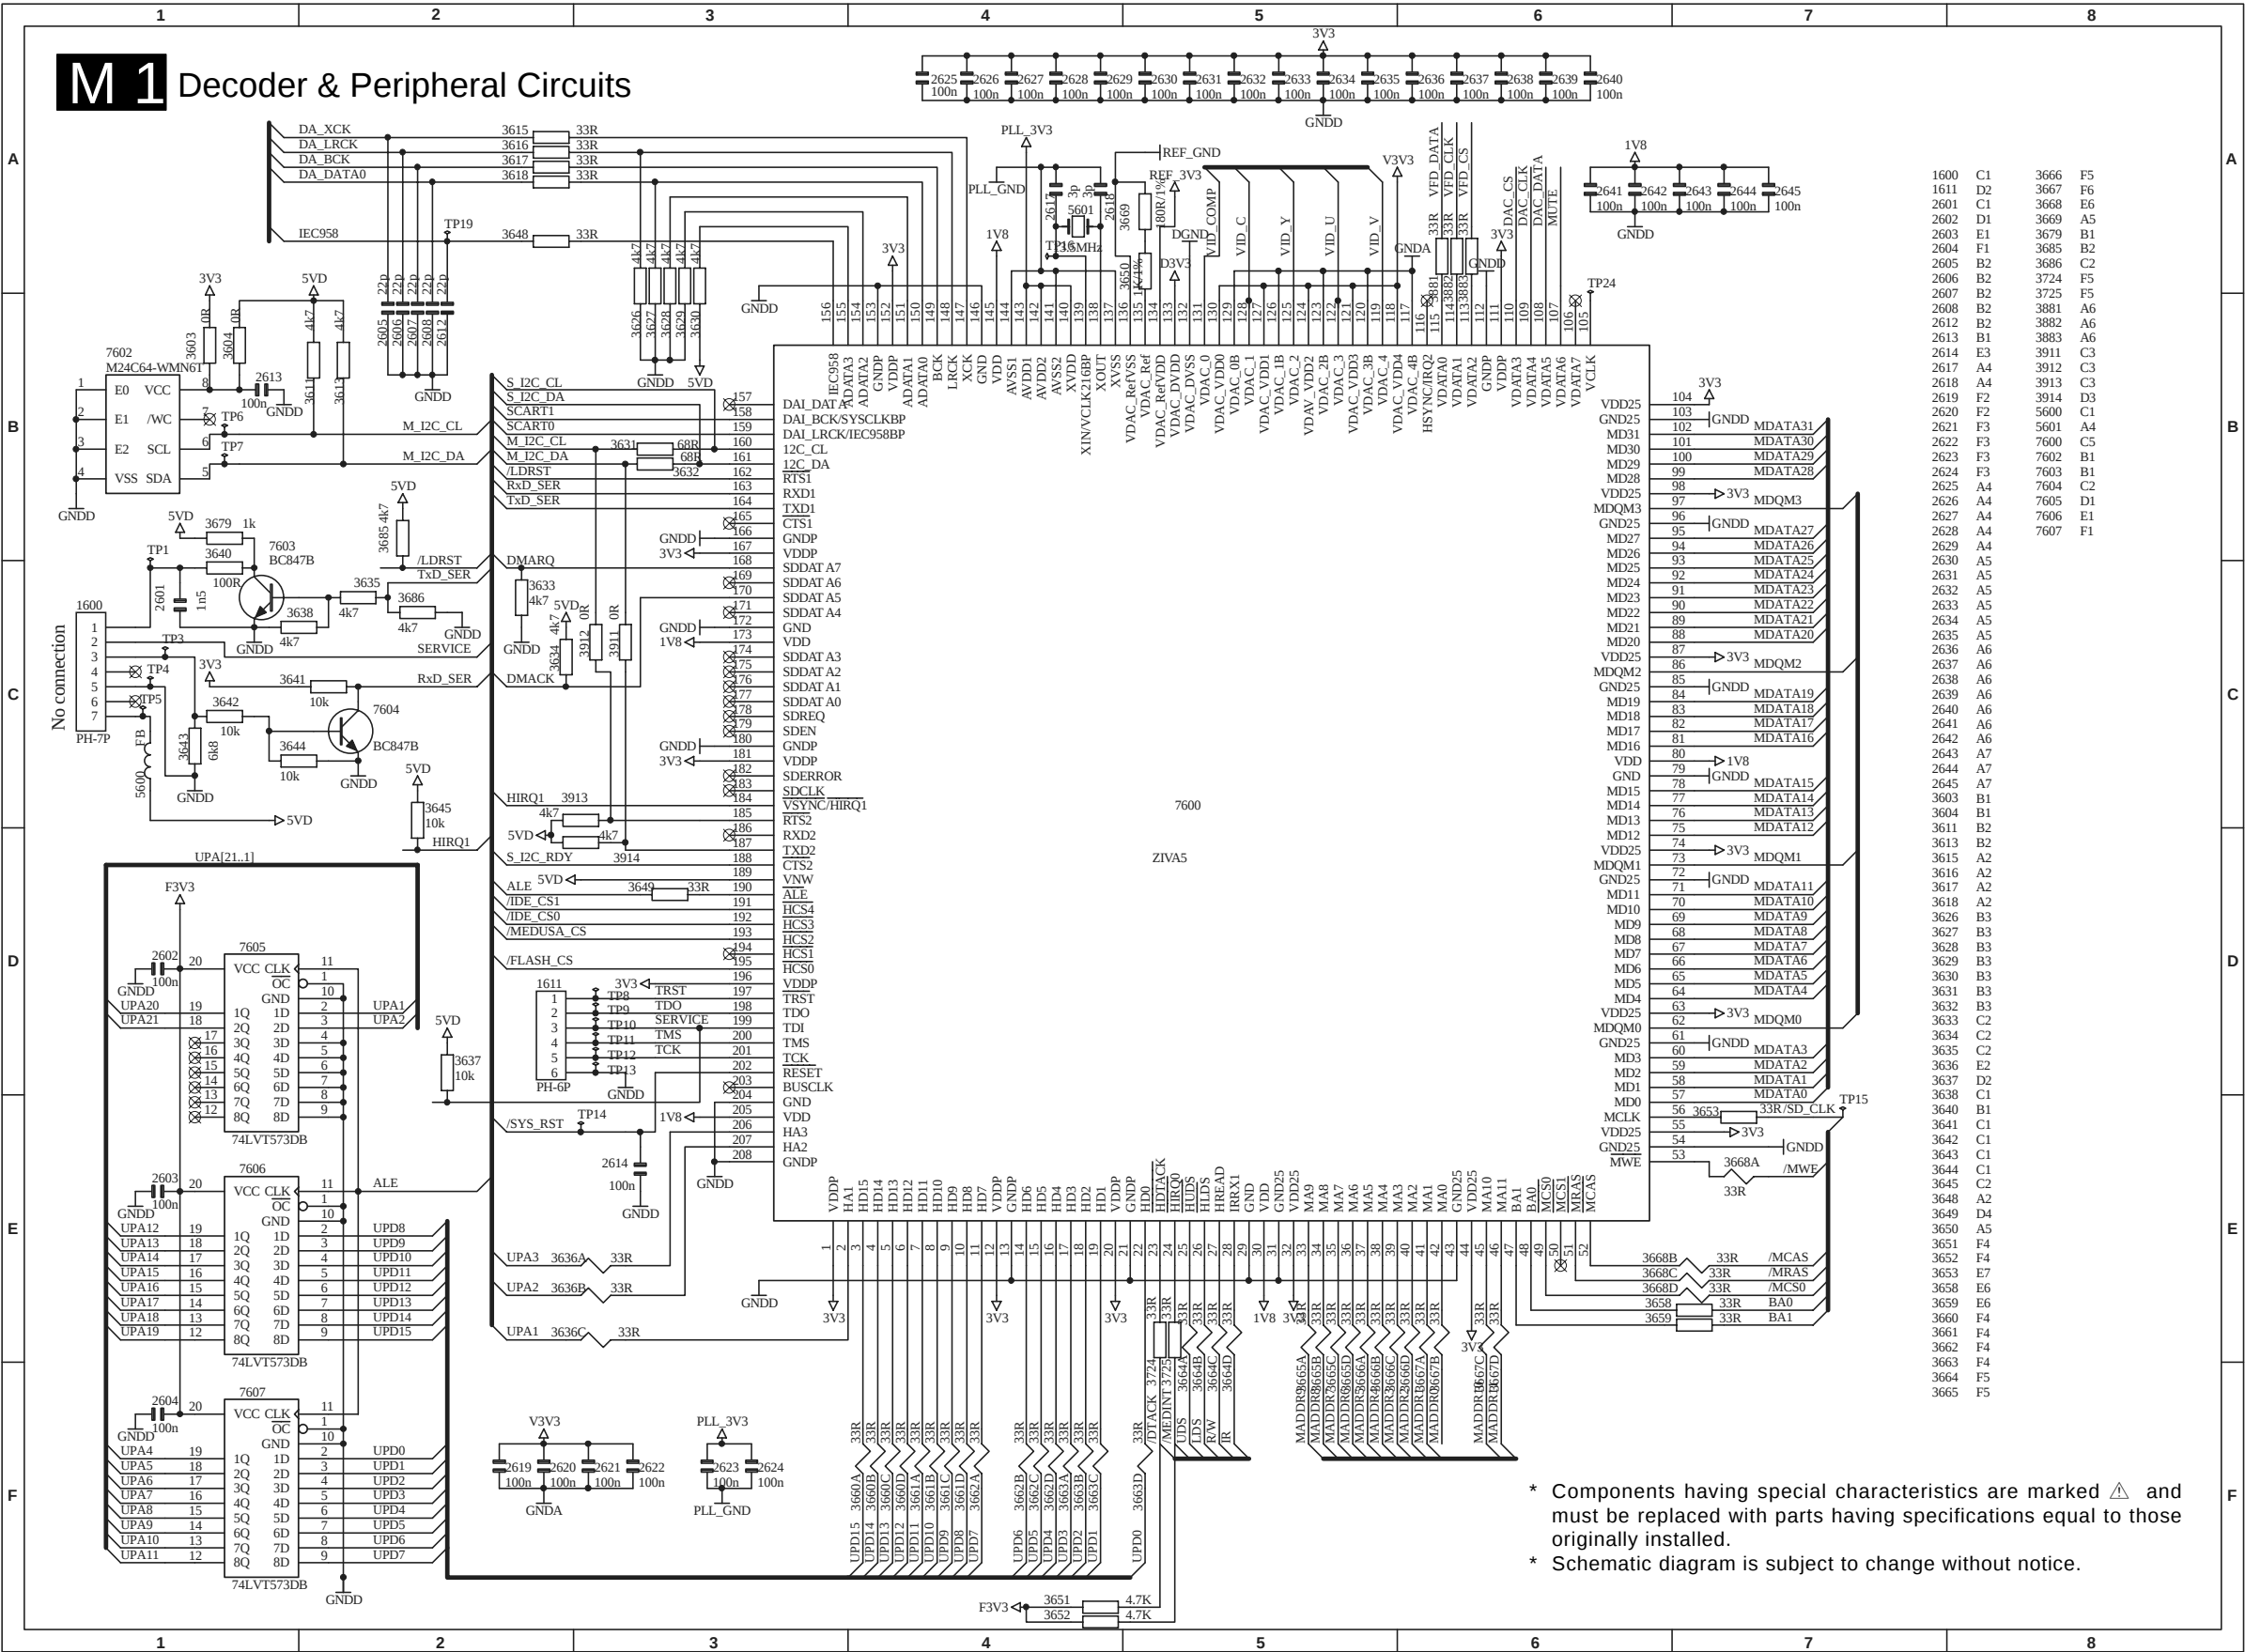

* Components having special characteristics are marked $\triangle$ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.


* Schematic diagram is subject to change without notice.

■ DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (DVD 2/5)

The first digit of a component indicates the component type.


1xxx : Connector 3xxx : Resistor 5xxx : Coil 7xxx : IC, Transistor, FET

2xxx : Capacitor 4xxx : SMD jumper 6xxx : Diode 9xxx : Wire jumper

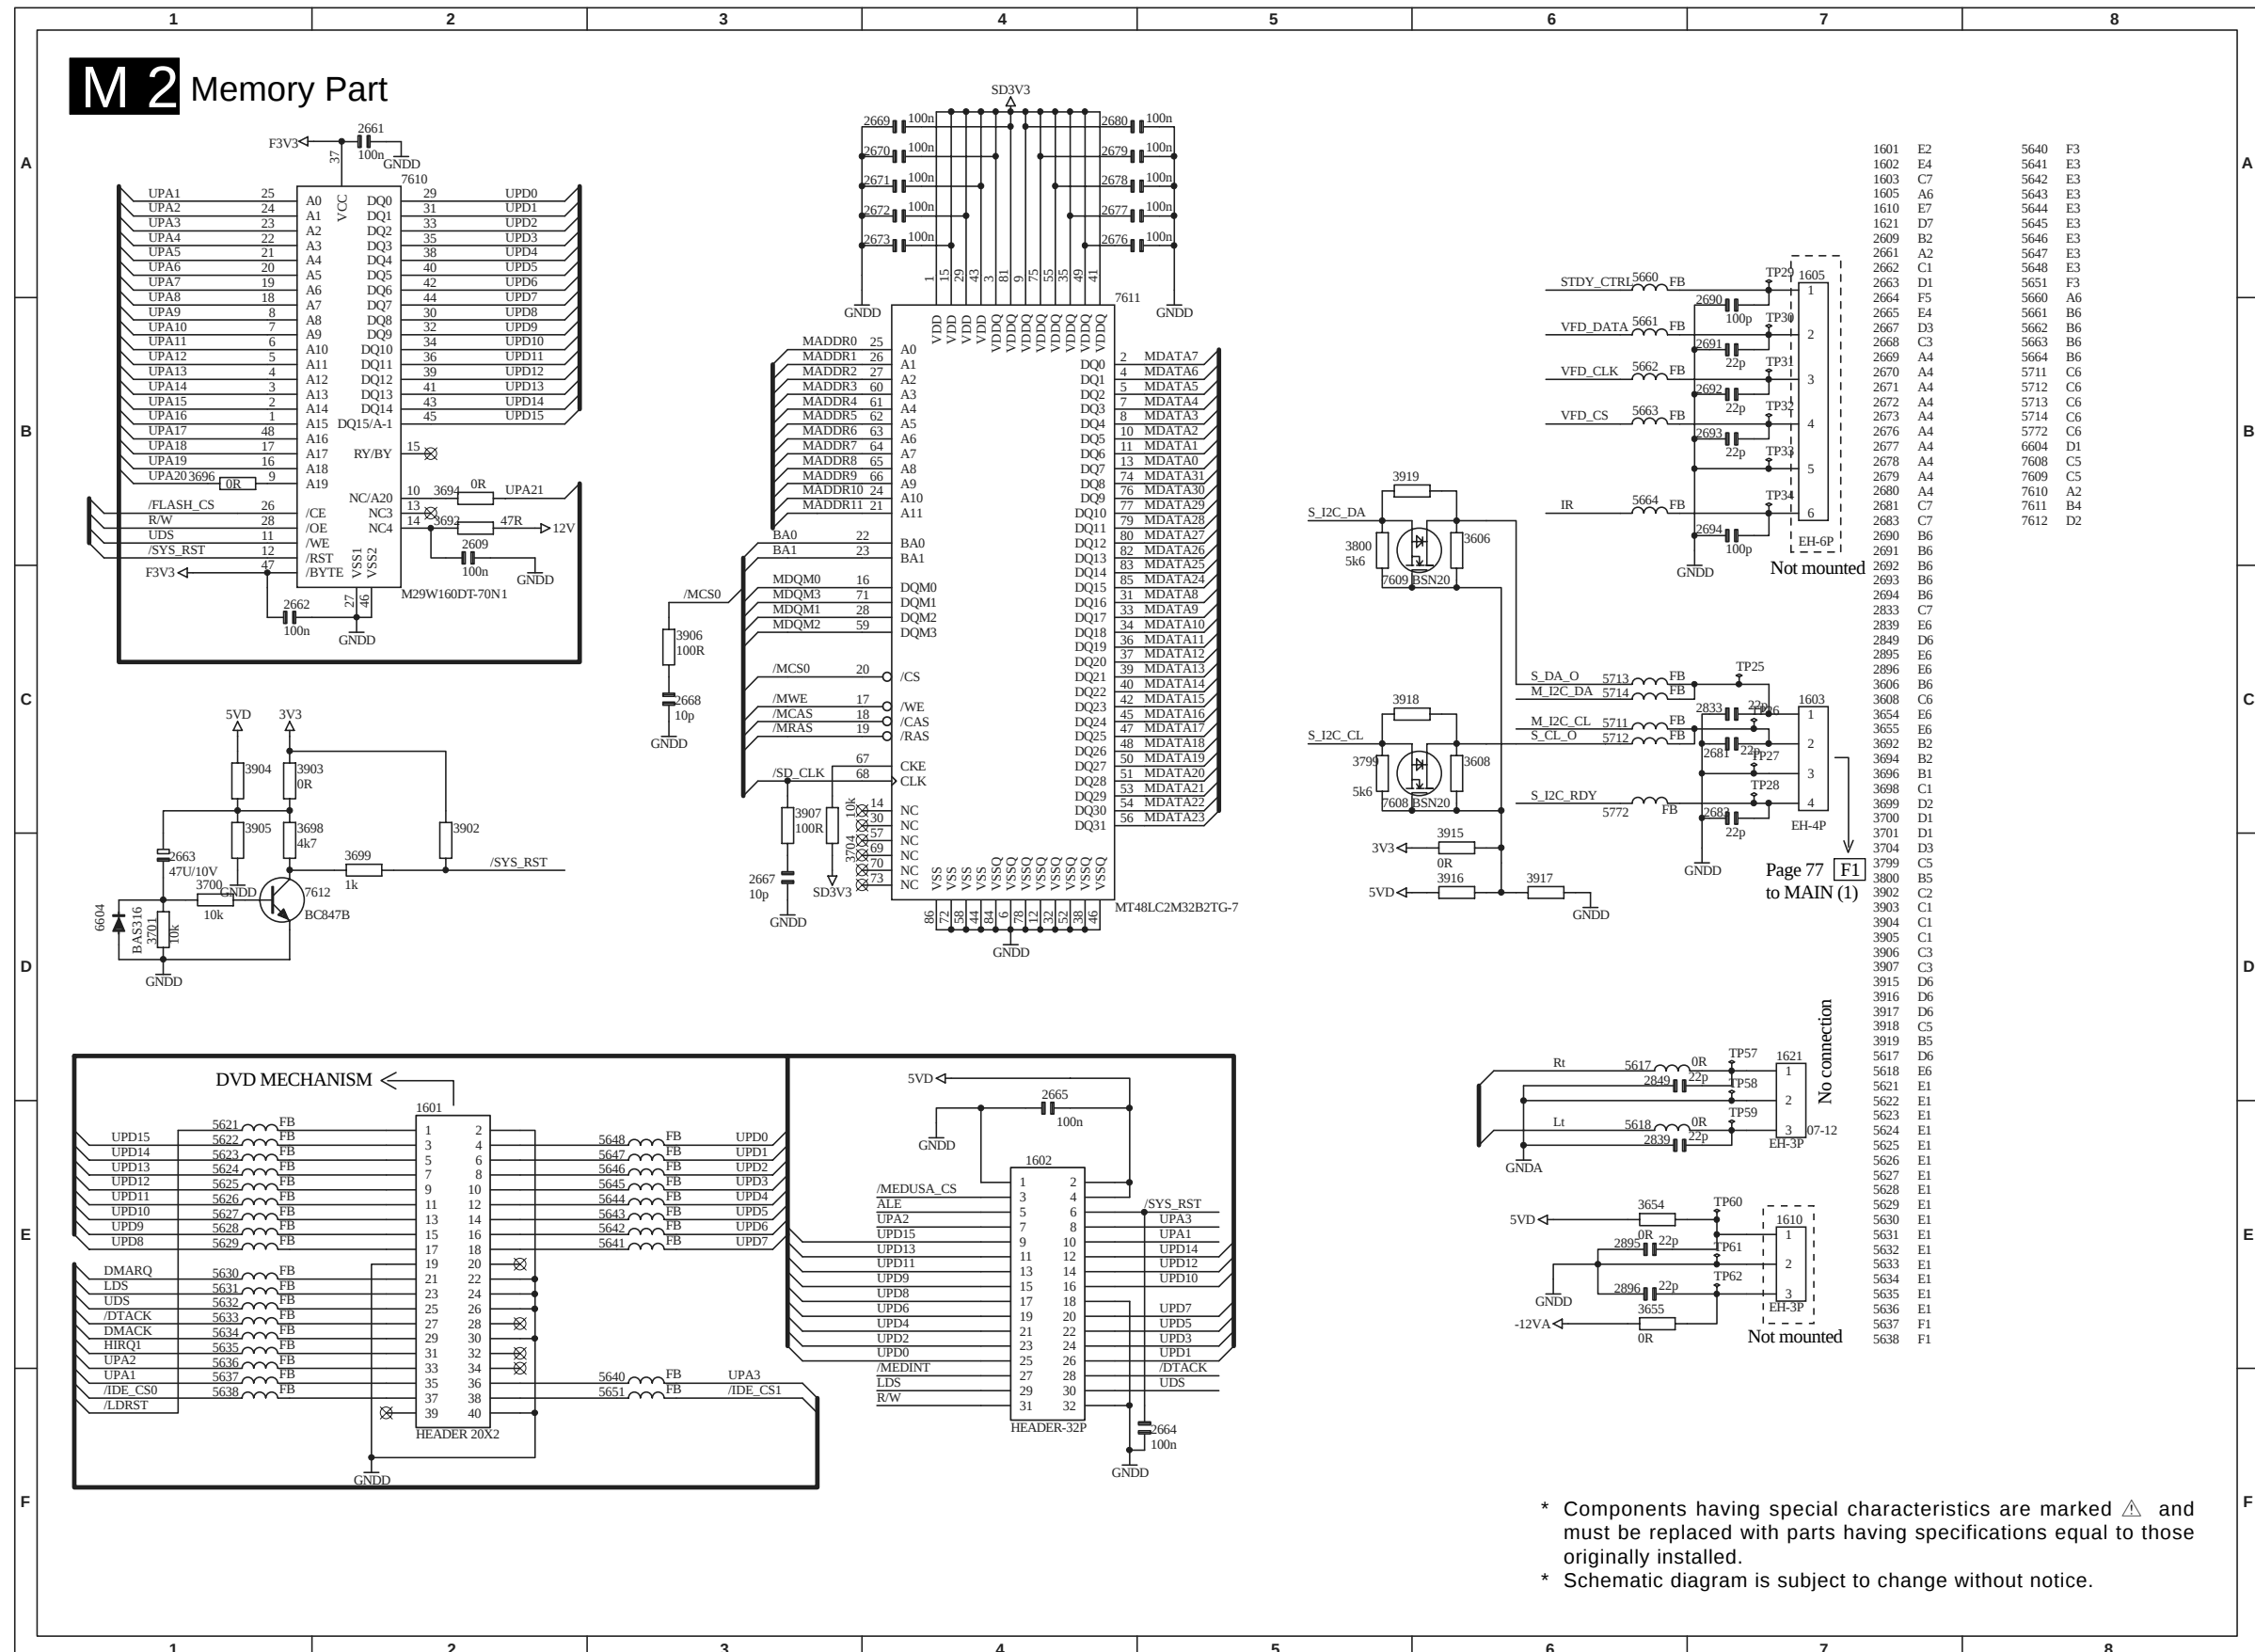

■ DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (DVD 3/5)

The first digit of a component indicates the component type.
1xxx : Connector 3xxx : Resistor 5xxx : Coil 7xxx : IC, Transistor, FET
2xxx : Capacitor 4xxx : SMD jumper 6xxx : Diode 9xxx : Wire jumper

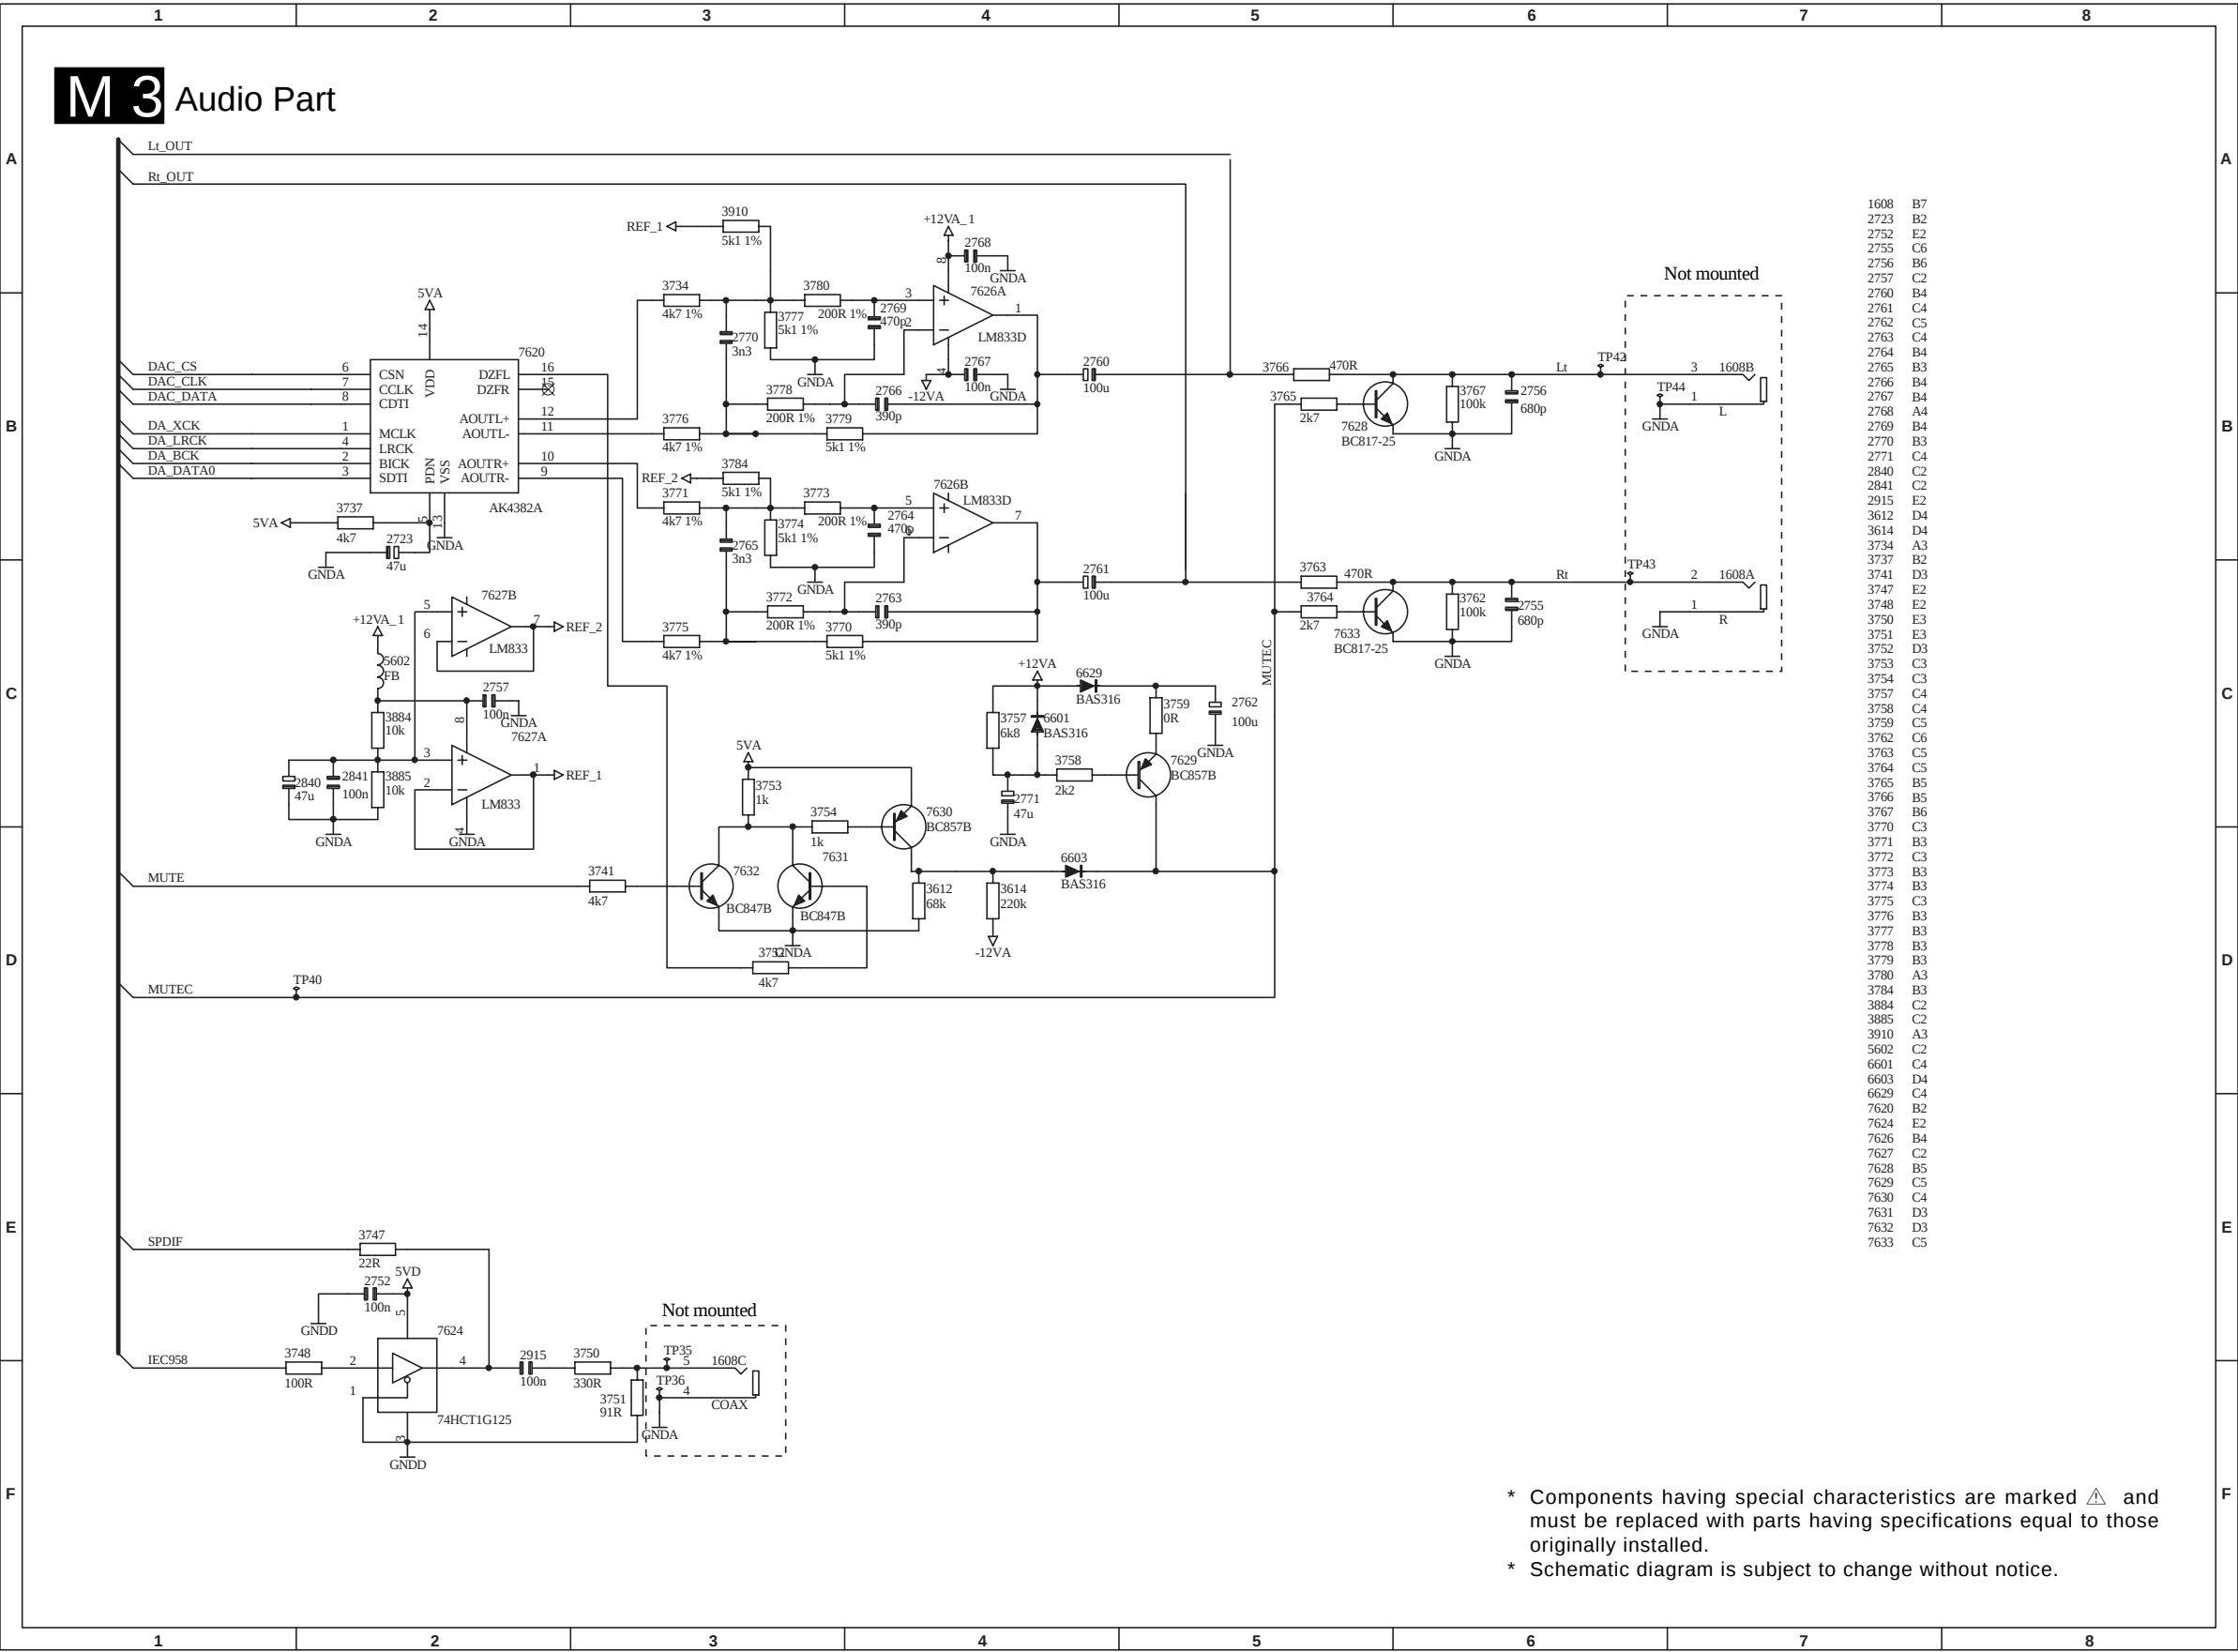


■ DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (DVD 4/5)

The first digit of a component indicates the component type.

1xxx : Connector 3xxx : Resistor 5xxx : Coil 7xxx : IC, Transistor, FET


2xxx : Capacitor 4xxx : SMD jumper 6xxx : Diode 9xxx : Wire jumper

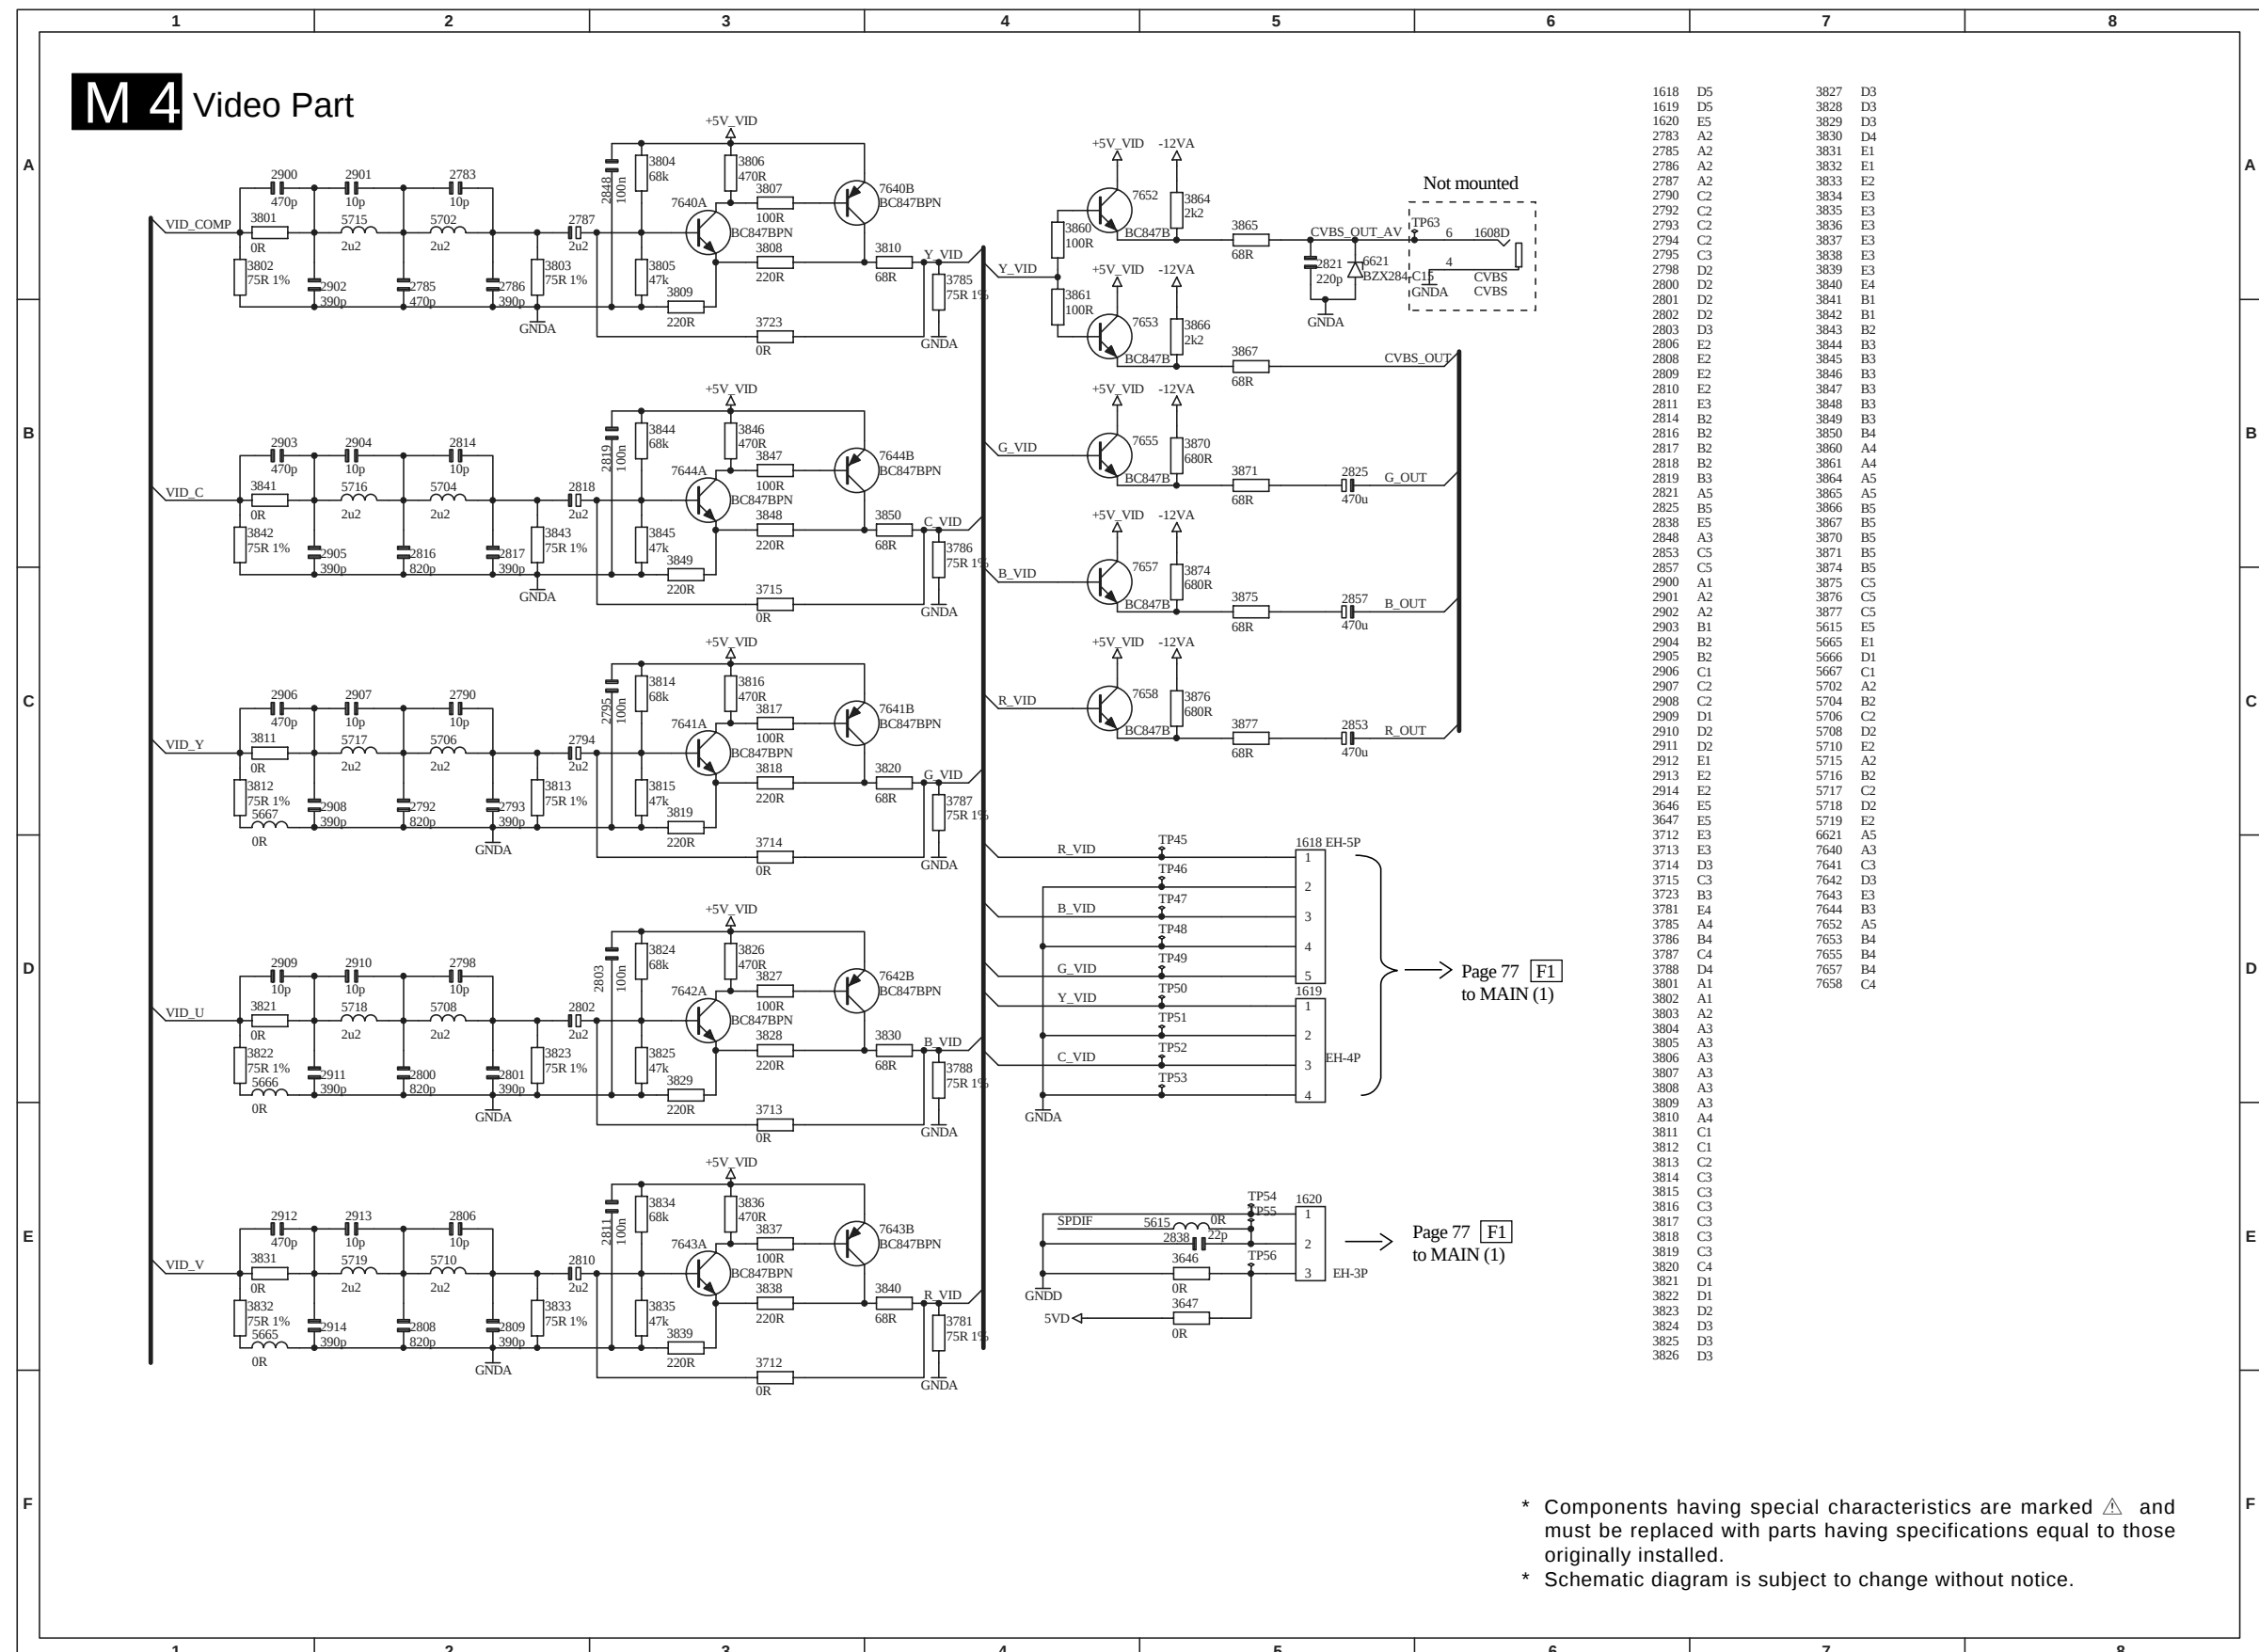


■ DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (DVD 5/5)

The first digit of a component indicates the component type.


1xxx : Connector 3xxx : Resistor 5xxx : Coil 7xxx : IC, Transistor, FET
2xxx : Capacitor 4xxx : SMD jumper 6xxx : Diode 9xxx : Wire jumper

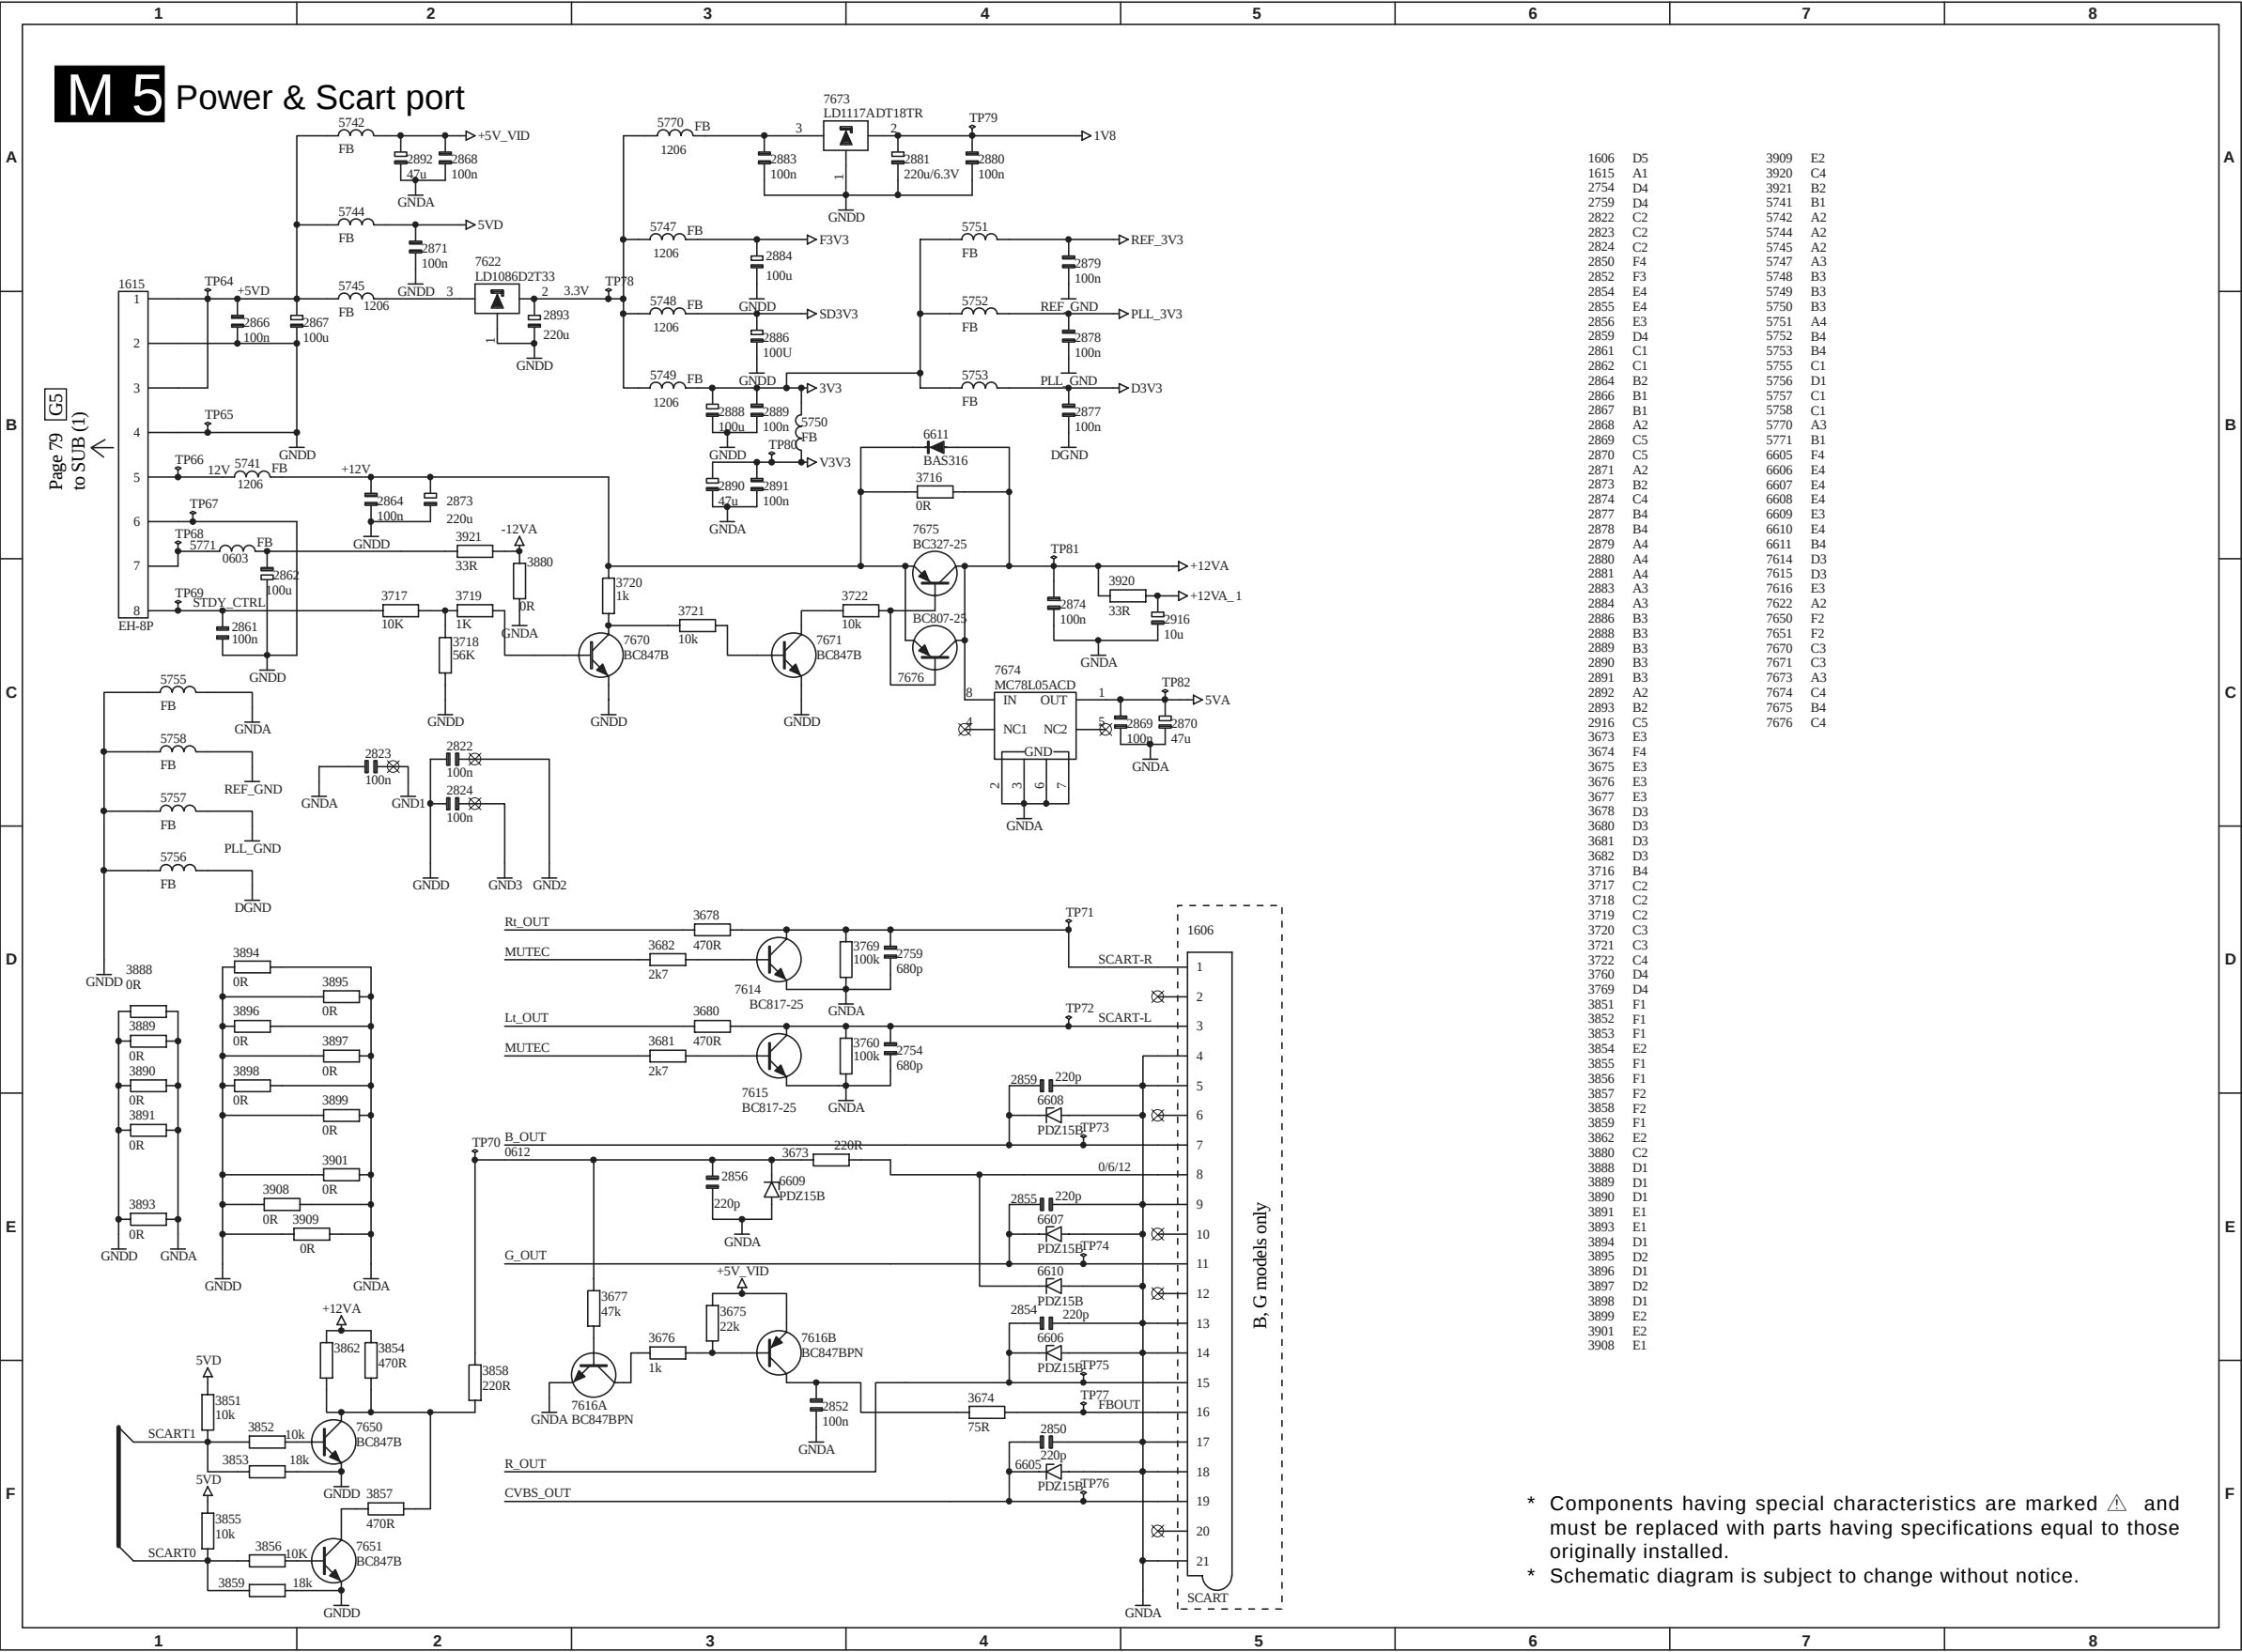

DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (DIGITAL)

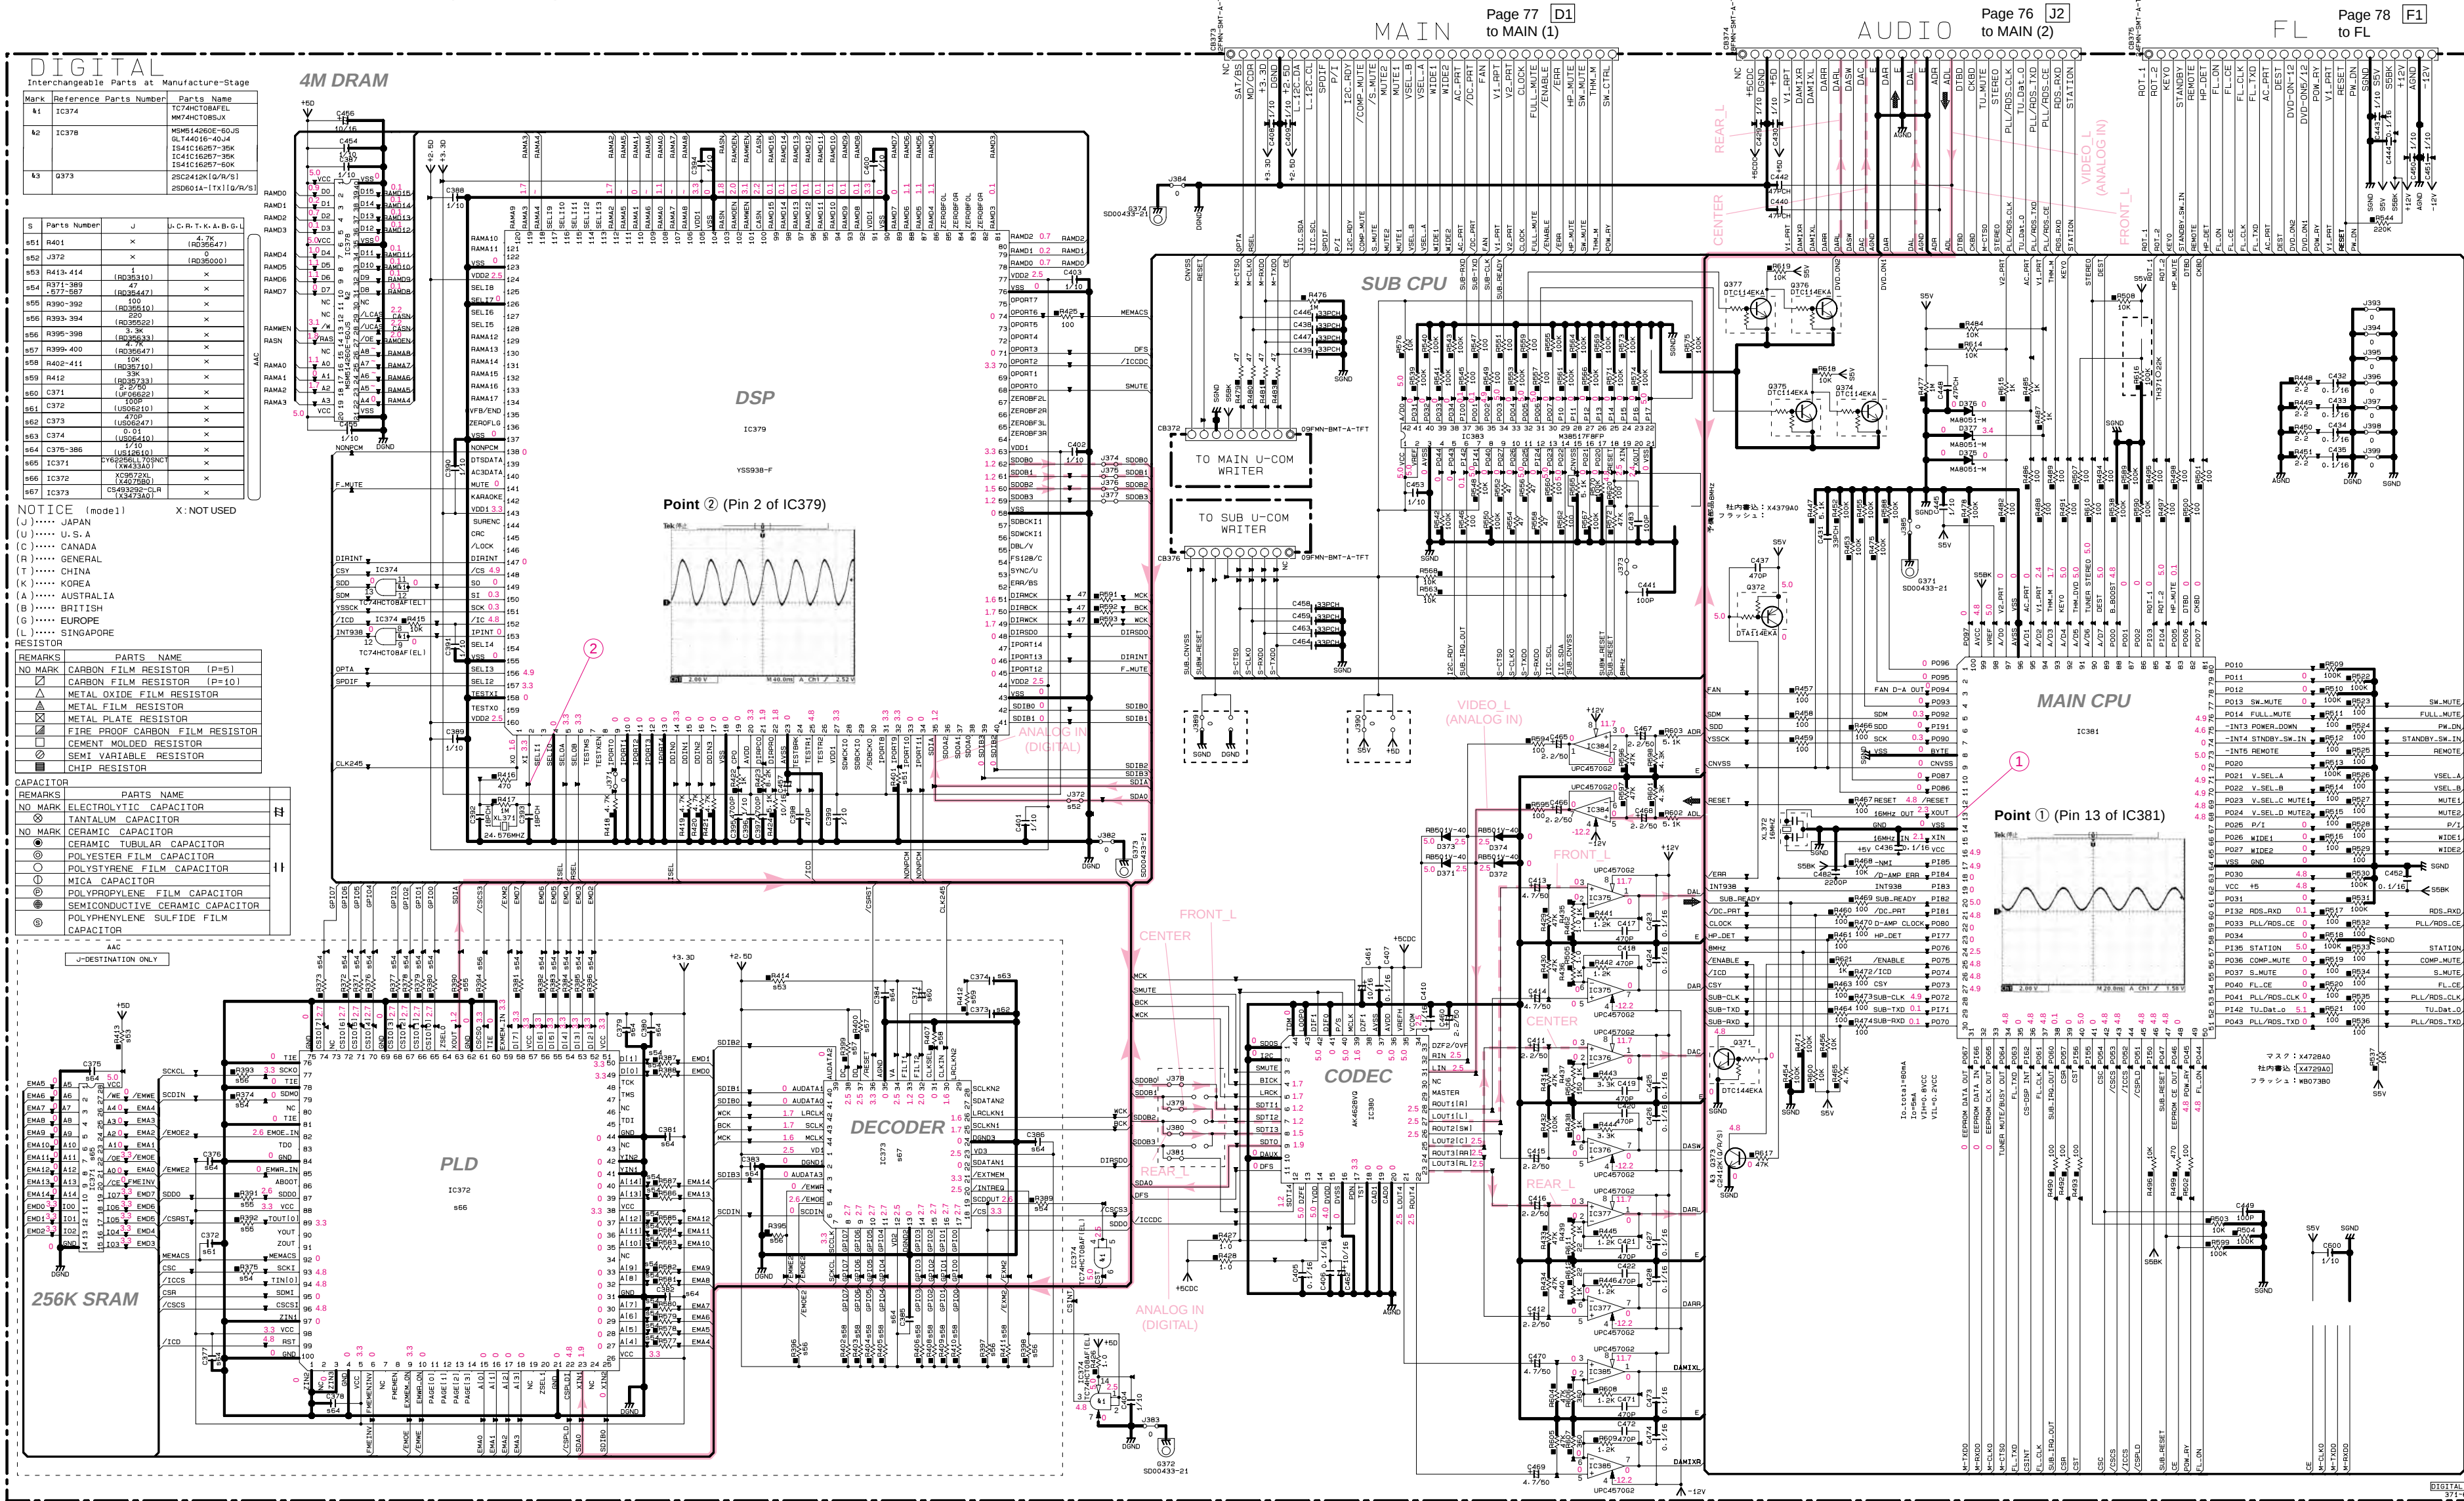

IC371 : CV62256LL-70SNCT
Static RAM

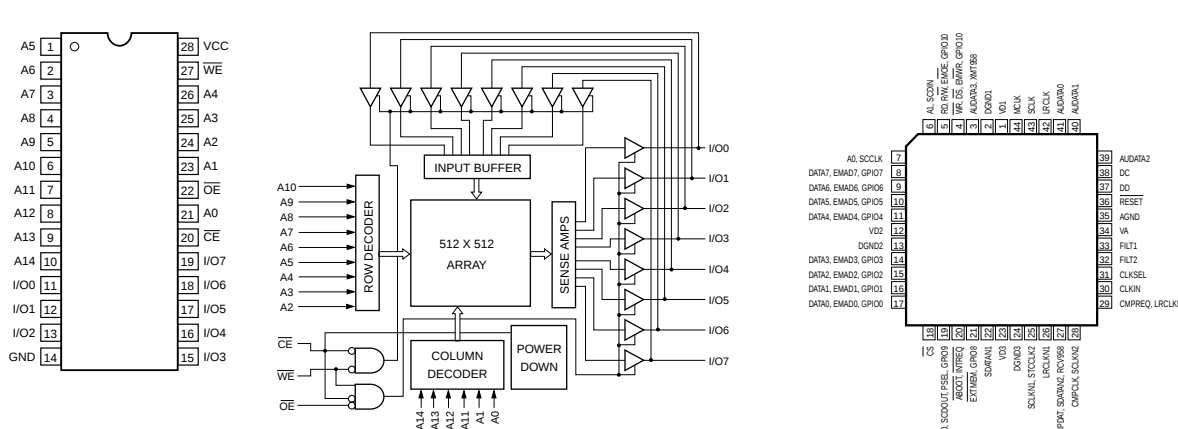

* All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic volt meter.
* Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
* Schematic diagram is subject to change without notice.

■ DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (MAIN 1/3)

AUDIO

Reference No	J	UCRTKAL	B-G
s21	IC124	X	LC72722PM
s22	XL121	X	4.332MHz
s23	Q124	X	C2412K(IQ/R/S)
s24	D122	X	MAB056-M
s25	L121, 122	X	BLM188D601SN10
s26	C142	X	33/16
s27	C149	X	47/16
s28	C144	X	2.2/50
s29	C147, 150	X	330P
s30	C153, 161	X	27PCH
s31	C166, 151	X	0.1/16
s32	R151	X	3.3K
s33	R157	X	100K
s34	R160	X	4.7K
s35	R211	X	100

Mark	Reference Parts Number	Parts Name
k21	Q126	2SA1037AK(IQ/R/S)
		2SA1235A(E/F)

B-G Destination Only

TU+5

X: NOT USED

TU+10

RDS

RDS

TU+5

TU+10

TU+15

TU+20

TU+25

TU+30

TU+35

TU+40

TU+45

TU+50

TU+55

TU+60

TU+65

TU+70

TU+75

TU+80

TU+85

TU+90

TU+95

TU+100

TU+105

TU+110

TU+115

TU+120

TU+125

TU+130

TU+135

TU+140

TU+145

TU+150

TU+155

TU+160

TU+165

TU+170

TU+175

TU+180

TU+185

TU+190

TU+195

TU+200

TU+205

TU+210

TU+215

TU+220

TU+225

TU+230

TU+235

TU+240

TU+245

TU+250

TU+255

TU+260

TU+265

TU+270

TU+275

TU+280

TU+285

TU+290

TU+295

TU+300

TU+305

TU+310

TU+315

TU+320

TU+325

TU+330

TU+335

TU+340

TU+345

TU+350

TU+355

TU+360

TU+365

TU+370

TU+375

TU+380

TU+385

TU+390

TU+395

TU+400

TU+405

TU+410

TU+415

TU+420

TU+425

TU+430

TU+435

TU+440

TU+445

TU+450

TU+455

TU+460

TU+465

TU+470

TU+475

TU+480

TU+485

TU+490

TU+495

TU+500

TU+505

TU+510

TU+515

TU+520

TU+525

TU+530

TU+535

TU+540

TU+545

TU+550

TU+555

TU+560

TU+565

TU+570

TU+575

TU+580

TU+585

TU+590

TU+595

TU+600

TU+605

TU+610

TU+615

TU+620

TU+625

TU+630

TU+635

TU+640

TU+645

TU+650

TU+655

TU+660

TU+665

TU+670

TU+675

TU+680

TU+685

TU+690

TU+695

TU+700

TU+705

TU+710

TU+715

TU+720

TU+725

TU+730

TU+735

TU+740

TU+745

TU+750

TU+755

TU+760

TU+765

TU+770

TU+775

TU+780

TU+785

TU+790

TU+795

TU+800

TU+805

TU+810

TU+815

TU+820

TU+825

TU+830

TU+835

TU+840

TU+845

TU+850

TU+855

TU+860

TU+865

TU+870

TU+875

TU+880

TU+885

TU+890

TU+895

TU+900

TU+905

TU+910

TU+915

TU+920

TU+925

TU+930

TU+935

TU+940

TU+945

TU+950

TU+955

TU+960

TU+965

TU+970

TU+975

TU+980

TU+985

TU+990

TU+995

TU+1000

TU+1005

TU+1010

TU+1015

TU+1020

TU+1025

TU+1030

TU+1035

TU+1040

TU+1045

TU+1050

TU+1055

TU+1060

TU+1065

TU+1070

TU+1075

TU+1080

TU+1085

TU+1090

TU+1095

TU+1100

TU+1105

TU+1110

TU+1115

TU+1120

TU+1125

TU+1130

TU+1135

TU+1140

TU+1145

TU+1150

TU+1155

TU+1160

TU+1165

TU+1170

TU+1175

TU+1180

TU+1185

TU+1190

TU+1195

TU+1200

TU+1205

TU+1210

TU+1215

TU+1220

TU+1225

TU+1230

TU+1235

TU+1240

TU+1245

TU+1250

TU+1255

TU+1260

TU+1265

TU+1270

TU+1275

TU+1280

TU+1285

TU+1290

TU+1295

TU+1300

TU+1305

TU+1310

TU+1315

TU+1320

TU+1325

TU+1330

TU+1335

TU+1340

TU+1345

TU+1350

TU+1355

TU+1360

TU+1365

TU+1370

TU+1375

TU+1380

TU+1385

TU+1390

TU+1395


TU+1400

TU+1405

TU+1410




TU+1415

DVR-S120 SCHEMATIC DIAGRAM (MAIN 2/3)

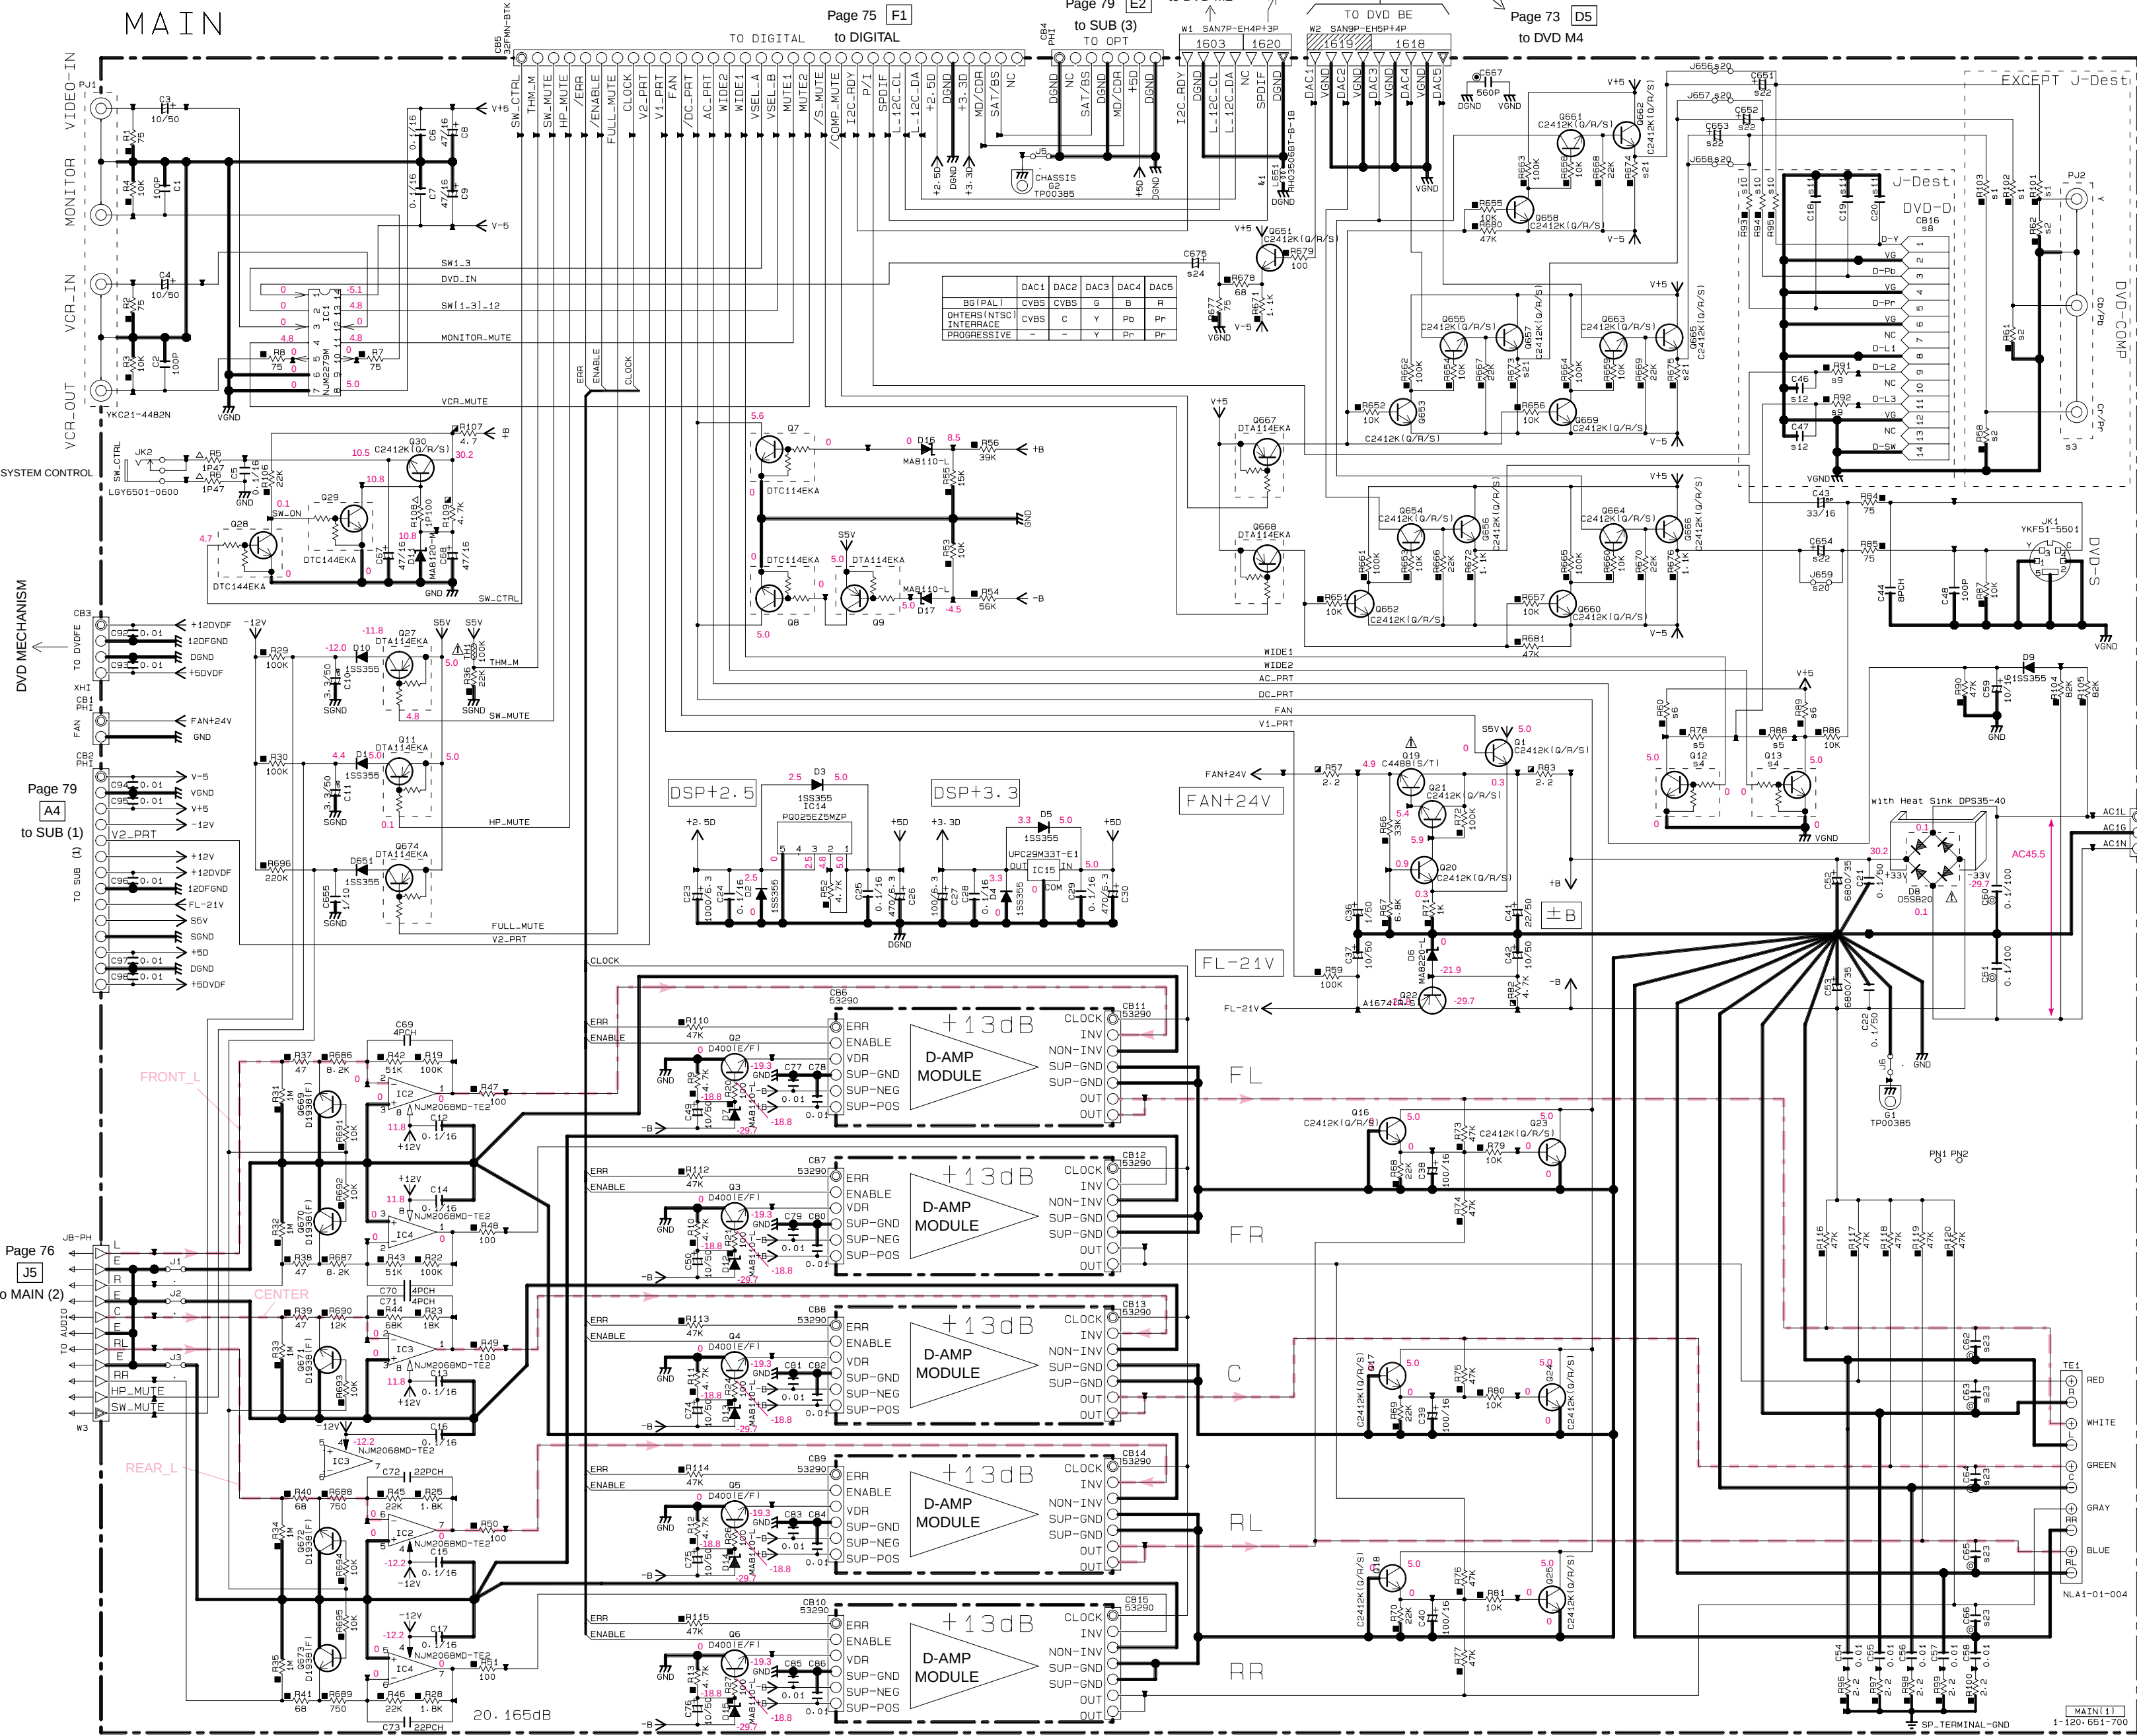


Reference No	J	UCRTKAL	BG
s1 R101-103	X	75 (RD35475)	75 (RD35475)
s2 R58-61,62	X	100K (RD35810)	100K (RD35810)
s3 PJ2	X	YKC21-4195N (WB38530)	YKC21-4195N (WB38530)
s4 Q12-13	X	DTC114EKA (V555540)	X
s5 R78-88	X	25K (RD35722)	X
s6 R60-89	X	2.2K (RD35622)	X
s7			
s8 CB16	X	YKF45-3004 (V768410)	X
s9 R91-92	X	100 (RD35510)	X
s10 R93-95	X	75 (RD35475)	X
s11 C18-20	X	8PCH (U506080)	X
s12 C45-47	X	0.01 (U506410)	X
s13			
s14			
s15			
s16			
s17			
s18			
s19			
s20 J656-659	X	0 (RD35000)	0 (RD35000)
s21 R673-675	X	560 (RD35556)	560 (RD35556)
s22 C651-654	X	470/10 (URB6347)	X
s23 C62-66	X	0.01 (UA65410)	0.047 (UA65447)
s24 C675	X	5.2/50 (URB6622)	X


Mark	Reference Parts Number	Parts Name
L651	RH03506BT-1B BL02PN1R2P1A	

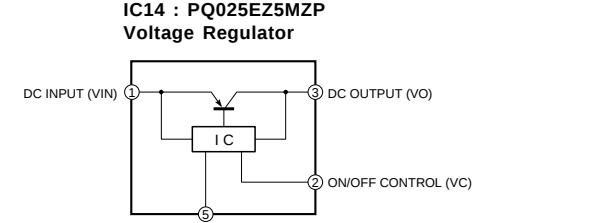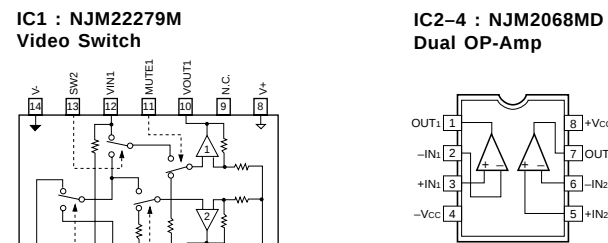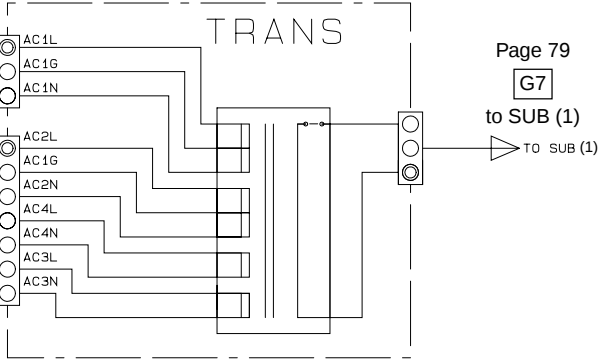

* All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic volt meter.
* Components having special characteristics are marked Δ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
* Schematic diagram is subject to change without notice.

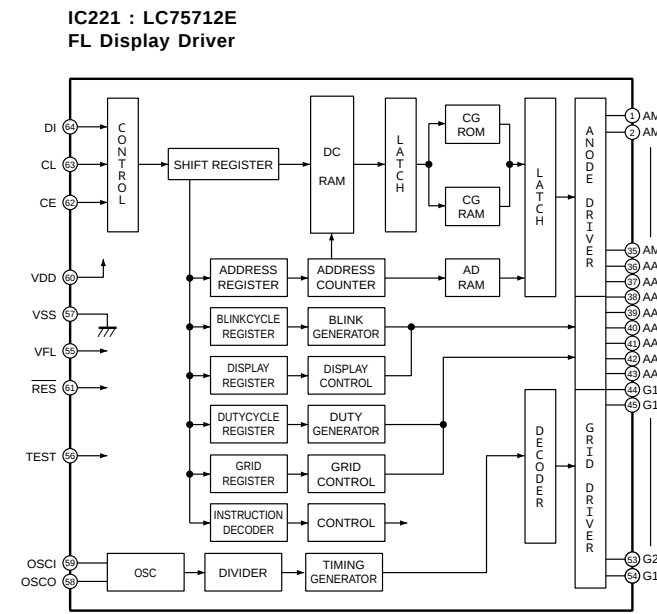

78

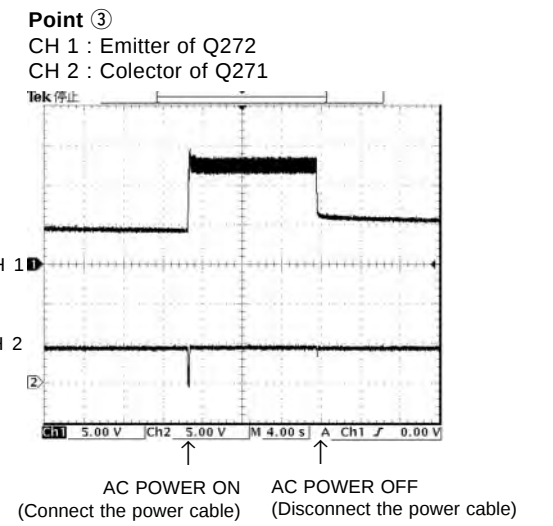
[illegible]

Interchangeable Parts at Manufacture-Stage		
Mark	Reference Parts Number	Parts Name
1	IC272	NJM79M12FA AN79M12F
2	IC274	NJM79M05FA AN79M05F
3	IC271	NJM7812FA AN78M12F
4	IC273	NJM78M05FA AN78M05F
5	RY271	SDT-S-112LMR2 DL51201-01M1
6	U311	GP1FA553RZ TORX179
7	U312	GP1FA553TZ TOTX179
8	IC311	NJM2904A NJM2904G
9	Q272, 275	2SA10374K1(Q/R/S) 2SA1235A1(E/F)
10	Q276	2SC2412K1(Q/R/S) 2SD601A1(Q/R/S)
11	IC312	TC74HCT00AF MM74HCT005JX
12	L275-278	RH035068T-B-1B BL02RN1R2P1A



[illegible]

- * All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic volt meter.
- * Components having special characteristics are marked and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- * Schematic diagram is subject to change without notice.

■ NX-SW120 SCHEMATIC DIAGRAM

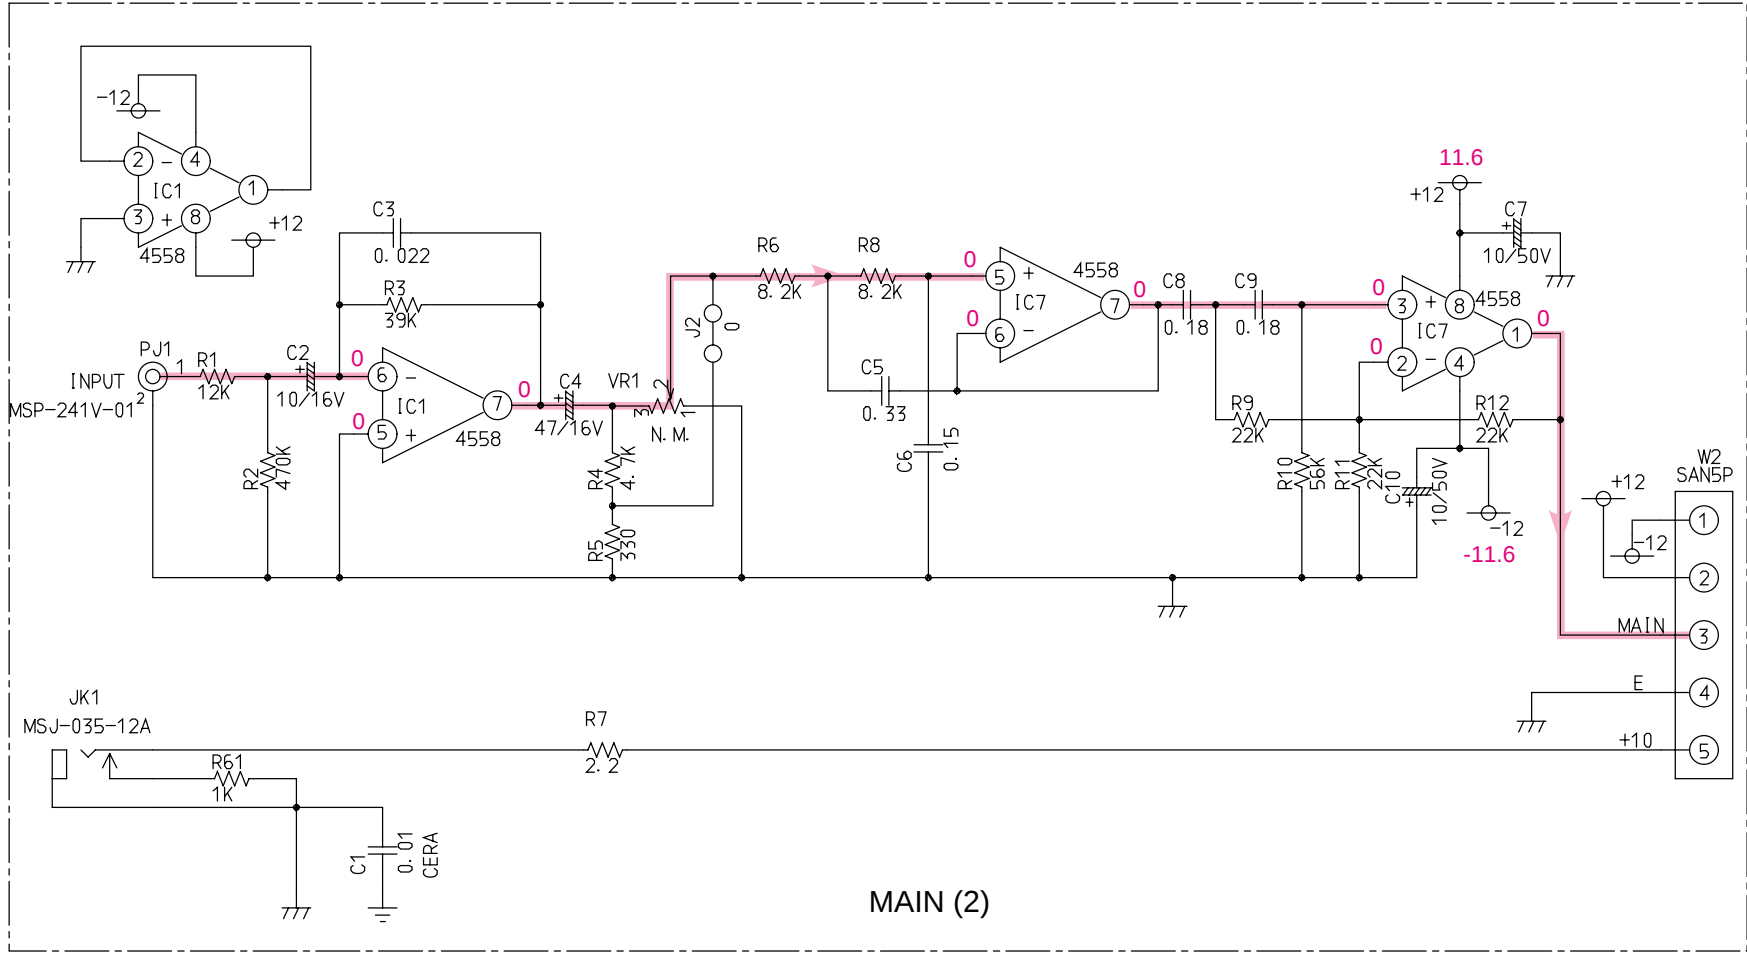


IC1, 2, 7 : KIA4558P
Dual OP-Amp

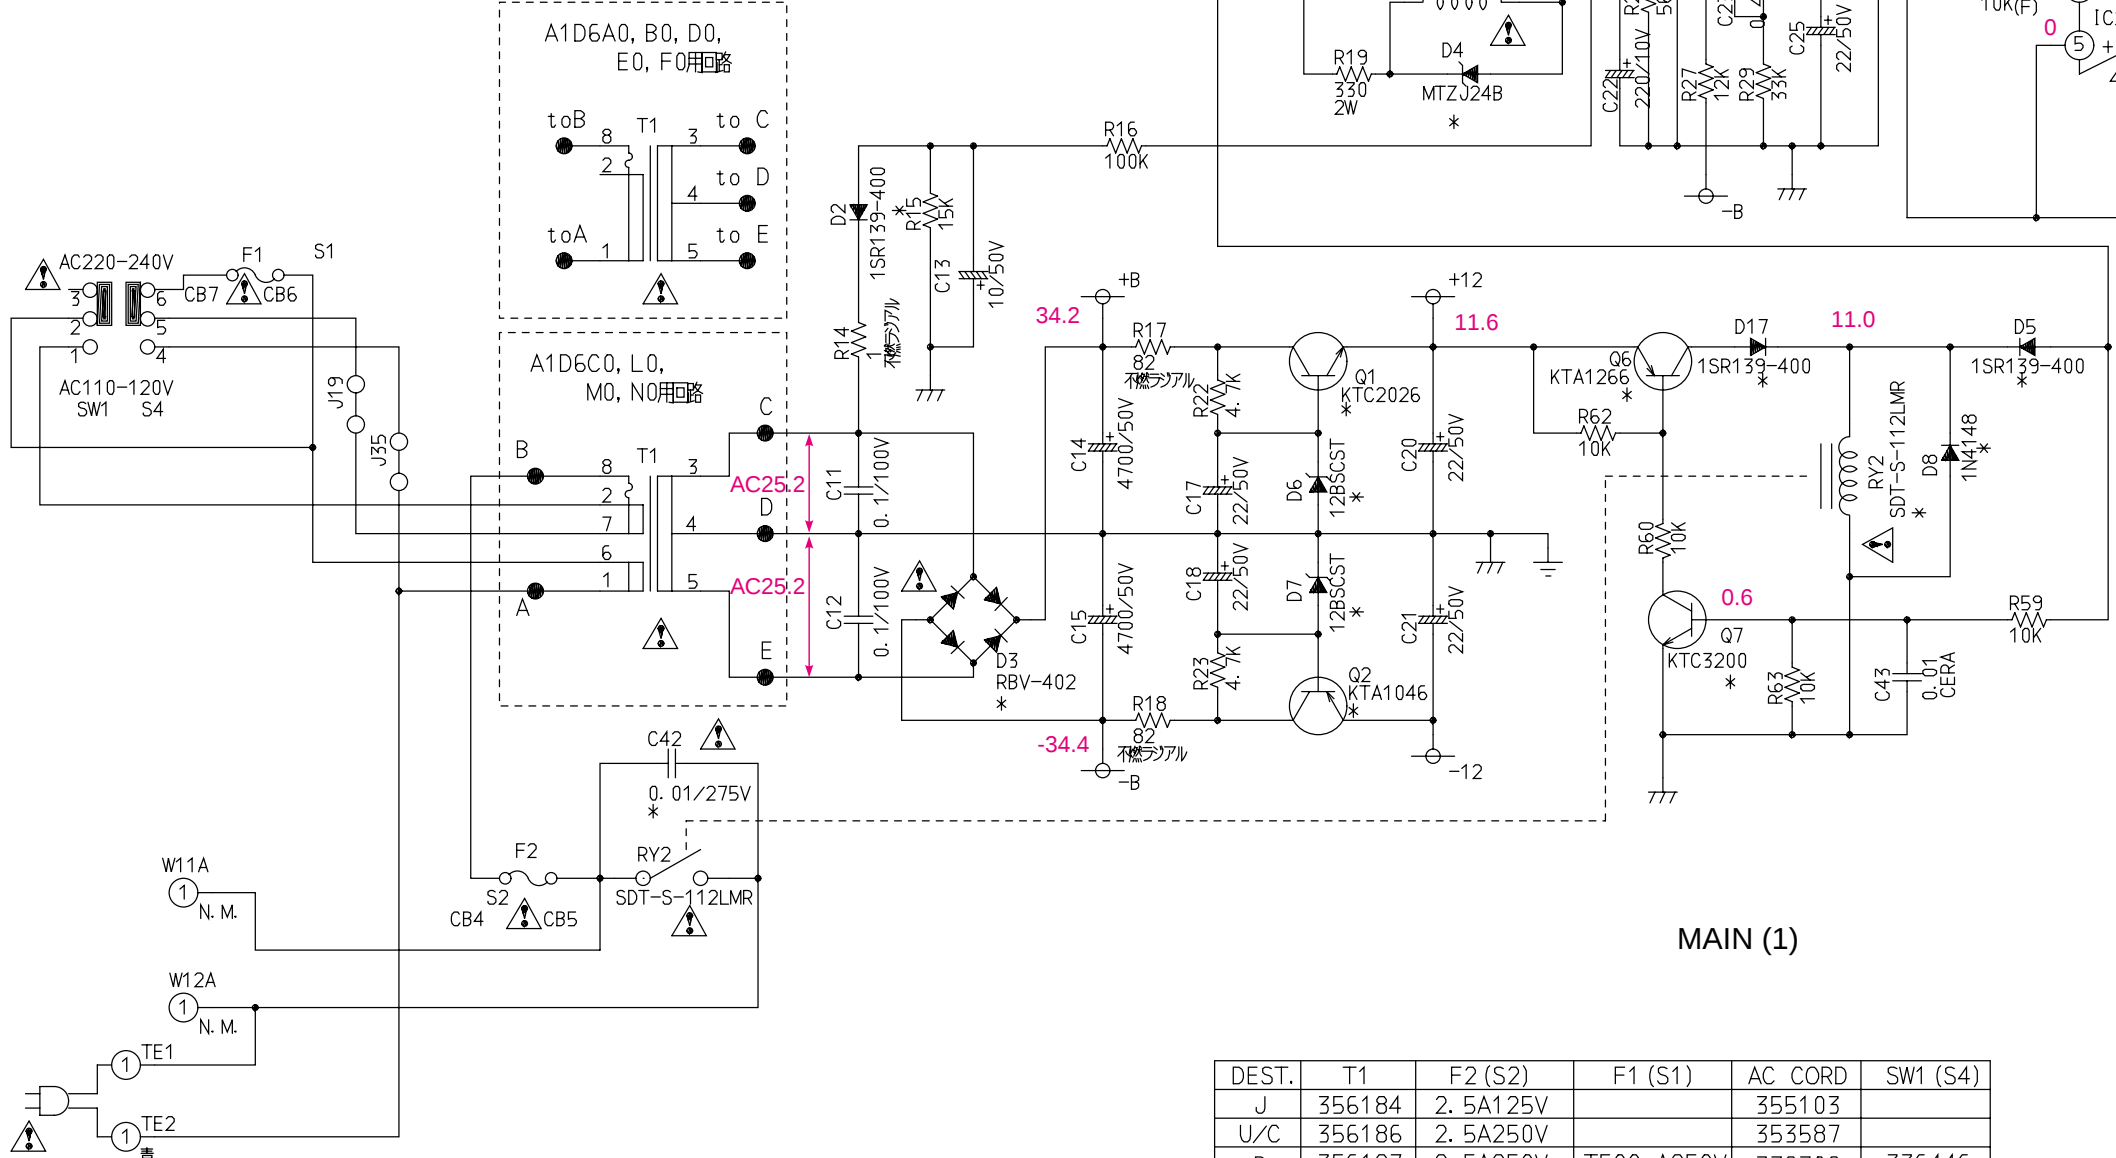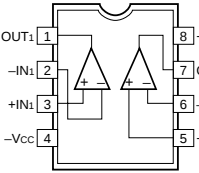

MAIN (1)

DEST.	T1	F2 (S2)	F1 (S1)	AC CORD	SW1 (S4)
J	356184	2. 5A125V		355103	
U/C	356186	2. 5A250V		353587	
R	356187	2. 5A250V	T500mA250V	378708	336446
A	356188	T500mA250V		355104	
B	356189	T500mA250V		360577	
G	356189	T500mA250V		355106	
K	356187	2. 5A250V	T500mA250V	357511	336446
T	356187	2. 5A250V	T500mA250V	356321	336446
L	356187	2. 5A250V	T500mA250V	355106	336446

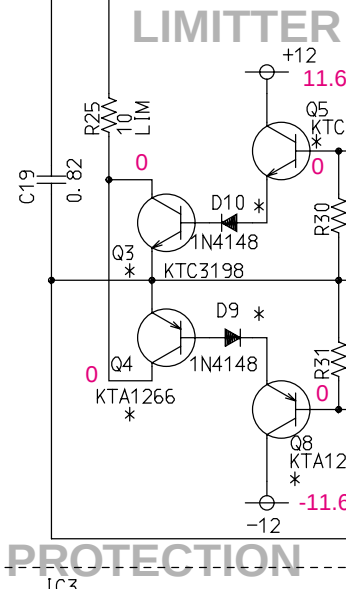

Interchangeable Parts

Ref. No.	Parts Name	Dest.
Q3, Q5	2SC1815 KTC3198 BC546	ALL
Q4, Q6, Q8	2SA1015 KTA1266 BC556	ALL
Q1	2SD2531 KTC2026	ALL
Q2	2SB1642 KTA1046	ALL
Q7	2SC2240 KTC3200	ALL
D8, D9, D11, D12, D13, D14, D16	1N4148 1SS133	ALL
D3	RBV-402 D3SBA20	ALL
D2, D3	MTZ J15C 15 BSC	ALL
D7	MTZ J24B 24 BSB	ALL
RY2	SDT-S-112LMR SDT-SS112DM SDT-S-112LMR	J/U/C/B/G R/T/K/L
C49	GS-L X2 0.01UF/275V P=10 R40K121005001M R46K121000001M	ALL
AC CORD	355103 076126 353587 050166 355104 076131 355105 360577 076130 355106 076128 357511 352474	J U/C A B G K

* All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic volt meter.
* Components having special characteristics are marked and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
* Schematic diagram is subject to change without notice.

PARTS LIST

■ ELECTRICAL PARTS

■ WARNING

- Components having special characteristics are marked $\triangle$ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.

- $\triangle$ 印のある部分は、安全確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。

ABBREVIATIONS IN THIS LIST ARE AS FOLLOWS :

C.A.EL.CHP	: CHIP ALUMI. ELECTROLYTIC CAP	L.DTCT	: LIGHT DETECTING MODULE
C.CE	: CERAMIC CAP	L.EMIT	: LIGHT EMITTING MODULE
C.CE.ARRAY	: CERAMIC CAP ARRAY	LED.DSPLY	: LED DISPLAY
C.CE.CHP	: CHIP CERAMIC CAP	LED.INFRD	: LED, INFRARED
C.CE.ML	: MULTILAYER CERAMIC CAP	MODUL.RF	: MODULATOR, RF
C.CE.M.CHP	: CHIP MULTILAYER CERAMIC CAP	PHOT.CPL	: PHOTO COUPLER
C.CE.SAFTY	: RECOGNIZED CERAMIC CAP	PHOT.INTR	: PHOTO INTERRUPTER
C.CE.TUBLR	: CERAMIC TUBULAR CAP	PHOT.RFLCT	: PHOTO REFLECTOR
C.CE.SMI	: SEMI CONDUCTIVE CERAMIC CAP	PIN.TEST	: PIN, TEST POINT
C.EL	: ELECTROLYTIC CAP	PLST.RIVET	: PLASTIC RIVET
C.MICA	: MICA CAP	R.ARRAY	: RESISTOR ARRAY
C.ML.FLM	: MULTILAYER FILM CAP	R.CAR	: CARBON RESISTOR
C.MP	: METALLIZED PAPER CAP	R.CAR.CHP	: CHIP RESISTOR
C.MYLAR	: MYLAR FILM CAP	R.CAR.FP	: FLAME PROOF CARBON RESISTOR
C.MYLAR.ML	: MULTILAYER MYLAR FILM CAP	R.FUS	: FUSABLE RESISTOR
C.PAPER	: PAPER CAPACITOR	R.MTL.CHP	: CHIP METAL FILM RESISTOR
C.PLS	: POLYSTYRENE FILM CAP	R.MTL.FLM	: METAL FILM RESISTOR
C.POL	: POLYESTER FILM CAP	R.MTL.OXD	: METAL OXIDE FILM RESISTOR
C.POLY	: POLYETHYLENE FILM CAP	R.MTL.PLAT	: METAL PLATE RESISTOR
C.PP	: POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CE	: CERAMIC RESONATOR
C.TNTL	: TANTALUM CAP	RSNR.CRYS	: CRYSTAL RESONATOR
C.TNTL.CHP	: CHIP TANTALUM CAP	R.TW.CEM	: TWIN CEMENT FIXED RESISTOR
C.TRIM	: TRIMMER CAP	R.WW	: WIRE WOUND RESISTOR
CN	: CONNECTOR	SCR.BND.HD	: BIND HEAD B-TITE SCREW
CN.BS.PIN	: CONNECTOR, BASE PIN	SCR.BW.HD	: BW HEAD TAPPING SCREW
CN.CANNON	: CONNECTOR, CANNON	SCR.CUP	: CUP TITE SCREW
CN.DIN	: CONNECTOR, DIN	SCR.TERM	: SCREW TERMINAL
CN.FLAT	: CONNECTOR, FLAT CABLE	SCR.TR	: SCREW, TRANSISTOR
CN.POST	: CONNECTOR, BASE POST	SUPRT.PCB	: SUPPORT, P.C.B.
COIL.MX.AM	: COIL, AM MIX	SURG.PRTCT	: SURGE PROTECTOR
COIL.AT.FM	: COIL, FM ANTENNA	SW.TACT	: TACT SWITCH
COIL.DT.FM	: COIL, FM DETECT	SW.LEAF	: LEAF SWITCH
COIL.MX.FM	: COIL, FM MIX	SW.LEVER	: LEVER SWITCH
COIL.OUTPT	: OUTPUT COIL	SW.MICRO	: MICRO SWITCH
DIOD.ARRAY	: DIODE ARRAY	SW.PUSH	: PUSH SWITCH
DIODE.BRG	: DIODE BRIDGE	SW.RT.ENC	: ROTARY ENCODER
DIODE.CHP	: CHIP DIODE	SW.RT.MTR	: ROTARY SWITCH WITH MOTOR
DIODE.SHOT	: SCHOTTKY BARRIER DIODE	SW.RT	: ROTARY SWITCH
DIODE.VAR	: VARACTOR DIODE	SW.SLIDE	: SLIDE SWITCH
DIOD.Z.CHP	: CHIP ZENER DIODE	TERM.SP	: SPEAKER TERMINAL
DIODE.ZENR	: ZENER DIODE	TERM.WRAP	: WRAPPING TERMINAL
DSCR.CE	: CERAMIC DISCRIMINATOR	THRMST.CHP	: CHIP THERMISTOR
FER.BEAD	: FERRITE BEADS	TR.CHP	: CHIP TRANSISTOR
FER.CORE	: FERRITE CORE	TR.DGT	: DIGITAL TRANSISTOR
FET.CHP	: CHIP FET	TR.DGT.CHP	: CHIP DIGITAL TRANSISTOR
FL.DSPLY	: FLUORESCENT DISPLAY	TRANS	: TRANSFORMER
FLTR.CE	: CERAMIC FILTER	TRANS.PULS	: PULSE TRANSFORMER
FLTR.COMB	: COMB FILTER MODULE	TRANS.PWR	: POWER TRANSFORMER ASS'y
FLTR.LC.RF	: LC FILTER ,EMI	TUNER.AM	: TUNER PACK, AM
GND.MTL	: GROUND PLATE	TUNER.FM	: TUNER PACK, FM
GND.TERM	: GROUND TERMINAL	TUNER.PK	: FRONT-END TUNER PACK
HOLDER.FUS	: FUSE HOLDER	VR	: ROTARY POTENTIOMETER
IC.PRTCT	: IC PROTECTOR	VR.MTR	: POTENTIOMETER WITH MOTOR
JUMPER.CN	: JUMPER CONNECTOR	VR.SW	: POTENTIOMETER WITH ROTARY SW
JUMPER.TST	: JUMPER, TEST POINT	VR.SLIDE	: SLIDE POTENTIOMETER
		VR.TRIM	: TRIMMER POTENTIOMETER

DVR-S120 P.C.B. DIGITAL & MAIN

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
*	WB852800	P.C.B.	DIGITAL	J	P C B デジタル	
*	WB852900	P.C.B.	DIGITAL	UCRTKABGL	P C B デジタル	
* CB372	WC195900	CN	9P TE FMN		F M Nコネクタ	
* CB373	WA903200	CN	32P SE FMN		F M Nコネクタ	
* CB374	WA902800	CN	28P SE FMN		F M Nコネクタ	
* CB375	WA902400	CN	24P SE FMN		F M Nコネクタ	
* CB376	WC195900	CN	9P TE FMN		F M Nコネクタ	
D371	VV220700	DIODE.SHOT	RB501V-40		ショットキーダイオード	
D372	VV220700	DIODE.SHOT	RB501V-40		ショットキーダイオード	
D373	VV220700	DIODE.SHOT	RB501V-40		ショットキーダイオード	
D374	VV220700	DIODE.SHOT	RB501V-40		ショットキーダイオード	
D375	VU992600	DIODE.ZENR	MA8051-M 5.1V		ツェナーダイオード	
D376	VU992600	DIODE.ZENR	MA8051-M 5.1V		ツェナーダイオード	
D377	VU992600	DIODE.ZENR	MA8051-M 5.1V		ツェナーダイオード	
* G371	WB438000	TERM.GND	M4 SD00433-21		アース端子	
* G372	WB438000	TERM.GND	M4 SD00433-21		アース端子	
* G373	WB438000	TERM.GND	M4 SD00433-21		アース端子	
* G374	WB438000	TERM.GND	M4 SD00433-21		アース端子	
IC371	XW433A00	IC	CY62256LL-70SNCT	J	メモリ I C 2 5 6 K	05
* IC372	X4075B00	IC	XC9572XL-10Q100C	J	I C	
IC373	X3473A00	IC	CS493292-CLR	J	I C	
IC374	XZ012A00	IC	TC74HCT08AF(EL)		ロジック I C S O P	01
IC375	XF291A00	IC	uPC4570G2		I C	03
IC376	XF291A00	IC	uPC4570G2		I C	03
IC377	XF291A00	IC	uPC4570G2		I C	03
IC378	XV077B00	IC	MSM514260E-60JS		メモリ I C 4 M	
IC379	X0238B00	IC	YSS938		I C	
* IC380	X3807A00	IC	AK4628VQ		I C	
* IC381	X4729A00	IC.CPU	M30624FGAFP	EPROM WRITTEN	I C	
* IC383	X4379A00	IC.CPU	M38517F8FP	EPROM WRITTEN	I C	
IC384	XF291A00	IC	uPC4570G2		I C	03
IC385	XF291A00	IC	uPC4570G2		I C	03
Q371	VV655700	TR.DGT	DTC144EKA		デジタルトランジスタ	01
Q372	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	
Q373	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q374	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	
Q375	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	
Q376	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	
Q377	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	
XL371	V3625700	RSNR.CRYS	24.576MHz		水晶振動子	
* XL372	WB440500	RSNR.CE	CSTCE16MOV53-R0		セラミック発振子	
*	WB851700	P.C.B.	MAIN	J	P C B メイン	
*	WB851800	P.C.B.	MAIN	UCRTKAL	P C B メイン	
*	WB851900	P.C.B.	MAIN	BG	P C B メイン	
CB1	VB389800	CN.BS.PIN	2P		ベースピン	01
CB2	VE352600	CN.BS.PIN	14P		コネクタベースポスト	01
CB3	VL844800	CN.BS.PIN	4P		ベース付ポスト	01
CB4	VB390300	CN.BS.PIN	7P		ベースピン	01
* CB5	V2283600	CN.BS.PIN	32P TE FMN		F F Cコネクタ	
CB6	VQ962700	CN.BS.PIN	6P		ウエハー	

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. MAIN

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
CB7	VQ962700	CN.BS.PIN	6P		ウエハー	
CB8	VQ962700	CN.BS.PIN	6P		ウエハー	
CB9	VQ962700	CN.BS.PIN	6P		ウエハー	
CB10	VQ962700	CN.BS.PIN	6P		ウエハー	
CB11	VQ962800	CN.BS.PIN	7P		ウエハー	
CB12	VQ962800	CN.BS.PIN	7P		ウエハー	
CB13	VQ962800	CN.BS.PIN	7P		ウエハー	
CB14	VQ962800	CN.BS.PIN	7P		ウエハー	
CB15	VQ962800	CN.BS.PIN	7P		ウエハー	
CB16	V7684100	CM	14P SE YKF SERIES	J	D端子コネクタ	
CB17	VT637800	CN.BS.PIN	3P		ベースツキポスト	
CB121	VM923600	CN.BS.PIN	13P		F F Cコネクタ	01
* CB122	WA894700	CN	28P TE FMN		F M Nコネクタ	
CB123	VB389900	CN.BS.PIN	3P		ベースピン	01
CB124	VB390700	CN.BS.PIN	11P		コネクタベースポスト	01
CB125	V7827400	SOCKET	7P TE TUC SERIES		コネクタソケット	
* CB221	V2329900	CN.BS.PIN	24P TE FMN		F F Cコネクタ	
CB222	VB858700	CN.BS.PIN	8P		ベースピン	01
CB224	V7667200	CN.BS.PIN	20P TE		F F Cコネクタ	
C3	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	
C4	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	
C8	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01
C9	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01
C10	UN866330	C.EL	3.3uF 50V		B Pケミコン	
C11	UN866330	C.EL	3.3uF 50V		B Pケミコン	
C23	UR819100	C.EL	1000uF 6.3V		ケミコン	01
C26	UR818470	C.EL	470uF 6.3V		ケミコン	
C27	UR818100	C.EL	100uF 6.3V		ケミコン	01
C30	UR818470	C.EL	470uF 6.3V		ケミコン	
C36	UR866100	C.EL	1uF 50V		ケミコン	01
C37	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	
C38	UR838100	C.EL	100uF 16V		ケミコン	01
C39	UR838100	C.EL	100uF 16V		ケミコン	01
C40	UR838100	C.EL	100uF 16V		ケミコン	01
C41	UR867220	C.EL	22uF 50V		ケミコン	01
C42	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	
C43	UN837330	C.EL	33uF 16V		ケミコン	01
C49	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	
C50	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	
* C52	WB824000	C.EL	6800uF 35V		ケミコン F W	
* C53	WB824000	C.EL	6800uF 35V		ケミコン F W	
C59	UR837100	C.EL	10uF 16V		ケミコン	01
C60	VT898000	C.MYLAR	0.1uF 100V		マイラーコン	01
C61	VT898000	C.MYLAR	0.1uF 100V		マイラーコン	01
C62	UA654100	C.MYLAR	0.01uF 50V		マイラーコン	01
C63	UA654100	C.MYLAR	0.01uF 50V		マイラーコン	01
C64	UA654100	C.MYLAR	0.01uF 50V		マイラーコン	01
C65	UA654100	C.MYLAR	0.01uF 50V		マイラーコン	01
C66	UA654100	C.MYLAR	0.01uF 50V		マイラーコン	01
C67	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01
C68	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01
C74	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	
C75	UR867100	C.EL	10uF 50V		ケミコン	

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. MAIN

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
C76	UR867100	C.EL	10uF	50V		ケミコン
C122	UR837330	C.EL	33uF	16V		ケミコン
C129	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C131	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C132	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C133	UR837330	C.EL	33uF	16V		ケミコン
C138	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C142	UR837330	C.EL	33uF	16V	BG	ケミコン
C144	UR866220	C.EL	2.2uF	50V	BG	ケミコン
C148	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C149	UR837470	C.EL	47uF	16V	BG	ケミコン
C152	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C154	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C155	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C156	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C157	UA653470	C.MYLAR	4700pF	50V		マイラーコン
C158	UA653470	C.MYLAR	4700pF	50V		マイラーコン
C159	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C160	UA655100	C.MYLAR	0.1uF	50V		マイラーコン
C162	UA655100	C.MYLAR	0.1uF	50V		マイラーコン
C163	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C164	UA655100	C.MYLAR	0.1uF	50V		マイラーコン
C165	UA655100	C.MYLAR	0.1uF	50V		マイラーコン
C170	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C171	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C172	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C173	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C174	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C175	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C176	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C177	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C178	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C179	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C180	UR866220	C.EL	2.2uF	50V		ケミコン
C181	UR866100	C.EL	1uF	50V		ケミコン
C182	UR866100	C.EL	1uF	50V		ケミコン
C186	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C187	VT898000	C.MYLAR	0.1uF	100V		マイラーコン
C191	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C192	V7409000	C.EL	180uF	16V		ケミコン
C193	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C194	UR838100	C.EL	100uF	16V		ケミコン
C195	UR837220	C.EL	22uF	16V		ケミコン
C196	UR837220	C.EL	22uF	16V		ケミコン
C197	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C199	UR838100	C.EL	100uF	16V		ケミコン
C200	UR838100	C.EL	100uF	16V		ケミコン
C201	UR837470	C.EL	47uF	16V		ケミコン
C202	UR837470	C.EL	47uF	16V		ケミコン
C203	UR837100	C.EL	10uF	16V		ケミコン
C204	UR838100	C.EL	100uF	16V		ケミコン
C207	UR866470	C.EL	4.7uF	50V		ケミコン
C208	UR838100	C.EL	100uF	16V		ケミコン

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. MAIN

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
C210	UR73A100	C.EL	10000uF 16V		ケミコン	
C222	UM388100	C.EL	100uF 10V		ケミコン	01
C228	UR866470	C.EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
C229	UR866470	C.EL	4.7uF 50V		ケミコン	01
D1	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
D2	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
D3	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
D4	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
D5	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
* D6	VU998600	DIODE.ZENR	MA8220-L 21.3V		ツェナーダイオード	
D7	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
△ D8	VN011400	DIODE.BRG	D5SB20 5A 200V		ダイオード	
D9	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
D10	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
D11	VU996200	DIODE.ZENR	MA8120-M 12.0V		ツェナーダイオード	
D12	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
D13	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
D14	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
D15	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
D16	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
D17	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
△ D121	VU995700	DIODE.ZENR	MA8110-L 10.7V		ツェナーダイオード	
△ D122	VU993000	DIODE.ZENR	MA8056-M 5.6V	BG	ツェナーダイオード	
D123	VU994300	DIODE.ZENR	MA8075-H 7.7V		ツェナーダイオード	
D124	VU994300	DIODE.ZENR	MA8075-H 7.7V		ツェナーダイオード	
D126	V6267600	DIODE	RB051L-40		ダイオード	
△ D128	V4269600	DIODE.BRG	D2SBA20 1.5A 200V		ダイオ - ドブリツジ	
D221	VU994100	DIODE.ZENR	MA8075-L 7.3V		ツェナーダイオード	
D651	VT332900	DIODE	1SS355		ダイオード	
* IC1	X4239A00	IC	NJM2279M		IC	
IC2	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2		アンプIC SOP	
IC3	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2		アンプIC SOP	
IC4	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2		アンプIC SOP	
IC14	XZ003A00	IC	PQ025EZ5MZP 2.5V		電源IC QFP	
IC15	XU965A00	IC	uPC29M33T-E1 3.3V		電源IC	
* IC121	X4258A00	IC	BD3842FS-E2		IC	
IC122	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2		アンプIC SOP	
IC123	X3546A00	IC	BD3815KS		IC	
IC124	X0082A00	IC	LC72722PM	BG	IC SOP	
IC125	XS377A00	IC	BA15218F OP AMP		アンプIC	
△ IC127	XY525A00	IC	PQ1CG2032FZ		電源IC SIL	
IC221	XV160A00	IC	LC75712E FLD		ロジックIC フラット	
JK1	VS867300	CN.DIN	4P YKF51-5501		DINコネクタ	
JK2	VJ726800	JACK.MNI			モノラルミニジャック	01
* PJ1	WB320900	JACK.PIN	4P YKC21-4482N		ピンジャック 4P	
* PJ2	WB385300	JACK.PIN	3P YKC21-4195N	UCRTKABGL	ピンジャック 3P	
* PJ121	WB320800	JACK.PIN	4P YKC21-4084N		ピンジャック 4P	
* PJ122	WB385400	JACK.PIN	3P YKC21-4534N		ピンジャック 3P	
Q1	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q2	iD040040	TR	2SD400		トランジスタ	01
Q3	iD040040	TR	2SD400		トランジスタ	01
Q4	iD040040	TR	2SD400		トランジスタ	01
Q5	iD040040	TR	2SD400		トランジスタ	01

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. MAIN

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
Q6	iD040040	TR	2SD400		トランジスタ	01
Q7	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
Q8	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA		デジタルトランジスタ	01
Q9	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	
Q11	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	
Q12	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA	J	デジタルトランジスタ	01
Q13	VV655400	TR.DGT	DTC114EKA	J	デジタルトランジスタ	01
Q16	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q17	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q18	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
△ Q19	VP872700	TR	2SC4488 S,T		トランジスタ	
Q20	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q21	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q22	VG805300	TR	2SA1674 R,S		トランジスタ	
Q23	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q24	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q25	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q27	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	
Q28	VV655700	TR.DGT	DTC144EKA		デジタルトランジスタ	01
Q29	VV655700	TR.DGT	DTC144EKA		デジタルトランジスタ	01
Q30	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
△ Q121	VP872700	TR	2SC4488 S,T		トランジスタ	
Q122	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q123	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
△ Q124	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S	BG	トランジスタ	
Q125	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q126	VV556500	TR	2SA1037K Q,R,S		トランジスタ	
Q127	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q128	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q129	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q130	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q221	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q222	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q223	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q224	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q225	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q226	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q651	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q652	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q653	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q654	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q655	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q656	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q657	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q658	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q659	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q660	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q661	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q662	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q663	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q664	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q665	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	
Q666	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ	

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. MAIN & SUB

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
Q667	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	
Q668	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	
Q669	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q670	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q671	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q672	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q673	VZ725900	TR	2SD1938F S,T		トランジスタ	
Q674	VV655000	TR.DGT	DTA114EKA		デジタルトランジスタ	
R5	VP940200	R.MTL.OXD	47Ω 1W		酸化金属被膜抵抗	01
R6	VP940200	R.MTL.OXD	47Ω 1W		酸化金属被膜抵抗	01
R57	HV753220	R.CAR.FP	2.2Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01
R82	HV756470	R.CAR.FP	4.7KΩ 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01
R83	HV753220	R.CAR.FP	2.2Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01
R107	HV753470	R.CAR.FP	4.7Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01
R108	VP940400	R.CAR.FP	100Ω 1W		不燃化カーボン抵抗	01
R109	HV756470	R.CAR.FP	4.7KΩ 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01
R264	HV755100	R.CAR.FP	100Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01
R265	HV755100	R.CAR.FP	100Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01
* TE1	WB244100	TERM.SP	NLA1-01-004		スピーカー端子	
TH1	V7962300	THRMST.CHP	NCP18WF104J03RB		チップサーミスタ	
* V221	WB452200	FL.DSPLY	14-BT-80GNKF		蛍光表示管	
XL121	V3930900	RSNR.CRYS	4.332MHz	BG	水晶振動子	
	V6955200	SHEET	W=35	JUCRTKA	保護シート	
*	WB552400	SHEET		BG	シート / F L	
	EP600140	SCR.BND.HD	3x10 MFZN2BL		バインドBタイトネジ	01
	EG330360	SCR.BND.HD	3x6 MFZN2BL		バインド小ネジ	01
* * * * *	WB852000	P.C.B.	SUB	J	P C B 集成 サブ	
	WB852100	P.C.B.	SUB	UC	P C B 集成 サブ	
	WB852200	P.C.B.	SUB	R	P C B 集成 サブ	
	WB852300	P.C.B.	SUB	T	P C B 集成 サブ	
	WB852400	P.C.B.	SUB	K	P C B 集成 サブ	
	WB852500	P.C.B.	SUB	A	P C B 集成 サブ	
	WB852600	P.C.B.	SUB	BG	P C B 集成 サブ	
	WB852700	P.C.B.	SUB	L	P C B 集成 サブ	
△ *	CB272	V7825700	CN		コネクタープラグ	
	CB274	V7667200	CN.BS.PIN		F F C コネクター	
	CB275	VL845100	CN.BS.PIN		ベース付ポスト	01
△ *	CB276	VT807100	CN.BS.PIN		ベースポスト	
	CB277	VG879900	CN.BS.PIN		ベースピン	01
	CB278	VB858300	CN.BS.PIN		コネクターベースポスト	01
	CB351	VB858500	CN.BS.PIN		ベースピン	01
	C272	UM416100	C.EL	1uF 50V	ケミコン	01
	C274	UR819100	C.EL	1000uF 6.3V	ケミコン	01
	C275	UM417100	C.EL	10uF 50V	ケミコン	01
	C276	UM416220	C.EL	2.2uF 50V	ケミコン	01
	C277	VF992600	C.EL	4700uF 5.5V	バックアップケミコン	
	C278	V7409000	C.EL	180uF 16V	ケミコン	
	C279	UR848100	C.EL	100uF 25V	ケミコン	
	C281	UR838100	C.EL	100uF 16V	ケミコン	01
	C282	UR838100	C.EL	100uF 16V	ケミコン	01

* New Parts (新規部品)

(Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. SUB

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
C283	UR818100	C.EL 100uF 6.3V			ケミコン	01
C284	UR818100	C.EL 100uF 6.3V			ケミコン	01
C285	UM416470	C.EL 4.7uF 50V			ケミコン	01
C286	UM407220	C.EL 22uF 25V			ケミコン	01
C287	UR839100	C.EL 1000uF 16V			ケミコン	
C288	V7409000	C.EL 180uF 16V			ケミコン	
C290	UR848100	C.EL 100uF 25V			ケミコン	
C291	VR325100	C.MYLAR 0.01uF 100V			マイラーコン	
C292	UR749680	C.EL 6800uF 25V			ケミコン	
C293	UR749220	C.EL 2200uF 25V			ケミコン	
C294	UR749220	C.EL 2200uF 25V			ケミコン	
C295	UR749220	C.EL 2200uF 25V			ケミコン	
C296	UR749220	C.EL 2200uF 25V			ケミコン	
C297	VR325100	C.MYLAR 0.01uF 100V			マイラーコン	
C298	V6185300	C.CE.SAFTY 0.01uF 275V			規格認定コン	
C299	VR325400	C.MYLAR 0.1uF 100V			マイラーコン	01
C300	VR325400	C.MYLAR 0.1uF 100V			マイラーコン	01
C301	UR838100	C.EL 100uF 16V			ケミコン	01
C302	UR73A100	C.EL 10000uF 16V			ケミコン	
C303	VT898000	C.MYLAR 0.1uF 100V			マイラーコン	01
C315	UR819100	C.EL 1000uF 6.3V			ケミコン	01
C325	UR866470	C.EL 4.7uF 50V			ケミコン	01
C355	UM388100	C.EL 100uF 10V			ケミコン	01
D271	VT332900	DIODE 1SS355			ダイオード	
D272	VT332900	DIODE 1SS355			ダイオード	
D273	VU993400	DIODE.ZENR MA8062-M 6.2V			ツェナーダイオード	
D274	VV307700	DIODE 1N4002S			ダイオード	
D275	VV833200	DIODE 1SS380			ダイオード	
D276	VU993500	DIODE.ZENR MA8062-H 6.4V			ツェナーダイオード	
D277	V6267600	DIODE RB051L-40			ダイオード	
△ D278	VQ379300	DIODE.BRG S1VB20 1A 200V			ダイオード	02
D279	VT532500	DIODE 1SR154-400			ダイオード	01
D280	VT532500	DIODE 1SR154-400			ダイオード	01
D281	VT332900	DIODE 1SS355			ダイオード	
△ D282	VV307700	DIODE 1N4002S			ダイオード	
△ D283	VQ379300	DIODE.BRG S1VB20 1A 200V			ダイオード	02
△ D284	VV307700	DIODE 1N4002S			ダイオード	
D285	VT332900	DIODE 1SS355			ダイオード	
D286	VV220700	DIODE.SHOT RB501V-40			ショットキーダイオード	
D287	VV220700	DIODE.SHOT RB501V-40			ショットキーダイオード	
D288	V6267600	DIODE RB051L-40			ダイオード	
△ D289	VN011300	DIODE.BRG D3SBA20 4A 200V			ダイオード	03
D311	VV220700	DIODE.SHOT RB501V-40			ショットキーダイオード	
D312	VV220700	DIODE.SHOT RB501V-40			ショットキーダイオード	
* Fi 271	WC362100	FLTR ELF15N050A			ラインフィルター	
G351	V4040500	SCR.TERM M3			スクリーノターミナル	
△ IC271	XJ602A00	IC NJM78M12FA			I C	02
△ IC272	XD343A00	IC NJM79M12FA			I C	03
△ IC273	XJ604A00	IC NJM78M05FA			I C	02
△ IC274	XE436A00	IC NJM79M05FA			I C	03
△ IC275	XY455A00	IC PQ1CG21H2F SW			電源 I C S I L	
△ IC276	XY525A00	IC PQ1CG2032FZ			電源 I C S I L	
IC311	XRO38A00	IC NJM2904M OP AMP			I C	

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. SUB & DVD

	Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank	
	IC312	XY120A00	IC	TC74HCT00AF(EL) NA		ロジック I C S O P		
	JK351	WB071300	JACK.MNI	LGS6516-0100		ミニジャック		
	Q271	VV655700	TR.DGT	DTC144EKA		デジタルトランジスタ	01	
	Q272	VV556500	TR	2SA1037K Q,R,S		トランジスタ		
	Q273	VP872700	TR	2SC4488 S,T		トランジスタ		
	Q274	VC218900	TR	2SC3330 R,S,T		トランジスタ	01	
	Q275	VV556500	TR	2SA1037K Q,R,S		トランジスタ		
	Q276	VV556400	TR	2SC2412K Q,R,S		トランジスタ		
*	R283	WB785300	R.MTL.OXD	56Ω 1W		酸化金属被膜抵抗		
*	R285	WB785300	R.MTL.OXD	56Ω 1W		酸化金属被膜抵抗		
	R295	HV755180	R.CAR.FP	180Ω 1/4W		不燃化カーボン抵抗	01	
*	R300	RD354240	R.CAR.CHP	24Ω 1/16W		チップ抵抗		
△	RY271	V6017400	RELAY	DC SDT-S-112LMR2		リレー 1 2 V		
*	SW331	WA876500	SW.RT.ENC	EVEGC3F2024B		ロータリーエンコーダ		
	SW332	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW333	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW334	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW335	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW336	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW337	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW338	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW339	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW340	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
	SW341	VV020300	SW.TACT	SKQNAA		タクト S W	01	
△	T271	X2490A00	TRANS.PWR		J	サブトランス		
△	T271	X2491A00	TRANS.PWR		UC	サブトランス		
△*	T271	X4434A00	TRANS		R	サブトランス		
△	T271	X2948A00	TRANS.PWR		TKL	サブトランス		
△	T271	X2493A00	TRANS.PWR		A	サブトランス		
△	T271	X2494A00	TRANS.PWR		BG	サブトランス		
	U311	WB001400	CN.PHOT.SN	1P GP1FA553RZ		光ファイバ受信器		
	U312	WB001600	CN.PHOT.SN	1P GP1FA553TZ		光ファイバリンク		
*	U351	WB437900	L.DTCT	GP1UD281YK		リモコン受光ユニット		
		EP600140	SCR.BND.HD	3x10 MFZN2BL		バインド B タイトネジ	01	
		EG330360	SCR.BND.HD	3x6 MFZN2BL		バインド小ネジ	01	
*		WB876500	P.C.B.	DVD (SD5.12P)	JUCRTKA	D V D B O A R D		
*		WB876600	P.C.B.	DVD (SD5.12P)	BG	D V D B O A R D		
	1606	AAX29760	TERM.SCART	21P	2422 025 12352	BG	スカート端子	
	2663	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01	
	2723	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01	
	2760	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01	
	2761	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01	
	2762	UR848100	C.EL	100uF 25V		ケミコン		
	2771	UR837470	C.EL	47uF 16V		ケミコン	01	
	2787	UR866220	C.EL	2.2uF 50V		ケミコン		
	2794	UR866220	C.EL	2.2uF 50V		ケミコン		
	2802	UR866220	C.EL	2.2uF 50V		ケミコン		
	2810	UR866220	C.EL	2.2uF 50V		ケミコン		
	2818	UR866220	C.EL	2.2uF 50V		ケミコン		
	2840	UR848100	C.EL	100uF 25V		ケミコン		

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

DVR-S120 P.C.B. DVD

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
2853	UR848470	C.EL 470uF 25V			ケミコン	01
2855	UR848470	C.EL 470uF 25V			ケミコン	01
2857	UR848470	C.EL 470uF 25V			ケミコン	01
2862	UR848100	C.EL 100uF 25V			ケミコン	
2867	UR848100	C.EL 100uF 25V			ケミコン	
2870	UR837470	C.EL 47uF 16V			ケミコン	01
2873	UR848220	C.EL 220uF 25V			ケミコン	
2881	UR848220	C.EL 220uF 25V			ケミコン	
2884	UR848100	C.EL 100uF 25V			ケミコン	
2886	UR848100	C.EL 100uF 25V			ケミコン	
2888	UR848100	C.EL 100uF 25V			ケミコン	
2890	UR837470	C.EL 47uF 16V			ケミコン	01
2892	UR837470	C.EL 47uF 16V			ケミコン	01
2893	UR848220	C.EL 220uF 25V			ケミコン	
2916	UR867100	C.EL 10uF 50V			ケミコン	
5601	AAX51440	RSNR.CRYS 13.5MHz	3141 018 80781		水晶振動子	
6601	AAX22630	DIODE.CHP BAS316	4822 130 11397		チップダイオード	
6603	AAX22630	DIODE.CHP BAS316	4822 130 11397		チップダイオード	
6604	AAX22630	DIODE.CHP BAS316	4822 130 11397		チップダイオード	
6629	AAX22630	DIODE.CHP BAS316	4822 130 11397		チップダイオード	
6630	AAX22630	DIODE.CHP BAS316	4822 130 11397		チップダイオード	
6631	AAX22640	DIODE.CHP UDZ15B	4822 130 11522		チップダイオード	
6632	AAX22640	DIODE.CHP UDZ15B	4822 130 11522		チップダイオード	
6633	AAX22640	DIODE.CHP UDZ15B	4822 130 11522		チップダイオード	
6634	AAX22640	DIODE.CHP UDZ15B	4822 130 11522		チップダイオード	
* 7600	AAX51420	IC ZIVA-5M	9322 195 06671		I C	
7602	AAX46690	IC M24C64-WMN6	9322 130 41668		I C	
7603	AAX47380	TR.CHP BC847B	3198 010 42030		チップトランジスタ	
7604	AAX47380	TR.CHP BC847B	3198 010 42030		チップトランジスタ	
* 7605	AAX51430	IC 74LVT573DB(PHS0)L	9351 707 10112		I C	
* 7606	AAX51430	IC 74LVT573DB(PHS0)L	9351 707 10112		I C	
* 7607	AAX51430	IC 74LVT573DB(PHS0)L	9351 707 10112		I C	
* 7608	AAX51370	FET BSN20	9965 000 04199		F E T	
* 7609	AAX51370	FET BSN20	9965 000 04199		F E T	
* 7610	AAX51380	IC M29W160DT-SD5.12	3141 017 40951		I C	
* 7611	AAX51410	IC MT48LC4M32B2TG-7	9322 180 36671		I C	
7612	AAX47380	TR.CHP BC847B	3198 010 42030		チップトランジスタ	
7620	AAX46780	IC AK4382AVT	9322 177 09685		I C	
* 7622	AAX51390	IC LD1086D2T33(ST00)	3141 018 51741		I C	
7624	AAX29510	IC 74HCT1G125	9352 456 80115		I C	
7626	AAX21660	IC LM833D	4822 209 30095		I C	
7627	AAX21660	IC LM833D	4822 209 30095		I C	
7628	AAX47430	TR.CHP BC817-25	3198 010 43230		チップトランジスタ	
7629	AAX47390	TR.CHP BC857B	3198 010 42150		チップトランジスタ	
7630	AAX47390	TR.CHP BC857B	3198 010 42150		チップトランジスタ	
7631	AAX47380	TR.CHP BC847B	3198 010 42030		チップトランジスタ	
7632	AAX47380	TR.CHP BC847B	3198 010 42030		チップトランジスタ	
7633	AAX47430	TR.CHP BC817-25	3198 010 43230		チップトランジスタ	
7640	AAX47490	TR BC847BPN	9340 425 30115		トランジスタ	
7644	AAX47490	TR BC847BPN	9340 425 30115		トランジスタ	
7673	AAX46760	IC LD1117ADT18	9322 167 69668		I C	
* 7674	AAX51400	IC MC78L05ACD	4822 209 33411		I C	

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

NX-SW120 P.C.B. MAIN

	Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank	
* * * *		AAX51460	P.C.B.	MAIN	383656	J	P C B メイン	
		AAX51470	P.C.B.	MAIN	383657	UC	P C B メイン	
		AAX51480	P.C.B.	MAIN	383658	RTKL	P C B メイン	
		AAX51490	P.C.B.	MAIN	383659	ABG	P C B メイン	
	CB2	AAX32010	CN	B05B-PH-K-S	081702		コネクタ	
	CB4	VP206500	HOLDER.FUS	EYF-52BCT	074277		ヒューズホルダー	
	CB5	VP206500	HOLDER.FUS	EYF-52BCT	074277		ヒューズホルダー	
	C1	FG644100	C.CE	0.01uF 50V	065452		セラコン	
	C2	UR837100	C.EL	10uF 16V	353104		ケミコン	
	C3	UA654220	C.POL	0.022uF 50V	360029		ポリエステルフィルムコン	
	C4	UR837470	C.EL	47uF 16V	338563		ケミコン	
	C5	UA655330	C.POL	0.33uF 50V	352299		ポリエステルフィルムコン	
	C6	UA655150	C.POL	0.15uF 50V	368082		ポリエステルフィルムコン	
	C7	UR867100	C.EL	10uF 50V	338565		ケミコン	
	C8	UA655180	C.POL	0.18uF 50V	368083		ポリエステルフィルムコン	
	C9	UA655180	C.POL	0.18uF 50V	368083		ポリエステルフィルムコン	
	C10	UR867100	C.EL	10uF 50V	338565		ケミコン	
	C11	UA655100	C.POL	0.1uF 50V	360033		ポリエステルフィルムコン	
	C12	UA655100	C.POL	0.1uF 50V	360033		ポリエステルフィルムコン	
	C13	UR867100	C.EL	10uF 50V	338565		ケミコン	
	C14	VG892500	C.EL	4700uF 50V	332929		ケミコン	05
	C15	VG892500	C.EL	4700uF 50V	332929		ケミコン	05
	C16	UR838100	C.EL	100uF 16V	353103		ケミコン	
	C17	UR867220	C.EL	22uF 50V	356201		ケミコン	
	C18	UR867220	C.EL	22uF 50V	356201		ケミコン	
	C19	UA655820	C.POL	0.82uF 50V	352307		ポリエステルフィルムコン	
	C20	UR867220	C.EL	22uF 50V	356201		ケミコン	
	C21	UR867220	C.EL	22uF 50V	356201		ケミコン	
	C22	UR828220	C.EL	220uF 10V	339076		ケミコン	
	C23	UR865470	C.EL	0.47uF 50V	358226		ケミコン	
	C24	UR838100	C.EL	100uF 16V	353103		ケミコン	
	C25	UR867220	C.EL	22uF 50V	356201		ケミコン	
	C26	UR837470	C.EL	47uF 16V	338563		ケミコン	
	C27	UR837470	C.EL	47uF 16V	338563		ケミコン	
	C28	UA655470	C.POL	0.47uF 50V	352302		ポリエステルフィルムコン	
	C29	AAX09530	C.CE	100pF 50V	065382		セラコン	
	C30	UA654100	C.POL	0.01uF 50V	360028		ポリエステルフィルムコン	
	C31	UA653220	C.POL	2200pF 50V	360024		ポリエステルフィルムコン	
	C32	UR868100	C.EL	100uF 50V	353102		ケミコン	01
	C33	UR868100	C.EL	100uF 50V	353102		ケミコン	01
	C34	UR867470	C.EL	47uF 50V	356202		ケミコン	
	C35	UR867100	C.EL	10uF 50V	338565		ケミコン	
	C36	UR867100	C.EL	10uF 50V	338565		ケミコン	
	C37	UA654680	C.POL	0.068uF 50V	360032		ポリエステルフィルムコン	
	C38	UA655100	C.POL	0.1uF 50V	360033		ポリエステルフィルムコン	
	C39	UA655100	C.POL	0.1uF 50V	360033		ポリエステルフィルムコン	
	C40	UR837100	C.EL	10uF 16V	353104		ケミコン	
△	C42	V6185300	C.CE.SAFETY	0.01uF 275V			規格認定コン	
	C43	FG644100	C.CE	0.01uF 50V	065452		セラコン	
	D2	VU264100	DIODE	1SR139-400	069536		ダイオード	
△	D3	VC971500	DIODE.BRG	RBV-402 4A 200V	069612		ダイオード	
*	D4	AAX51650	DIODE.ZENR	24BSBST	366911		ツェナーダイオード	
	D5	VU264100	DIODE	1SR139-400	069536		ダイオード	

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

NX-SW120 P.C.B. MAIN

	Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank	
*	D6	AAX51640	DIODE.ZENR	12BSCST	366910	RTKL JUCRTKL ABG	ツェナーダイオード	01
*	D7	AAX51640	DIODE.ZENR	12BSCST	366910		ツェナーダイオード	
	D8	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D9	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D10	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D11	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D12	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D13	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D14	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D15	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D16	AAX33180	DIODE	1N4148ST(D034)	356276		ダイオード	
	D17	VU264100	DIODE	1SR139-400	069536		ダイオード	
△	F1	AAX33350	FUSE	500mA 250V	357454		ヒューズ	
△	F2	AAX33340	FUSE	2.5A 250V	357453		ヒューズ	
△	F2	AAX33350	FUSE	500mA 250V	357454		ヒューズ	
	IC1	AAX41390	IC	K1A4558P	353033		I C	
	IC2	AAX41390	IC	K1A4558P	353033		I C	
*	IC3	AAX51450	IC	TA7317P	383666		I C	
△	IC4	AAX13490	IC	STK404-050 AF	058246		I C	
	IC7	AAX41390	IC	K1A4558P	353033		I C	
*	JK1	AAX51730	JACK	1P MSJ-035-12A	337670	ミニジャック	02	
*	PJ1	AAX51700	JACK	1P MSP-241V-01	353135	ピンジャック		
*	Q1	AAX51690	TR	KTC2026 Y,GR	362783	トランジスター		
*	Q2	AAX51680	TR	KTA1046 Y,GR	362782	トランジスター		
	Q3	AAX41650	TR	KTC3198 GR	051818	トランジスター		
	Q4	AAX41660	TR	KTA1266 GR	051819	トランジスター		
	Q5	AAX41650	TR	KTC3198 GR	051818	トランジスター		
*	Q6	AAX51660	TR	KTA1268 GR,BL	358028	トランジスター		
*	Q7	AAX51670	TR	KTC3200 GR,BL	358033	トランジスター		
	Q8	AAX41660	TR	KTA1266 GR	051819	トランジスター		
	Q9	AAX09180	FET	2SK304 E	051061	F E T		
	R14	AAX11950	R.CAR.FP	1Ω 1/4W	084665	不燃化カーボン抵抗		
	R17	HV454820	R.CAR.FP	82Ω 1/4W	044149	不燃化カーボン抵抗		
	R18	HV454820	R.CAR.FP	82Ω 1/4W	044149	不燃化カーボン抵抗		
	R19	HL325330	R.MTL.OXD	330Ω 2W	370598	酸化金属被膜抵抗		
	R33	HB026270	R.MTL.FLM	2.7KΩ 1/4W	366207	金属被膜抵抗		
	R35	AAX11860	R.CAR.FP	100Ω 1/4W	044153	不燃化カーボン抵抗		
	R37	AAX11880	R.CAR.FP	1KΩ 1/4W	044454	不燃化カーボン抵抗		
	R40	HB027100	R.MTL.FLM	10KΩ 1/4W	366208	金属皮膜抵抗		
	R41	HB027200	R.MTL.FLM	20KΩ 1/4W	366209	金属被膜抵抗		
	R42	HB027100	R.MTL.FLM	10KΩ 1/4W	366208	金属皮膜抵抗		
	R43	HB028100	R.MTL.FLM	100KΩ 1/4W	366210	金属被膜抵抗		
	R46	AAX11860	R.CAR.FP	100Ω 1/4W	044153	不燃化カーボン抵抗		
	R47	HB027100	R.MTL.FLM	10KΩ 1/4W	366208	金属皮膜抵抗		
	R48	Vi294900	R.MTL.OXD	0.15Ω 2W	366140	酸化金属被膜抵抗		
	R53	AAX11870	R.CAR.FP	10Ω 1/4W	044452	不燃化カーボン抵抗		
	R58	HL922100	R.MTL.OXD	0.1Ω 2W	366139	酸化金属被膜抵抗		
△	RY1	VU161600	RELAY	OSA-SS-224DM3	079766	リレー	01	
△	RY2	AAX12490	RELAY	SDT-S-112LMR	055473	リレー		
△	SW4	AAX32040	SW	ESD26606A	336446	スライド S W		
	TE1	XX707320	PIN	IPS-5007	064821	ピン		
	TE2	XX707320	PIN	IPS-5007	064821	ピン		
		BB071360	TERM	EARTH	055265	ターミナル		

* New Parts (新規部品)

Note) Those parts marked with “#” are not included in the P.C.B. ass'y. (マーク#の部品は、基板に含まれません)

Parts List for Chip Ceramic Capacitors


Value	Part No.	Value	Part No.	Value	Part No.
2pF 50V	US060200	120pF 50V	US062120	0.01uF 50V	US064100
3pF 50V	US060300	150pF 50V	US062150	0.015uF 50V	US064150
5pF 50V	US060500	180pF 50V	US062180	0.022uF 25V	US044220
6pF 50V	US060600	220pF 50V	US062220	0.027uF 50V	UB014270
7pF 50V	US060700	270pF 50V	US062270	0.033uF 16V	US034330
8pF 50V	US060800	330pF 50V	US062330	0.039uF 16V	US034390
10pF 50V	US061100	390pF 50V	US062390	0.047uF 16V	US034470
12pF 50V	US061120	470pF 50V	US062470	0.047uF 25V	UB214470
15pF 50V	US061150	560pF 50V	US062560	0.068uF 25V	UB214680
18pF 50V	US061180	680pF 50V	US062680	0.1uF 25V	UB215100
20pF 50V	US061200	820pF 50V	US062820	0.1uF 25V	UB245100
22pF 50V	US061220	1000pF 50V	US063100	0.15uF 25V	UB245150
24pF 50V	US061240	1200pF 50V	US063120	0.22uF 25V	UB245220
27pF 50V	US061270	1500pF 50V	US063150	0.22uF 16V	US135220
33pF 50V	US061330	1800pF 50V	US063180	0.33uF 16V	US135330
39pF 50V	US061390	2200pF 50V	US063220	0.33uF 16V	UB445330
43pF 50V	US061430	2400p 50V	UB053240	0.47uF 16V	UB445470
47pF 50V	US061470	2700pF 50V	US063270	0.68uF 16V	UB445680
56pF 50V	US061560	3300pF 50V	US063330	0.1uF 16V	US035100
62pF 50V	US061620	3900pF 50V	US063390	0.1uF 16V	US135100
68pF 50V	US061680	4700pF 50V	US063470	0.1uF 16V	UB445100
75pF 50V	US061750	5600pF 50V	US063560	1uF 16V	UB446100
82pF 50V	UB051820	6800pF 50V	US063680		
100pF 50V	US062100	8200pF 50V	US063820		

Parts List for Chip Carbon Resistors

Value	1/10W Type Part No.	Value	1/10W Type Part No.	Value	1/16W Type Part No.
0 Ω	RD35 0000	4.3 kΩ	RD35 6430	0 Ω	HX61 1040
1.0 Ω	RD35 3100	4.7 kΩ	RD35 6470	1.0 Ω	HX61 0750
2.2 Ω	RD35 3220	5.1 kΩ	RD35 6510	10 Ω	HX61 1160
2.4 Ω	RD35 3240	5.6 kΩ	RD35 6560	47 Ω	HX61 1150
4.7 Ω	RD35 3470	6.2 kΩ	RD35 6620	100 Ω	HX61 0900
10 Ω	RD35 4100	6.8 kΩ	RD35 6680	220 Ω	HX61 0960
22 Ω	RD35 4220	7.5 kΩ	RD35 6750	270 Ω	HX61 1120
27 Ω	RD35 4270	8.2 kΩ	RD35 6820	390 Ω	HX61 0990
33 Ω	RD35 4330	9.1 kΩ	RD35 6910	470 Ω	HX61 0890
39 Ω	RD35 4390	10 kΩ	RD35 7100	560 Ω	HX61 1010
43 Ω	RD35 4430	11 kΩ	RD35 7110	1.0 kΩ	HX61 0910
47 Ω	RD35 4470	12 kΩ	RD35 7120	1.2 kΩ	HX61 1100
51 Ω	RD35 4510	13 kΩ	RD35 7130	1.5 kΩ	HX61 1090
62 Ω	RD35 4620	15 kΩ	RD35 7150	1.8 kΩ	HX61 1050
68 Ω	RD35 4680	16 kΩ	RD35 7160	2.7 kΩ	HX61 1140
75 Ω	RD35 4750	18 kΩ	RD35 7180	3.3 kΩ	HX61 0980
82 Ω	RD35 4820	20 kΩ	RD35 7200	4.7 kΩ	HX61 1080
91 Ω	RD35 4910	22 kΩ	RD35 7220	6.8 kΩ	HX61 1030
100 Ω	RD35 5100	24 kΩ	RD35 7240	10 kΩ	HX61 0920
120 Ω	RD35 5120	27 kΩ	RD35 7270	12 kΩ	HX61 0780
130 Ω	RD35 5130	30 kΩ	RD35 7300	15 kΩ	HX61 0950
150 Ω	RD35 5150	33 kΩ	RD35 7330	18 kΩ	HX61 0770
180 Ω	RD35 5180	36 kΩ	RD35 7360	22 kΩ	HX61 1110
200 Ω	RD35 5200	39 kΩ	RD35 7390	27 kΩ	HX61 1130
220 Ω	RD35 5220	43 kΩ	RD35 7430	30 kΩ	HX61 0810
240 Ω	RD35 5240	47 kΩ	RD35 7470	47 kΩ	HX61 1060
270 Ω	RD35 5270	51 kΩ	RD35 7510	56 kΩ	HX61 1020
300 Ω	RD35 5300	56 kΩ	RD35 7560	62 kΩ	HX61 0790
330 Ω	RD35 5330	62 kΩ	RD35 7620	82 kΩ	HX61 1170
390 Ω	RD35 5390	68 kΩ	RD35 7680	100 kΩ	HX61 0930
430 Ω	RD35 5430	75 kΩ	RD35 7750	120 kΩ	HX61 0940
470 Ω	RD35 5470	82 kΩ	RD35 7820	220 kΩ	HX61 0970
510 Ω	RD35 5510	91 kΩ	RD35 7910	390 kΩ	HX61 1000
560 Ω	RD35 5560	100 kΩ	RD35 8100	560 Ω	HX61 1010
620 Ω	RD35 5620	120 kΩ	RD35 8120	1.0 MΩ	HX61 1070
680 Ω	RD35 5680	150 kΩ	RD35 8150		
820 Ω	RD35 5820	160 kΩ	RD35 8160		
910 Ω	RD35 5910	180 kΩ	RD35 8180		
1.0 kΩ	RD35 6100	200 kΩ	RD35 8200		
1.1 kΩ	RD35 6110	220 kΩ	RD35 8220		
1.2 kΩ	RD35 6120	270 kΩ	RD35 8270		
1.3 kΩ	RD35 6130	300 kΩ	RD35 8300		
1.5 kΩ	RD35 6150	330 kΩ	RD35 8330		
1.6 kΩ	RD35 6160	390 kΩ	RD35 8390		
1.8 kΩ	RD35 6180	430 kΩ	RD35 8430		
2.0 kΩ	RD35 6200	470 kΩ	RD35 8470		
2.2 kΩ	RD35 6220	510 kΩ	RD35 8510		
2.4 kΩ	RD35 6240	680 kΩ	RD35 8680		
2.7 kΩ	RD35 6270	1.0 MΩ	RD35 9100		
3.0 kΩ	RD35 6300	1.5 MΩ	RD35 9150		
3.3 kΩ	RD35 6330	2.2 MΩ	RD35 9220		
3.6 kΩ	RD35 6360	4.7 MΩ	RD35 9470		
3.9 kΩ	RD35 6390	10 MΩ	RD35 A100		

DVR-S120/NX-P120

■ DVR-S120 EXPLODED VIEW

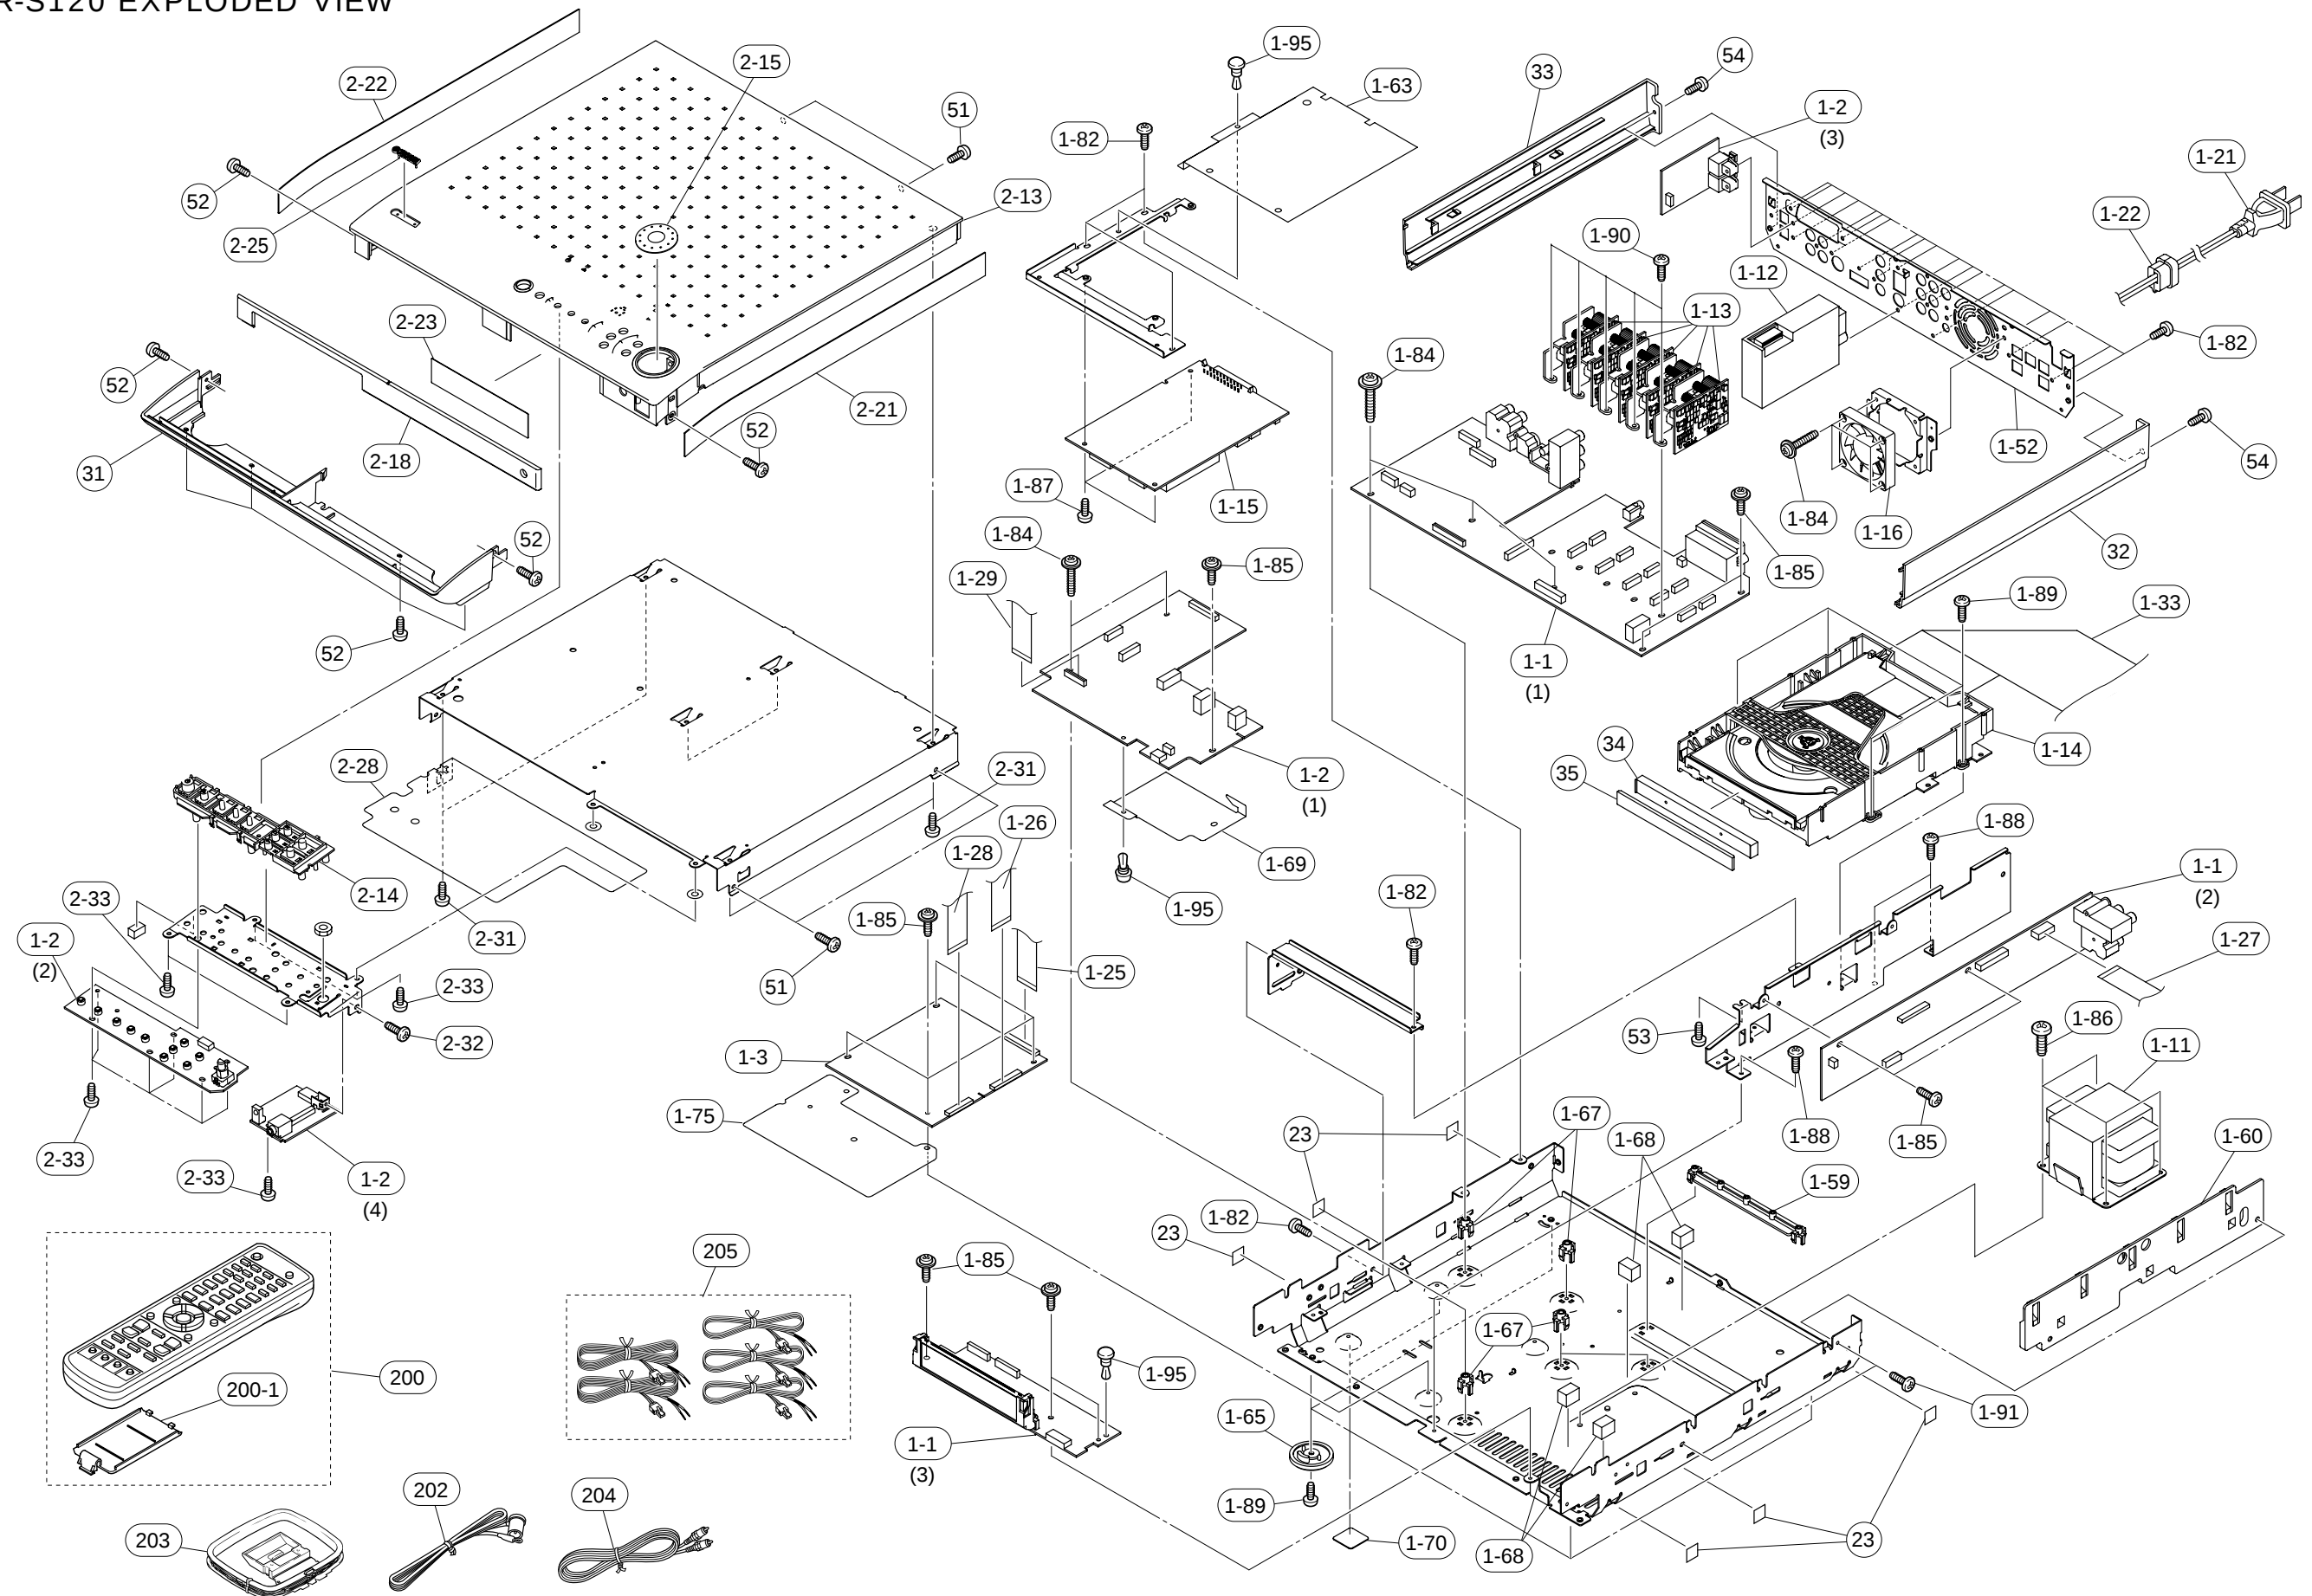

■ DVR-S120 MECHANICAL PARTS


Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
* 1-1	WB851700	P.C.B. ASS'Y	MAIN	J	P C B メイン	
* 1-1	WB851800	P.C.B. ASS'Y	MAIN	UCRTKAL	P C B メイン	
* 1-1	WB851900	P.C.B. ASS'Y	MAIN	BG	P C B メイン	
* 1-2	WB852000	P.C.B. ASS'Y	SUB	J	P C B 集成 サブ	
* 1-2	WB852100	P.C.B. ASS'Y	SUB	UC	P C B 集成 サブ	
* 1-2	WB852200	P.C.B. ASS'Y	SUB	R	P C B 集成 サブ	
* 1-2	WB852300	P.C.B. ASS'Y	SUB	T	P C B 集成 サブ	
* 1-2	WB852400	P.C.B. ASS'Y	SUB	K	P C B 集成 サブ	
* 1-2	WB852500	P.C.B. ASS'Y	SUB	A	P C B 集成 サブ	
* 1-2	WB852600	P.C.B. ASS'Y	SUB	BG	P C B 集成 サブ	
* 1-2	WB852700	P.C.B. ASS'Y	SUB	L	P C B 集成 サブ	
* 1-3	WB852800	P.C.B. ASS'Y	DIGITAL	J	P C B デジタル	
* 1-3	WB852900	P.C.B. ASS'Y	DIGITAL	UCRTKABGL	P C B デジタル	
△* 1-11	X4714A00	POWER TRANSFORMER		J	電源トランス	
△* 1-11	X4715A00	POWER TRANSFORMER		UC	電源トランス	
△* 1-11	X4716A00	POWER TRANSFORMER		R	電源トランス	
△* 1-11	X4717A00	POWER TRANSFORMER		TK	電源トランス	
△* 1-11	X4718A00	POWER TRANSFORMER		A	電源トランス	
△* 1-11	X4719A00	POWER TRANSFORMER		BG	電源トランス	
△* 1-11	X4720A00	POWER TRANSFORMER		L	電源トランス	
* 1-12	WB423900	AM/FM TUNER	ENG04705Q	J	A M / F M チューナ	
* 1-12	WB424000	AM/FM TUNER	ENG06709Q	UCRTKAL	A M / F M チューナ	
* 1-12	WB424100	AM/FM TUNER	ENG07711Q	BG	A M / F M チューナ	
* 1-13	WB876900	D-AMP MODULE	UCD 55W AMP MODULE		Dアンプモジュール	
* 1-14	WB876700	DVD MECHANISM	A97H		D V D メカニズム	
* 1-15	WB876500	P.C.B. ASS'Y	DVD (SD5.12P)	JUCRTKA	P C B D V D	
* 1-15	WB876600	P.C.B. ASS'Y	DVD (SD5.12P)	BG	P C B D V D	
* 1-16	WB349500	DC FAN MOTOR	DC D05X-24TM		D C ファンモーター	
△ 1-21	V2723100	POWER CABLE	1.8m	J	電源コード	
△ 1-21	V9293500	POWER CABLE	2m	UC	電源コード	
△ 1-21	VN363200	POWER CABLE	2m	R	電源コード	
△ 1-21	VZ542500	POWER CABLE	2m	T	電源コード	
△ 1-21	V8013000	POWER CABLE	2m	K	電源コード	
△ 1-21	V2296800	POWER CABLE	2m	A	電源コード	
△ 1-21	VV437300	POWER CABLE	2m	B	電源コード	
△ 1-21	V9293600	POWER CABLE	2m	GL	電源コード	
1-22	V2438700	CORD STOPPER	10P1		コードストッパー	
* 1-25	MFA32100	FLEXIBLE FLAT CABLE	32P 100mm P=1.0		カード電線	
* 1-26	MFA28120	FLEXIBLE FLAT CABLE	28P 120mm P=1.0		カード電線	
1-27	MF113070	FLEXIBLE FLAT CABLE	13P 70mm P=1.25		カード電線 C & C	
* 1-28	MFA24160	FLEXIBLE FLAT CABLE	24P 160mm P=1.0		カード電線	
* 1-29	MFA20100	FLEXIBLE FLAT CABLE	20P 100mm P=1.0		カード電線	
* 1-33	WB488000	CONNECTOR ASS'Y	40P 160mm C&C		コネクター A S S Y	
* 1-52	WB522500	REAR PANEL		J	リアパネル	
* 1-52	WB522700	REAR PANEL		UCRTKAL	リアパネル	
* 1-52	WB522600	REAR PANEL		BG	リアパネル	
* 1-59	WB526200	SUPPORT/UCD			サポート / U C D	
* 1-60	WB526300	SUPPORT/POWER-CABLE			サポート / コード	
* 1-63	WC805400	SHEET/BARRIER			シート / バリア	
* 1-65	WB523600	LEG ASS'Y			レッグ A S S Y	
1-67	VR264400	SPACER	H8		スペーサー	
1-68	V2879500	SPACER PCB-M			スペーサ P C B - M	
* 1-69	WC131900	SHEET			シート / バリア	

* New Parts (新規部品)

Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
* 1-70	WC293700	SHEET/SCREW-MASK			シート / スクリュー	
* 1-75	WC537600	SHEET/SHIELD BOTTOM			シート / シールドボトム	
1-82	VN413300	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8 MFZN2BL		ボンディング B タイトネジ	01
1-84	VT669400	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x15-8 MFC2		P W ヘッド B タイトネジ	
1-85	VH365800	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x6-8 MFC2		P W ヘッド B タイトネジ	01
1-86	V2728500	BIND HEAD S-TIGHT SCREW	4x7 MFZN2BL		バインド S タイトネジ	
* 1-87	WC521500	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x6 MFC2		ボンディング B タイトネジ	01
1-88	VF378100	FLAT HEAD SCREW	3x6 MFZN2Y		皿小ネジ	01
1-89	EP600250	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2Y		バインド B タイトネジ	01
1-90	EP600910	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x10 MFC2BL		バインド P タイトネジ	01
1-91	EP630220	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2BL		バインド P タイトネジ	
1-95	VQ368500	PUSH RIVET	P3545-B		プッシュリベット	01
* 2-13	WB523900	TOP PANEL		Silver	トップパネル	
* 2-13	WB524100	TOP PANEL		Silver	トップパネル	
* 2-13	WB524000	TOP PANEL		Silver	トップパネル	
* 2-14	WB525500	BUTTON/OPE			ボタン / O P E	
* 2-15	WB525700	VOLUME KNOB/D35		SI	ボリュームノブ / D 3 5	
* 2-18	WB526700	WINDOW PANEL, LID			ウインドウ	
* 2-18	WB526800	WINDOW PANEL, LID			ウインドウ	
* 2-21	WB525100	SIDE/SHEET R			サイドシート R	
* 2-21	WB525200	SIDE/SHEET R			サイドシート R	
* 2-22	WB525300	SIDE/SHEET L			サイドシート L	
* 2-22	WB525400	SIDE/SHEET L			サイドシート L	
* 2-23	WB526500	HALF-MIRROR SHEET			ハーフミラーシート	
* 2-25	WC034800	EMBLEM	SI	SI	エンブレム	
* 2-28	WC537300	SHEET/SHIELD TOP			シート / シールドトップ	
2-31	EP600290	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x6 MFZN2Y		バインド P タイトネジ	
2-32	VN413300	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8 MFZN2BL		ボンディング B タイトネジ	01
2-33	EP630220	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2BL		バインド P タイトネジ	
* 23	VT745100	CUSHION/2	12x12		クッション / 2	
* 31	WB524500	BOTTOM COVER			ボトムカバー	
* 32	WB524700	SIDE COVER R		SI	サイドカバー R	
* 33	WB524900	SIDE COVER L		SI	サイドカバー L	
* 34	WB526000	LID, HOLDER			リッド / ホルダー	
* 35	WB526900	LID WINDOW			リッドウインドウ	
* 35	WC294700	LID WINDOW		JUCRTKA BG	リッドウインドウ	
51	VN413300	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8 MFZN2BL		ボンディング B タイトネジ	01
52	EP600250	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2Y		バインド B タイトネジ	01
53	EP600910	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x10 MFC2BL		バインド P タイトネジ	01
54	VH741100	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x10 SP MFZN2BL		バインド B タイトネジ	01
		ACCESSORIES			付属品	
* 200	WB566400	REMOTE CONTROL	RRC4001-1506E	RRC4001-1506E	リモコン	
* 200	WB566500	REMOTE CONTROL	RRC4001-1503E	RRC4001-1503E	リモコン	
* 200	WB566600	REMOTE CONTROL	RRC4001-1504E	RRC4001-1504E	リモコン	
* 200-1	AAX51940	BATTERY COVER		103RRS-141-04L	電池蓋	
202	V6267000	INDOOR FM ANTENNA	1.4m 1pc		F M 簡易アンテナ	
202	VQ147100	INDOOR FM ANTENNA	1.4m 1pc		F M 簡易アンテナ	02
* 203	WC192200	ANTENNA, AM LOOP	3083-100-0Y01		A M ループアンテナ	
204	V6508900	VIDEO PIN CABLE	1P 1.5m YE-YE 1pc		ビデオ用ピンケーブル	
* 205	WC017100	SPEAKER CABLE KIT	15m 2pcs, 5m 3pcs		スピーカコードキット	
		BATTERY	SUM-3N		乾電池	

* New Parts (新規部品)

■ NX-P120 EXPLODED VIEW



■ NX-P120 MECHANICAL PARTS

	Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
	* 1	AAX51500	CABINET ASS'Y			キャビネット A S S Y	
	2	X4329A00	DRIVER, WOOFER	16cm 6Ω 25W		スピーカーユニット	
	* 3	AAX51710	FRONT GRILLE ASS'Y			フロントグリル A S S Y	
	* 4	AAX51720	FRONT PANEL ASS'Y			フロントパネル A S S Y	
	* 6	AAX51460	P.C.B. ASS'Y	MAIN	J	P C B メイン	
	* 6	AAX51470	P.C.B. ASS'Y	MAIN	UC	P C B メイン	
	* 6	AAX51480	P.C.B. ASS'Y	MAIN	RTKL	P C B メイン	
	* 6	AAX51490	P.C.B. ASS'Y	MAIN	ABG	P C B メイン	
⚠	7	AAX32110	POWER TRANSFORMER		J	電源トランス	
⚠	7	AAX32120	POWER TRANSFORMER		UC	電源トランス	
⚠	7	AAX32130	POWER TRANSFORMER		RTKL	電源トランス	
⚠	7	AAX32140	POWER TRANSFORMER		A	電源トランス	
⚠	7	AAX32150	POWER TRANSFORMER		BG	電源トランス	
⚠	8	V2723100	POWER CABLE	1.8m	J	電源コード	
⚠	8	V8366300	POWER CABLE	2m	UC	電源コード	
⚠	8	VZ555600	POWER CABLE	2m	RT	電源コード	
⚠	8	V8012900	POWER CABLE	2m	K	電源コード	
⚠	8	V8366500	POWER CABLE	2m	A	電源コード	
⚠	8	V8366600	POWER CABLE	2m	B	電源コード	
⚠	8	V8366400	POWER CABLE	2m	GL	電源コード	
	9	CB072750	CORD STOPPER	SR-4N-4		コードストッパー	
	* 11	AAX51760	REAR PANEL		J	リアパネル	
	* 11	AAX51770	REAR PANEL		UC	リアパネル	
	* 11	AAX51780	REAR PANEL		RTKL	リアパネル	
	* 11	AAX51790	REAR PANEL		A	リアパネル	
	* 11	AAX51800	REAR PANEL		BG	リアパネル	
	* 12	AAX51750	MOLD COVER			モールドカバー	
	* 13	AAX51530	CUSHION	18x90		クッション	
	* 14	AAX51520	CUSHION	3x120		クッション	
	* 15	AAX51510	CUSHION	3x50		クッション	
	17	AAX31970	CUSHION, BUSH			クッション	
	18	AAX31980	CUSHION	170x10x2		クッション	
	19	AAX31990	CUSHION	335x10x2		クッション	
	20	AAX13660	CUSHION, SWITCH		RTKL	クッション、S W	
	21	AAX12120	BIND HEAD TAPPING SCREW	4x20 MFZN2BL		バインド T P ネジ	
	22	EP600190	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2BL		バインド B タイトネジ	01
	23	EP600140	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x10 MFZN2BL		バインド B タイトネジ	01
	24	EG340190	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	4x8 MFZN2BL		バインド B タイトネジ	01
	25	EI330126	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x12 MFZN2BL	JUCABG	バインド B タイトネジ	01
	* 26	AAX51590	SEMS BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x16 MFZN2Y		セムスナベ B タイトネジ	01
	* 101	AAX51540	SATELLITE SPEAKER UNIT	SILVER	J	サテライト S P ユニット	
	* 101	AAX51560	SATELLITE SPEAKER UNIT	SILVER	UCTKABG	サテライト S P ユニット	
	* 101	AAX51570	SATELLITE SPEAKER UNIT	WHITE	RL	サテライト S P ユニット	
	* 102	AAX51610	CENTER SPEAKER UNIT	SILVER	JUCTKABG	センター S P ユニット	
	* 102	AAX51630	CENTER SPEAKER UNIT	WHITE	RL	センター S P ユニット	
			ACCESSORIES			付属品	
	* 201	AAX51580	SUBWOOFER CABLE	1P 5m 1pc		サブウーファーケーブル	
	* 202	AAX51740	SYSTEM CONTROL CABLE	1P 5m 1pc		システム接続ケーブル	
	203	V5982400	NON SKID PAD	M25 t2 4pcs/set		滑止パッド	
	204	AAX20410	NON SKID PAD	7x7x1 8pcs/set		滑止パッド	
	205	AAX21240	FASTENER	51.5x39x3.5 1pair		固定テープ	
	206	AAX34790	MOUNTING BRACKET	1pc		取付金具	

* New Parts (新規部品)

	Ref. No.	PART NO.	Description	Remarks	Markets	部品名	Rank
	* 207	AAX51600	SEMS PAN HEAD SCREW	4x10 MFZN2BL	075194	セムスナベ子ネジ	





* New Parts (新規部品)

REMOTE CONTROL


▼ J model

▼ U, C, R, T, K, L, A models

▼ B, G models

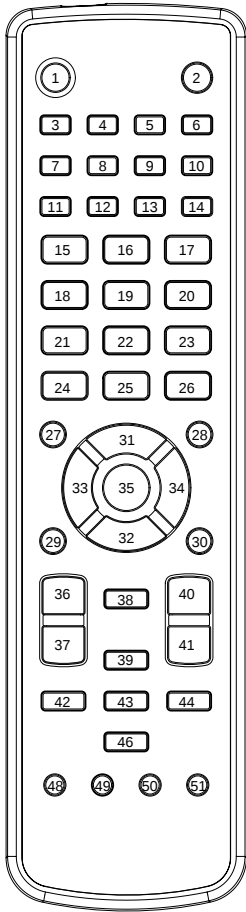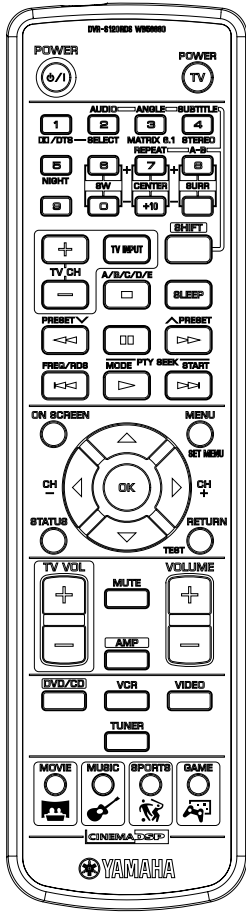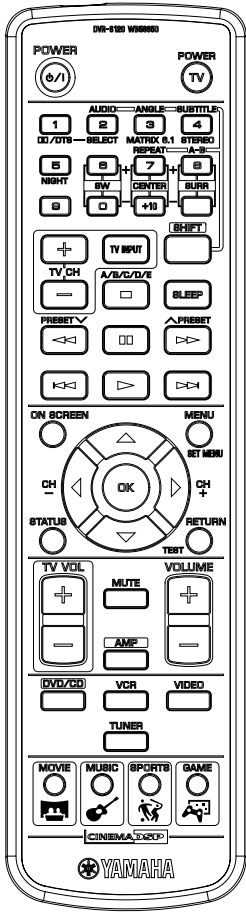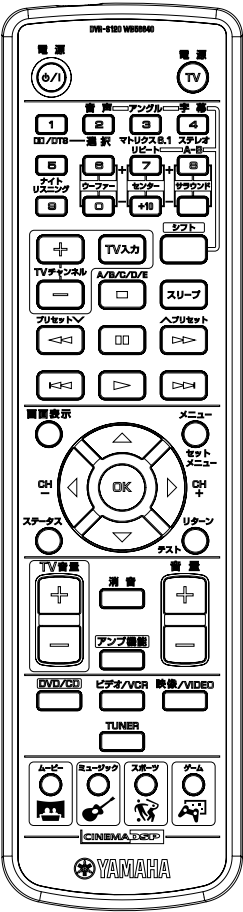

SCHEMATIC DIAGRAM

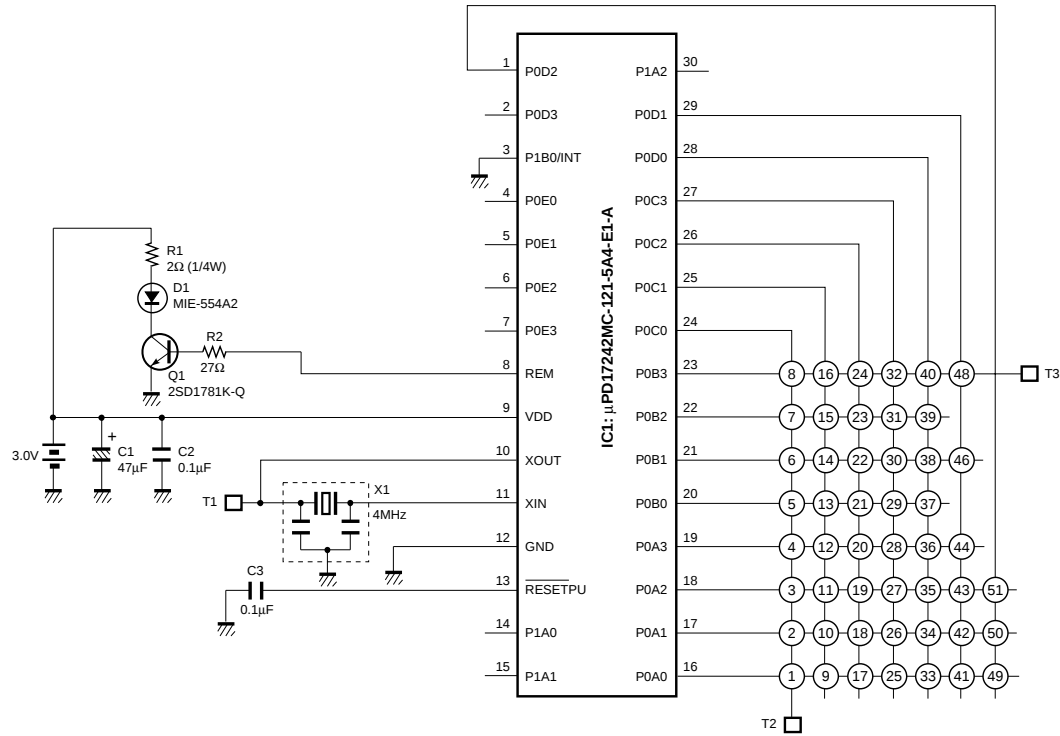

Key No.	Function	CODE					
		TUNER	DVD	SHIFT (DVD)	AMP	MD	CD-R
1	POWER	78-0F	78-0F		78-0F	78-0F	78-0F
2	TV POWER	TV (Preset) Code Transmit					
3	1	78-11	7C-94	—	78-99	79-85	7F-91
4	2	78-12	7C-95	7C-AD	78-9A	79-86	7F-92
5	3	78-13	7C-96	7C-AE	78-90	79-87	7F-93
6	4	78-14	7C-97	7C-AA	78-50	79-88	7F-94
7	5	78-15	7C-98	7C-E2	78-8A	79-89	7F-95
8	6	78-16	7C-99	7C-A1	78-4C	79-8A	7F-96
9	7	78-17	7C-9A	7C-A3	78-86	79-8B	7F-97
10	8	78-18	7C-9B	7C-A4	78-88	79-8C	7F-98
11	9	—	7C-9C	—	—	79-8D	7F-99
12	0	—	7C-93	—	78-4D	79-8E	7F-90
13	+10	—	—	—	78-87	79-8F	7F-9A
14	SURROUND	—	—	—	78-89	—	—
15	TV CH +	TV (Preset) Code Transmit					
16	TV INPUT	TV (Preset) Code Transmit					
17	SHIFT (CODE SET)	—	—	—	—	—	—
18	TV CH -	TV (Preset) Code Transmit					
19	STOP	78-1D	7C-85	7C-85	—	79-AA	7F-84
20	SLEEP	78-4F	78-4F	78-4F	78-4F	78-4F	78-4F
21	SEARCH - (REW)	78-1C	7C-86	7C-86	—	79-AC	7F-88
22	PAUSE	—	7C-83	7C-83	—	79-A9	7F-83
23	SEARCH + (FF)	78-1B	7C-87	7C-87	—	79-AD	7F-89
24	SKIP -	78-81	7C-B9	7C-B9	—	79-AB	7F-86
25	PLAY	78-82	7C-82	7C-82	—	79-A8	7F-82
26	SKIP +	78-83	7C-BA	7C-BA	—	79-AE	7F-87
27	ON SCREEN	—	7C-A6	7C-A6	—	—	—
28	MENU	—	7C-B2	7C-B2	78-9D	—	—
29	STATUS	—	7C-A7	7C-A7	—	—	—
30	RETURN	—	7C-B7	7C-B7	78-5F	—	—
31	UP	—	7C-B4	7C-B4	78-8E	—	—
32	DOWN	—	7C-B3	7C-B3	78-8F	—	—
33	LEFT	—	7C-B5	7C-B5	78-9F	—	—
34	RIGHT	—	7C-B6	7C-B6	78-9E	—	—
35	OK	—	7C-B8	7C-B8	—	—	—
36	TV VOLUME +	TV (Preset) Code Transmit					
37	TV VOLUME -	TV (Preset) Code Transmit					
38	MUTE	78-9C	78-9C	78-9C	78-9C	78-9C	78-9C
39	AMP	—	—	—	—	—	—
40	VOLUME UP	78-1E	78-1E	78-1E	78-1E	78-1E	78-1E
41	VOLUME DOWN	78-1F	78-1F	78-1F	78-1F	78-1F	78-1F
42	DVD/CD	78-4A	78-4A	78-4A	78-4A	78-4A	78-4A
43	VCR	78-49	78-49	78-49	78-49	78-49	78-49
44	VIDEO	78-DF	78-DF	78-DF	78-DF	78-DF	78-DF
46	TUNER	78-4B	78-4B	78-4B	78-4B	78-4B	78-4B
48	MOVIE	78-D9	78-D9	78-D9	78-D9	78-D9	78-D9
49	MUSIC	78-DA	78-DA	78-DA	78-DA	78-DA	78-DA
50	SPORTS	78-DB	78-DB	78-DB	78-DB	78-DB	78-DB
51	GAME	78-DC	78-DC	78-DC	78-DC	78-DC	78-DC